

# Carte d'instruction - Admire Distributeur de serviettes essuie-mains en rouleau No Touch




**Numéro d'article:** 774955 / 776955

**Rembourrage:** 774150 / 774100



Ouvrez le distributeur avec la clé.

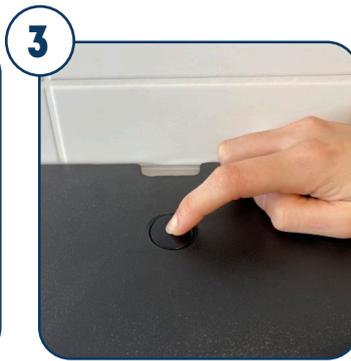


Déverrouillez le distributeur en appuyant sur le bouton-poussoir situé sur le dessus.



Le support transparent vous permet de réutiliser les trous de forage existants.



Prenez le compartiment des piles et insérez-y des piles **4x 710021 - D**.

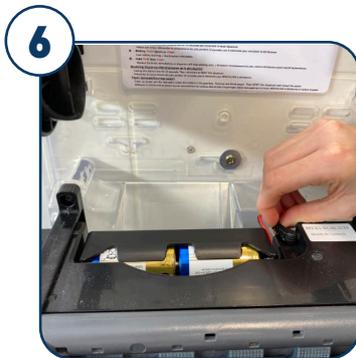

Placez le compartiment des piles à l'arrière du distributeur et connectez-le au distributeur.



Prenez le rouleau de serviettes. Déballez le papier et déroulez-le légèrement.



Placez le rouleau de serviettes dans le distributeur entre les supports.



Positionnez le papier au-dessus du plus petit rouleau.



Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton situé à l'intérieur du distributeur, sur la droite.



Le papier se mettra automatiquement en place.



Vous pouvez régler la longueur du papier ainsi que le système de retardement, en fonction de vos besoins, en utilisant les boutons situés à l'intérieur du distributeur, sur la droite.



13 La longueur de la feuille est déterminée par les boutons 1 et 2. 20 cm = 1 et 2 vers le bas.



14 24 cm = 1 vers le haut, 2 vers le bas.



15 28 cm = 1 vers le bas, 2 vers le haut.



16 32 cm = 1 et 2 vers le haut.



17 Le système de retardement est réglé avec le bouton 3. Si vous laissez le bouton vers le bas, aucun délai n'est défini. En positionnant le bouton vers le haut, vous obtiendrez un délai de 2 secondes.



18 Fermer le distributeur.



19 Prenez une feuille de papier. Grâce au système automatique no-touch, la feuille suivante apparaît automatiquement.



20 Le voyant rouge clignote ? Il est bientôt temps de remplacer les piles. Si le voyant rouge reste allumé, les piles sont vides et le distributeur cessera bientôt de fonctionner.

