

i-mop XL/XL PRO - XXL/XXL PRO



Préparation de la machine



1 Les batteries sont-elles chargées à 100 % ? Éteindre le chargeur.



2 Insérer les batteries jusqu'à entendre un "clic". Respecter le code couleur.



3 Refermer le réservoir de collecte des eaux usées en vissant le bouchon.




4 Remplir le réservoir d'eau claire à l'aide du tuyau de remplissage intégré.



5 Installer le réservoir de la solution nettoyante après avoir vissé le bouchon.



Utilisation de la machine

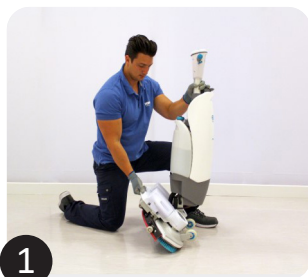

1 Se mettre à genoux et abaisser le plateau de nettoyage sur le sol.




2 Activer les fonctions de nettoyage, d'aspiration et d'alimentation en eau à l'aide de la molette de sélection bleue.



3 Contrôler le niveau des batteries. Vérifier les voyants lumineux.



4 Presser le(s) levier(s) de démarrage des poignées pour avancer.

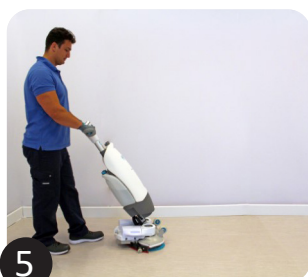


5 Veiller à adopter une posture ergonomique lors de l'utilisation.



6 Tourner la molette de sélection bleue sur "OFF" pour éteindre l'appareil.



Entretien de la machine

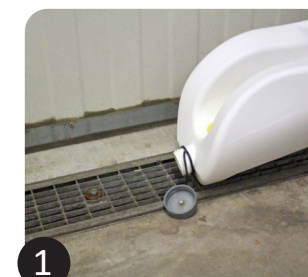


1 Vider le réservoir des eaux usées.




2 Nettoyer et rincer le réservoir des eaux usées.




3 Vérifier l'état du flotteur et le nettoyer si nécessaire.

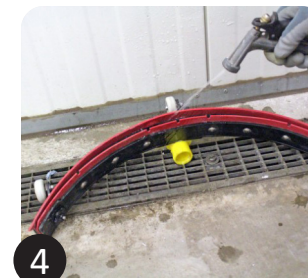

4 Nettoyer la raclette et la bouche d'aspiration avec de l'eau claire. Vérifier l'état des caoutchoucs.

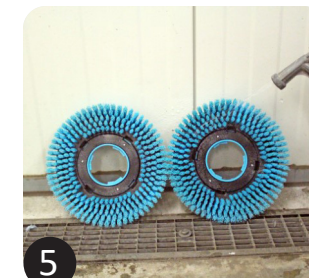

5 Contrôler et nettoyer les brosses si nécessaire.

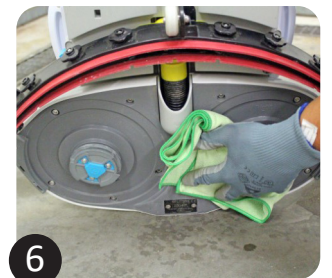

6 Nettoyer le dessous du plateau de nettoyage.



Résolution de problèmes

- **Pas de réaction lors de la mise en marche de la machine :** Vérifiez que la batterie est bien insérée dans l'appareil. Vérifier la position de la molette de sélection bleue.
- **La machine ne démarre pas :** Contrôler le(s) levier(s) de démarrage des poignées. Comme la machine n'a pas de roues tractrices, il n'y a pas de réglage de vitesse de déplacement ! La résistance de la surface avec les brosses et la vitesse de déplacement de l'utilisateur sont déterminantes.
- **L'appareil ne recure pas :** Vérifier le niveau d'usure des brosses ou des disques. Contrôler le niveau du réservoir de la solution nettoyante.
- **La machine n'aspire pas :** Vérifier que le moteur d'aspiration est activé à l'aide de la molette de sélection bleue située sur le tableau de bord. Vérifier que la raclette est en contact avec la surface. Vérifier que la raclette et les caoutchoucs sont propres. Vérifier le niveau d'usure des caoutchoucs et les retourner si nécessaire. Vérifier que le bras d'aspiration est correctement raccordé. Vérifier que le clapet en plastique du réservoir des eaux usées est correctement fermé.
- **Les batteries ne se chargent pas :** Vérifiez la connexion de la (des) batterie(s) et du chargeur. Vérifier si la prise est alimentée.

BOMAmachinery.