


DISCO ORBIT43 SPRAY

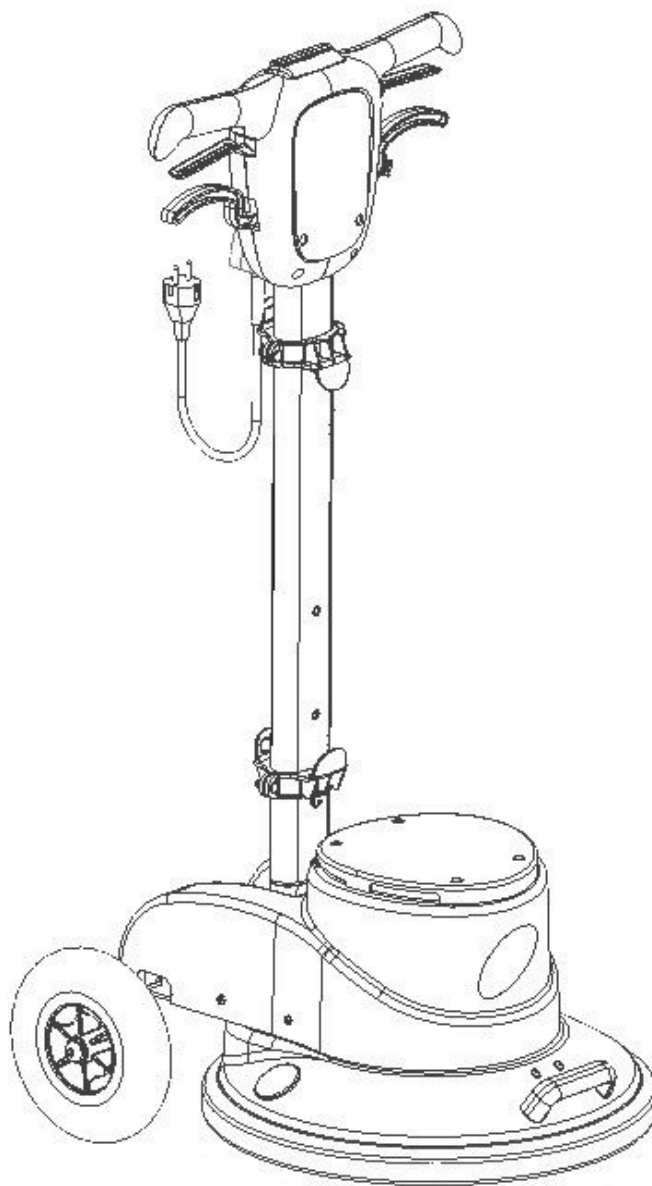

PROFESSIONAL SINGLE DISC MACHINES

IT MANUALE USO E MANUTENZIONE
EN USE AND MAINTENANCE MANUAL
NL GEBRUIKSAANWIJZING

FR MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
DE BEDIENTUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG



DOC. 10083894 REV. AA 11-2018

<i>ITALIANO</i>	1
<i>ENGLISH</i>	17
<i>DUTCH</i>	33
<i>FRANÇAIS</i>	49
<i>DEUTSCH</i>	65

ITALIANO

INDICE

INDICE	1
SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE	2
SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE	2
DESTINATARI	2
CONSERVAZIONE DEL MANUALE USO E MANUTENZIONE	2
PRESA IN CONSEGNA DELL'APPARECCHIO	2
PREMESSA	2
DATI PER L'IDENTIFICAZIONE	3
DESCRIZIONE TECNICA	3
USO INTESO – USO PREVISTO	3
SICUREZZA	3
TARGA MATRICOLA	3
DATI TECNICI	3
NORME GENERALI DI SICUREZZA	4
SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'APPARECCHIO	7
CONOSCENZA DELL'APPARECCHIO	7
MOVIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIO IMBALLATO	7
COME SBALLARE L'APPARECCHIO	7
COME TRASPORTARE L'APPARECCHIO	7
COMPONENTI PRINCIPALI DELL'APPARECCHIO	8
COMPONENTI PRINCIPALI MANUBRIO DI COMANDO	8
COMPONENTI PRINCIPALI PIANTONE	8
PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO	9
INSERIMENTO DELLA SPAZZOLA	9
INSERIMENTO SERBATOIO SOLUZIONE (OPZIONALE)	9
INSERIMENTO SOLUZIONE DETERGENTE (OPZIONALE)	10
LAVORO	11
AL TERMINE DEL LAVORO	12
MANUTENZIONE	12
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSIGLIATA	12
CONTROLLO E PULIZIA DELLA SPAZZOLA	13
CONTROLLO E PULIZIA SERBATOIO SOLUZIONE (OPZIONALE)	13
CONTROLLO E PULIZIA FILTRO PESCANTE	15
CONTROLLO PULIZIA UGELLO SPRAY	15
SMALTIMENTO	16
RISOLUZIONE GUASTI	16
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	16

Le descrizioni contenute nella presente pubblicazione non s'intendono impegnative. L'azienda pertanto, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, le eventuali modifiche a organi, dettagli, forniture di accessori, che essa ritiene convenienti per un miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. La riproduzione anche parziale dei testi e dei disegni, contenuti nella presente pubblicazione, è vietata ai sensi di legge.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE



Simbolo del libro aperto con la i:
Indica che bisogna consultare le istruzioni per l'uso.



Simbolo del libro aperto:
Indica all'operatore di leggere il manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.



Simbolo di luogo al coperto:
Le procedure precedute dal seguente simbolo devono essere effettuate rigorosamente in un luogo al coperto ed all'asciutto.



Simbolo di avvertimento:
Leggere attentamente le sezioni precedute da questo simbolo attenendosi scrupolosamente a quanto indicato, per la sicurezza dell'operatore e dell'apparecchio.



Simbolo guanti di protezione:
Indica all'operatore di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.



Simbolo di avvertimento carrelli in movimento:
Indica di movimentare il prodotto imballato con idonei carrelli di movimentazione conformi alle disposizioni di legge.



Simbolo pericolo di esplosione:
Indica che la batteria se non trattata secondo le direttive indicate dal manuale del costruttore può esplodere in determinate condizioni.

SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE

Questo manuale ha lo scopo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per utilizzare l'apparecchio nel modo più adeguato, autonomo e sicuro possibile. Esso comprende informazioni inerenti l'aspetto tecnico, la sicurezza, il funzionamento, il fermo dell'apparecchio, la manutenzione, i ricambi e la rottamazione. Prima

di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio, gli operatori ed i tecnici qualificati, devono leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale. In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare il più vicino centro assistenza, per ottenere i necessari chiarimenti.

DESTINATARI

Il manuale in oggetto è rivolto sia all'operatore sia ai tecnici qualificati alla manutenzione dell'apparecchio. Gli operatori non devono effettuare operazioni riservate ai tecnici qualificati. non risponde di

danni derivanti dalla mancata osservanza di questo divieto.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE USO E MANUTENZIONE

Il manuale Uso e Manutenzione deve essere conservato nelle immediate vicinanze dell'apparecchio, dentro l'apposita busta, al

riparo da liquidi e quant'altro ne possa compromettere lo stato di leggibilità.

PRESA IN CONSEGNA DELL'APPARECCHIO

Al momento della presa in consegna è indispensabile controllare immediatamente di aver ricevuto tutto il materiale indicato sui documenti di accompagnamento, ed inoltre che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. In caso affermativo, far

constatare allo spedizioniere l'entità del danno subito, avvertendo nel contempo il nostro ufficio gestione clienti. Soltanto agendo in questo modo e tempestivamente sarà possibile avere il materiale mancante e il risarcimento dei danni.

PREMESSA

Qualsiasi apparecchio può funzionare bene e lavorare con profitto soltanto se usato correttamente e mantenuto in piena efficienza effettuando la manutenzione descritta nella documentazione allegata. Preghiamo perciò di leggere con attenzione questo manuale d'istruzione e di rileggerlo ogni qualvolta, nell'usare l'apparecchio,

sorgeranno delle difficoltà. In caso di necessità, ricordiamo che il nostro servizio di assistenza, organizzato in collaborazione con i nostri concessionari, è sempre a disposizione per eventuali consigli o interventi diretti.

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Per l'assistenza tecnica o per la richiesta di parti di ricambio, citare sempre il modello, la versione e il numero di matricola posto sull'apposita targhetta matricolare.

DESCRIZIONE TECNICA

Quest'apparecchio è stato costruito per la pulizia professionale di pavimenti duri e vinilici per superfici interne, da eseguirsi seguendo le istruzioni. **L'apparecchio deve essere usato solo per tale scopo.**

USO INTESO – USO PREVISTO

Quest'apparecchio è stato concepito e costruito per la pulizia di pavimenti lisci e compatti, in ambiente commerciale, civile ed industriale, in condizioni di verificata sicurezza, da parte di un operatore qualificato.

L'apparecchio è adatto ad essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi o comunque coperti.



ATTENZIONE: L'apparecchio non è adatto a un uso sotto la pioggia o sotto getti d'acqua.


SICUREZZA

Per evitare infortuni, la collaborazione dell'operatore è essenziale. Nessun programma di prevenzione infortuni può essere efficace senza la collaborazione totale della persona direttamente responsabile del funzionamento dell'apparecchio. La maggior parte degli incidenti che avvengono in un'azienda, sul lavoro o nei

trasferimenti, sono causati dall'inosservanza delle più elementari regole di prudenza. Un operatore attento e prudente è la miglior garanzia contro gli infortuni e si rivela indispensabile per completare qualsiasi programma di prevenzione.

TARGA MATRICOLA

La targa matricola è posizionata nella parte inferiore del telaio macchina, in essa sono riportate le caratteristiche generali dell'apparecchio in particolare il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di serie è un'informazione molto importante che deve essere sempre fornita congiuntamente ad ogni richiesta di assistenza o di acquisto ricambi.

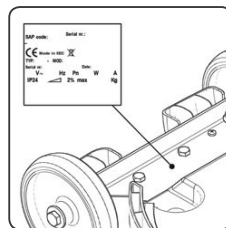

DATI TECNICI	U/M	DISCO ORB
Larghezza di lavoro	mm	430
Numero orbite disco trascinatore	orb./min.	1400
Potenza nominale motore basamento	W	1100
Tensione nominale motore basamento	V	230
Frequenza motore basamento	Hz	50-60
Pendenza superabile a pieno carico	%	2
Capacità serbatoio soluzione (opzionale)	l	15
Ruote posteriori (diametro / larghezza)	mm	200/50
Lunghezza apparecchio	mm	565
Altezza dell'apparecchio al carter basamento	mm	325
Altezza dell'apparecchio al timone	mm	1160
Larghezza dell'apparecchio	mm	450
Peso dell'apparecchio in ordine di marcia (priva di serbatoio soluzione)	kg	46
Livello di pressione acustica (in conformità alla ISO 11201) - L _{PA}	dB (A)	<70
Incertezza K _{PA}	dB (A)	1.5
Livello di vibrazione alla mano (ISO 5349)	m/s ²	<2.5
Incertezza di misura delle vibrazioni	m/s ²	1.5%

Le norme sotto indicate vanno seguite attentamente per evitare danni all'operatore e all'apparecchio.

AVVERTENZA:

- **L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio**
- **La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.**
- È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Leggere attentamente le etichette presenti sull'apparecchio, non occultarle per nessuna ragione, sostituirle immediatamente in caso venissero danneggiate.
- L'apparecchio deve essere usato e riposto esclusivamente al chiuso.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da personale autorizzato e istruito all'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici aventi un'inclinazione superiore a quella indicata dalla targa matricola.
- Accertarsi sempre che i piani di lavoro, solette e rampe, siano in grado di sopportare il peso dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è adatto alla pulizia di pavimenti sconnessi o con dislivelli. Non utilizzare l'apparecchio su pendii.
- In caso di pericolo agire tempestivamente nella rimozione della spina presente nel cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Per ogni intervento di manutenzione spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- Per evitare un uso non permesso dell'apparecchio, l'alimentazione deve essere interrotta, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

- I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Durante il funzionamento dell'apparecchio fare attenzione alle altre persone e in particolare ai bambini.
- L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente con una tensione ed una frequenza pari a quella riportata nella targa matricola.
- L'apparecchio lasciato incustodito deve essere protetto da movimenti non intenzionali.
- Non avvicinarsi alla macchina con indumenti che possono impigliarsi, EVITARE l'uso di sciarpe, scialli, foulards e abiti larghi.
- Evitare di lavorare su pezzi di corda, fili di ferro, cavi: questi potrebbero impigliarsi nella spazzola e creare attriti.

ATTENZIONE:

- L'apparecchio non deve essere usato o tenuto all'esterno in condizioni di umidità o esposto direttamente alla pioggia.
- La temperatura d'immagazzinamento deve essere compresa tra i -25°C e i $+55^{\circ}\text{C}$, deve essere immagazzinato solo in ambienti chiusi.
- Condizioni d'impiego: temperatura ambiente compresa tra lo 0°C e i 40°C con umidità relativa tra 30 e 95%.
- Le operazioni di lucidatura devono essere eseguite in zone vietate al passaggio di persone non addette. Segnalare le zone di lavoro con appositi cartelli segnalatori.
- La presa per il cavo di alimentazione della macchina deve essere provvista di messa a terra regolamentare.
- Evitare di danneggiare il cavo di alimentazione della macchina con schiacciamenti, piegature o sollecitazioni.
- Attenzione, non consentire al cavo di alimentazione di entrare in contatto con la spazzola rotante.
- L'apparecchio non provoca vibrazioni dannose.
- In caso d'impiego dell'apparecchio in zone di pericolo (p. Es. distributori di carburanti), devono essere osservate le relative norme di sicurezza. È vietato l'uso dell'apparecchio in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Non appoggiare contenitori di liquidi sull'apparecchio.

- In caso d'incendio usare estintori a polvere. Non usare acqua.
- Adeguare la velocità di utilizzo alle condizioni di aderenza.
- Evitare che la spazzola oppure il disco trascinatori lavori con l'apparecchio fermo per non provocare danni al pavimento.
- Non urtare scaffalature o impalcature dove esista il pericolo di caduta di oggetti. L'operatore deve essere sempre equipaggiato con i dispositivi di sicurezza adeguati (guanti, scarpe, casco, occhiali, ecc...).
- Quando si dovessero riscontrare anomalie nel funzionamento dell'apparecchio, accertarsi che non siano dipendenti dalla mancata manutenzione ordinaria. In caso contrario richiedere l'intervento del centro assistenza autorizzato.
- In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi ORIGINALI ad un concessionario e/o Rivenditore Autorizzato.
- Ripristinare tutti i collegamenti elettrici dopo qualsiasi intervento di manutenzione.
- Ogni anno fare controllare l'apparecchio da un centro di assistenza autorizzato.
- Provvedere allo smaltimento dei materiali di consumo attenendosi scrupolosamente alle norme di legge vigenti. Quando, dopo anni di prezioso lavoro, il Vostro apparecchio dovrà essere messo a riposo, provvedere allo smaltimento appropriato dei materiali in esso contenuti, tenendo conto che l'apparecchio è stato costruito con l'impiego di materiali integralmente riciclabili.
- Qualora si riscontrasse un danneggiamento del cavo di alimentazione bisogna fermare l'apparecchio, se si è in fase di lavoro, togliere la spina dalla rete di alimentazione e far sostituire immediatamente il cavo da un centro assistenza autorizzato.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che tutti gli sportelli e le coperture siano posizionati come indicato nel presente manuale uso e manutenzione.
- Usare solo dischi forniti con l'apparecchio o quelli specificati nel manuale di istruzioni. L'uso di altri dischi può compromettere la sicurezza.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELL'APPARECCHIO



Simbolo messa a terra dell'apparecchio:

Indica il punto di messa a terra dell'impianto elettrico dell'apparecchio.



Simbolo massima pendenza:

Indica la massima pendenza superabile.

CONOSCENZA DELL'APPARECCHIO


MOVIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIO IMBALLATO

L'apparecchio è contenuto in uno specifico imballo, gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, graffe etc.) essendo potenziali fonti di pericolo non devono rimanere alla portata di bambini, d'incapaci etc.

La massa complessiva dell'apparecchio con l'imballo è di 50 kg (peso apparecchio a vuoto più imballo).

Le dimensioni dell'imballo sono le seguenti:

	U/M	DISCO ORB
A	mm	690
B	mm	580
C	mm	1230

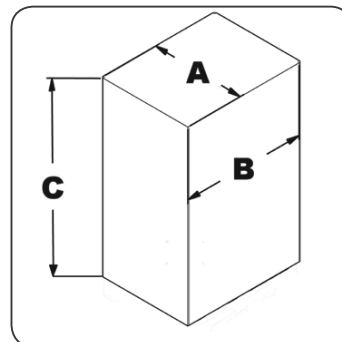

COME SBALLARE L'APPARECCHIO

L'apparecchio è contenuto in uno specifico imballo, per rimuovere l'apparecchio dall'imballo eseguire quanto segue:

1. Posizionare la parte bassa dell'imballo esterno a contatto con il pavimento.



ATTENZIONE: Movimentare il prodotto imballato con mezzi idonei di sollevamento conformi alle disposizioni di legge



ATTENZIONE: Utilizzare come riferimento le pittografie stampate sul cartone.

2. Rimuovere le reggie di fermo.
3. Aprire l'imballo esterno.



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

4. Rimuovere gli accessori opzionali contenuti nell'imballo.
5. Sfilare dal cartone l'apparecchio.



ATTENZIONE: Durante questa operazione accertarsi che non vi siano oggetti o persone nelle vicinanze dell'apparecchio.



ATTENZIONE: Per rimuovere l'apparecchio dal cartone non utilizzare il manubrio di comando, si potrebbe danneggiare durante l'operazione.



ATTENZIONE: Si consiglia di tenere da parte tutti i componenti inerenti all'imballaggio per un eventuale trasporto dell'apparecchio.

COME TRASPORTARE L'APPARECCHIO

Per trasportare l'apparecchio in sicurezza eseguire quanto segue:

1. Effettuare le fasi per mettere in sicurezza l'apparecchio (leggere paragrafo "MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARECCHIO").
2. Utilizzando un piano inclinato fare salire l'apparecchio sulla pedana, spingendola in retromarcia.
3. Adagiare il basamento sopra la pedana.
4. Utilizzando delle reggie fissare l'apparecchio alla pedana.

5. Ora è possibile trasportare l'apparecchio in tutta sicurezza.



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.




ATTENZIONE: Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

COMPONENTI PRINCIPALI DELL'APPARECCHIO

I componenti basilari dell'apparecchio s'identificano come segue:


- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Manubrio di comando. | 4. Spazzola.(OPTIONAL) |
| 2. Basamento. | 5. Disco trascinatore. (OPTIONAL) |
| 3. Carter basamento. | 6. Prolunga. (OPTIONAL) |
| | 7. serbatoio soluzione. (OPTIONAL) |

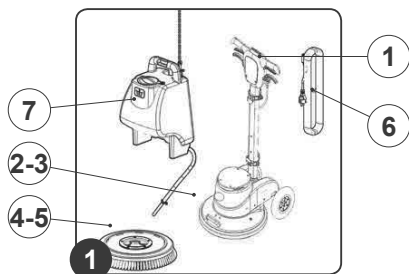

COMPONENTI PRINCIPALI MANUBRIO DI COMANDO

I componenti del manubrio si identificano come segue:


- | | |
|--|---|
| 1. Leva presenza operatore. | 3. Leva regolazione inclinazione manubrio. |
| 2. Leva comando interruttore generale (posizionate sotto le impugnature del manubrio). | 4. Leva comando valvola distribuzione detergente. |
| | 5. Disgiuntore termico protezione motore. |
| | 6. Cavo di alimentazione. |

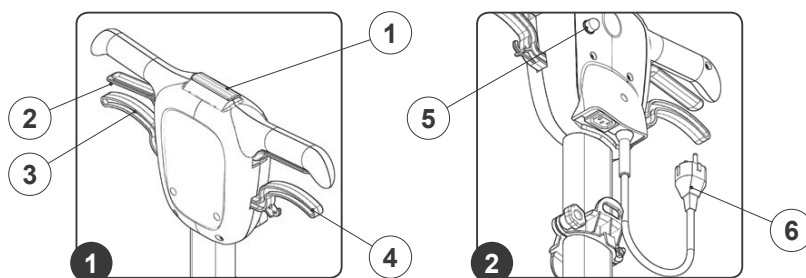

COMPONENTI PRINCIPALI PIANTONE

I componenti del manubrio si identificano come segue:

- | | |
|--|--|
| 1. Supporto superiore serbatoio soluzione. | 2. Supporto inferiore serbatoio soluzione. |
| | 3. aggancio anti strappo per cavo di alimentazione . |
| | 4. Avvolgi cavo inferiore. |

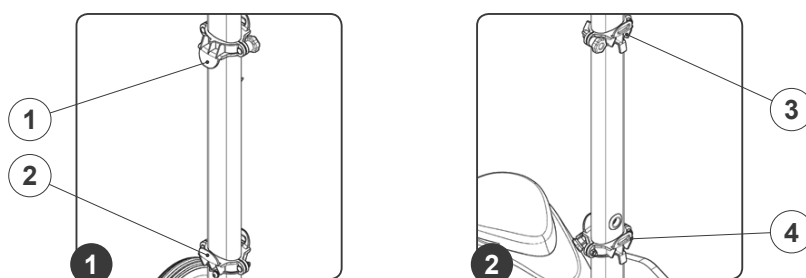

PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

INSERIMENTO DELLA SPAZZOLA

Per inserire la spazzola/disco trascinatore nel corpo basamento dell'apparecchio eseguire quanto segue:






ATTENZIONE: Per evitare danni al cavo di alimentazione, scollegare la spina dalla presa di rete tirando direttamente la spina anziché il cavo.

1. Verificare che la spina (1) presente nel cavo di alimentazione (2) sia scollegata dalla presa (3) della rete di alimentazione (**Fig.1**), in caso contrario provvedere a scollegarla.





ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

2. Verificare che il manubrio di comando sia in posizione verticale, in caso contrario premere la leva sgancio (4) (**Fig.2**) e ruotare in posizione verticale il manubrio (**Fig.3**). Quando il manubrio è nella posizione verticale rilasciare la leva sgancio (4).

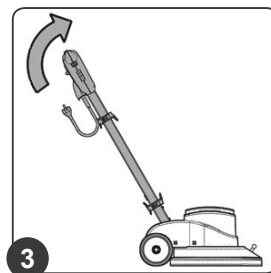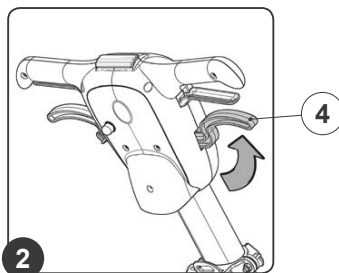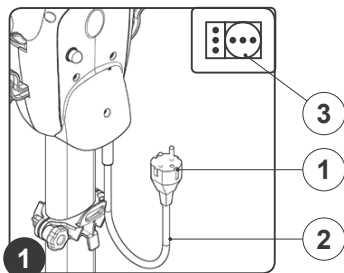

3. Inclinare all'indietro l'apparecchio (**Fig.4**), bloccare una delle ruote posteriori e traslare verso l'indietro il piantone di comando
4. Svitare e rimuovere le chiavette di fissaggio e il piattello di centraggio (**Fig.5**).

5. Inserire il disco trascinatore, fare attenzione a centrare i perni di fissaggio presenti sulla macchina, con i fori del disco trascinatore. Di seguito inserire il piattello di centraggio quindi avvitare a fondo le 5 chiavette di fissaggio.

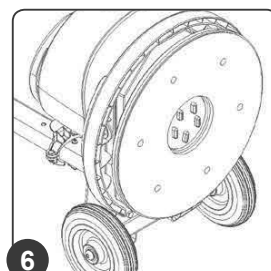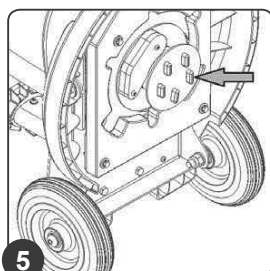



ATTENZIONE: Per ottenere un corretto serraggio delle chiavette, utilizzare una pinza.

INSERIMENTO SERBATOIO SOLUZIONE

Per inserire il serbatoio soluzione al manubrio effettuare quanto segue:

2. Svitando il pomello di chiusura (1) (**Fig.2**) posizionare le staffe superiori oltre la metà del piantone (**Fig.3**) (se esse non sono già posizionate).




1. Fissare il manubrio in una posizione di circa 45° rispetto al terreno (**Fig.1**).

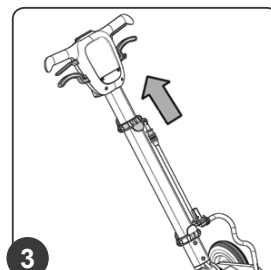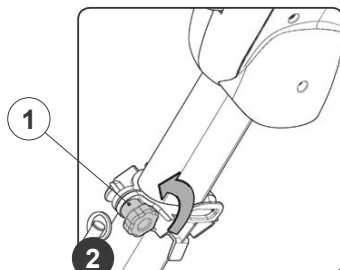

3. Adagiare il serbatoio soluzione sul piantone, facendo in modo che la parte inferiore del serbatoio vada ad ancorarsi con la staffa fissa (2) presente sul piantone (**Fig.4**).
4. Tenendo il serbatoio con una mano fare scendere la staffa mobile

- (3) fino a che il serbatoio soluzione risulti bloccato al piantone (**Fig.5**).

5. Bloccare la posizione della staffa mobile (3) agendo sul pomello di chiusura (1) (**Fig.6**).


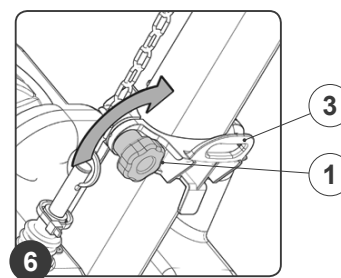
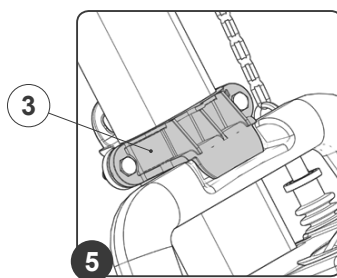
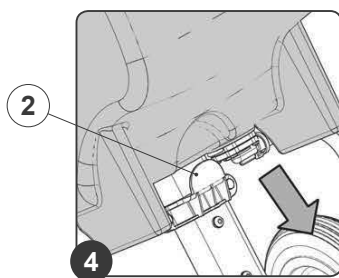


6. Inserire il tubo distribuzione acqua (4) nel foro presente sul basamento (5) (**Fig.7**).

7. Inserire la catenella tirante rubinetto serbatoio soluzione (6) nel gancio presente nella maniglia comando rubinetto (7) (**Fig.8**).

8. Inserire il tubo soluzione detergente (7) nel foro presente nel serbatoio soluzione (**Fig.9**).

9. Collegare il tubo soluzione detergente (7) con l'attacco rapido del filtro pescante e spingerlo sul fondo del serbatoio. (**Fig.10**).

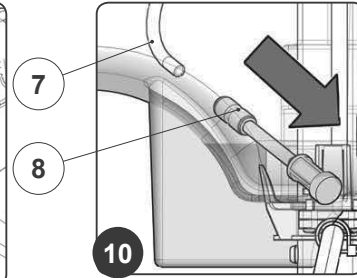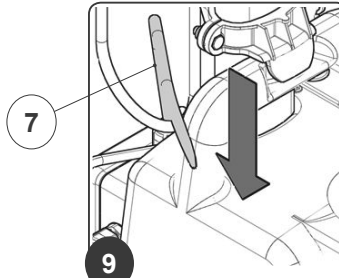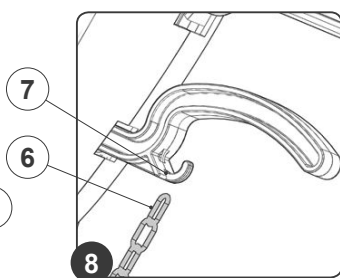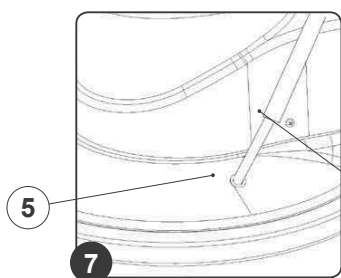

ATTENZIONE: DESCRIZIONI DELLE FIG.8-9-10 SONO SOLO PER LA VERSIONE SPRAY

INSERIMENTO SOLUZIONE DETERGENTE (OPZIONALE)

Riempire il serbatoio soluzione solo quando il piantone è in posizione verticale, eseguendo quanto segue:

1. Rimuovere il tappo serbatoio soluzione (1) (**Fig.1**).
2. Riempire con acqua pulita, ad una temperatura non superiore a 50°C.
3. Aggiungere nel serbatoio il detersivo liquido nella concentrazione e con le modalità indicate sull'etichetta dal fabbricante del detersivo. Per evitare la formazione di un'eccessiva quantità di schiuma che andrebbe a danneggiare i componenti interni

dell'apparecchio usare la minima percentuale di detersivo.


4. Inserire il tappo serbatoio soluzione (1) (**Fig.2**).



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.




ATTENZIONE: Si consiglia di aspirare a tratti la schiuma carica di sporcizia, aspirandola con un aspirapolvere per liquidi.

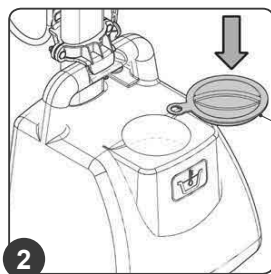



LAVORO

Prima di iniziare a lavorare è necessario eseguire quanto segue:

1. Prima dell'uso si devono controllare lo stato regolare e la sicurezza di servizio dell'apparecchio con le attrezzature di lavoro, specialmente il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga. Se lo stato non è perfetto, l'uso dell'apparecchio è vietato.
2. Inserire la spina (2) del cavo di alimentazione (3) nella presa (4) della rete di alimentazione (Fig.2)

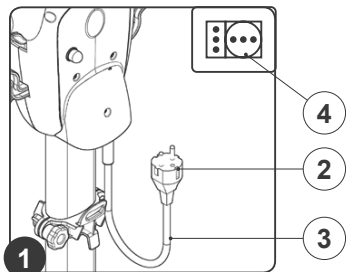


4. Ruotare verso di voi il piantone di comando fino a trovare la posizione ottimale, tale posizione deve dare una sensazione di comfort nell'utilizzo dell'apparecchio.
5. Trovata la posizione ideale di utilizzo, rilasciare la leva di fermo (5) piantone di comando per bloccare il manubrio.
6. Ruotare verso di voi la leva presenza operatore (6) (Fig.4).

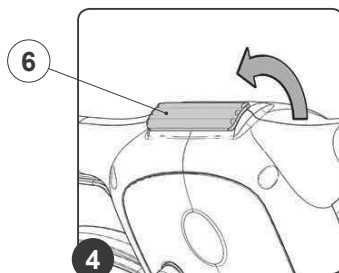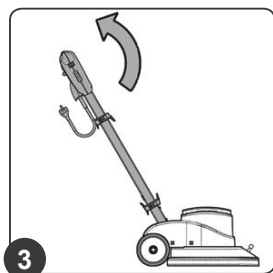


3. Sbloccare il manubrio di comando dalla posizione verticale. Premere la leva di fermo (5) piantone di comando secondo la direzione indicata dalla freccia (Fig.3) e ruotare il piantone di comando verso di voi (Fig.4).



ATTENZIONE: Durante questa operazione non appoggiare il piede sopra l'apparecchio.

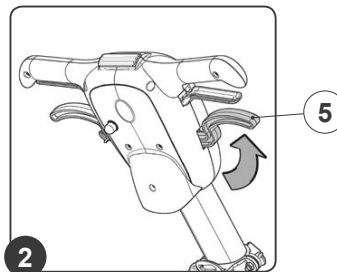

7. Premere le leve comando interruttore generale (7), posizionate sotto le impugnature presenti il manubrio (Fig.5).
8. L'apparecchio ora inizierà a muoversi.
9. Applicare una piccola dose di soluzione detergente sul pavimento, premendo la leva (8) (Fig.6).
10. Guidare l'apparecchio con la spazzola rotante da sinistra verso

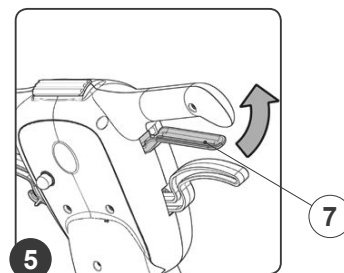

destra o in senso contrario.

11. Subito dopo guidare l'apparecchio analogamente in senso contrario, ma in modo tale che circa un quarto della larghezza di lavoro si sovrapponga a quella precedente. Si può lavorare muovendo anche la macchina avanti e indietro.
12. Si consiglia di aspirare a tratti la schiuma carica di sporcizia, aspirandola con un aspirapolvere per liquidi.



ATTENZIONE: Lavorare assecondando lenti movimenti a destra e a sinistra, possibilmente indietreggiando in modo che l'operatore si trovi sempre nella zona di pavimento non ancora pulita.




ATTENZIONE: Mantenere sempre il cavo di alimentazione posteriormente all'operatore, facendo attenzione a non lavorare con l'apparecchio in prossimità dello stesso per non danneggiarlo.



ATTENZIONE: Non insistere troppo sulla stessa zona per non rischiare di rovinare il pavimento, anche in funzione del tipo di spazzola o di disco abrasivo prescelto.



ATTENZIONE: Se si ha la necessità di lavorare in spazi ristretti si può ruotare il piantone di comando in posizione verticale.

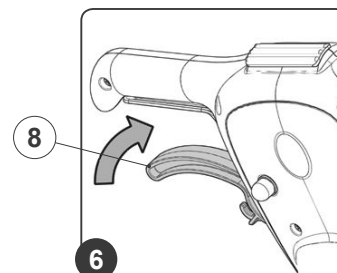

ATTENZIONE: SOLO PER VERSIONE SPRAY

1. Se si intende utilizzare il sistema spray azionare la leva dell'interruttore comando pompa (8) presente sul manubrio di comando.



ATTENZIONE: Spingendo la leva (8) in avanti si aziona la pompa in modo intermittente (Fig.7).



ATTENZIONE: Spingendo la leva (8) all'indietro si aziona la pompa in modo continuo.

2. Guidare la macchina con la spazzola rotante da sinistra verso destra o in senso contrario.
3. Subito dopo guidare la macchina analogamente in senso contrario, ma in modo tale che circa un quarto della larghezza di lavoro si sovrapponga a quella precedente.
4. Si consiglia di aspirare a tratti la schiuma carica di sporcizia, aspirandola con un aspirapolvere per liquidi (kit serbatoio soluzione opzionale).



ATTENZIONE: La prima volta che un operatore utilizza la macchina deve prendere confidenza con i movimenti da imprimere al timone per ottenere una sufficiente sicurezza sulla direzionalità di movimento della macchina, quindi non azionare la macchina in prossimità di persone o di ostacoli.




ATTENZIONE: Lavorare assecondando lenti movimenti a destra e a sinistra, possibilmente indietreggiando in modo che l'operatore si trovi sempre nella zona di pavimento non ancora pulita.



ATTENZIONE: Mantenere sempre il cavo di alimentazione posteriormente all'operatore, facendo attenzione a non lavorare con la macchina in prossimità dello stesso per non danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non insistere troppo sulla stessa zona per non rischiare di rovinare il pavimento, anche in funzione del tipo di spazzola o di disco abrasivo prescelto.

ATTENZIONE: Se si ha la necessità di lavorare in spazi ristretti si può ruotare il piantone di comando in posizione verticale.

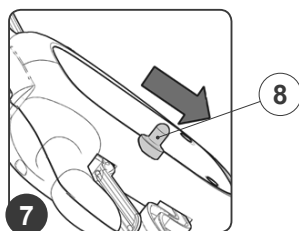

AL TERMINE DEL LAVORO

Al termine del lavoro e prima di qualsiasi tipo di manutenzione eseguire le seguenti operazioni:

scollegare la spina dalla presa di rete tirando direttamente la spina anziché il cavo.




1. Scollegare la spina (1) presente nel cavo di alimentazione (2) dalla presa (3) della rete di alimentazione (Fig.1).

2. Ruotare il manubrio di comando sia in posizione verticale, premere la leva sgancio (4) (Fig.2) e ruotare in posizione verticale il manubrio (Fig.3). Quando il manubrio è nella posizione verticale rilasciare la leva sgancio (4).

ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

ATTENZIONE: Per evitare danni al cavo di alimentazione,

ATTENZIONE: Durante questa operazione non appoggiare il piede sopra l'apparecchio.

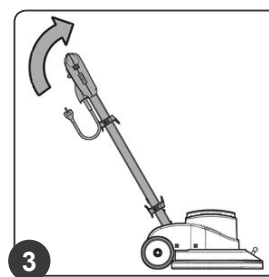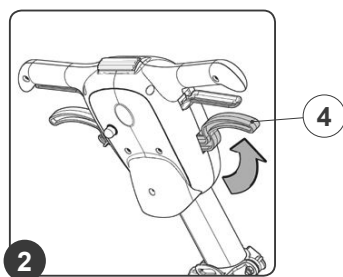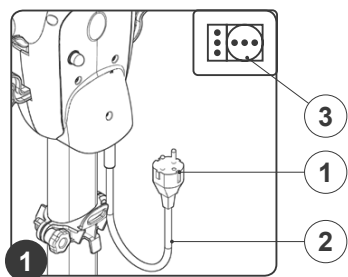

3. Inclinare l'apparecchio e portare l'apparecchio nel luogo adibito alla manutenzione ed effettuare tutte le procedure elencate nel paragrafo "INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA CONSIGLIATA" indicate nella colonna "AL TERMINE DEL LAVORO".

ATTENZIONE: Parcheggiare l'apparecchio in luogo chiuso, su una superficie piana, nelle vicinanze dell'apparecchio non vi devono essere oggetti che possono rovinare o rovinarsi al contatto con l'apparecchio stesso.

4. Terminati gli interventi di manutenzione portare l'apparecchio nel luogo adibito al suo riposo.

MANUTENZIONE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSIGLIATA

TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE	AL TERMINE DEL LAVORO	SETTIMANALE	PRIMA DI UN LUNGO PERIODO DI NON UTILIZZO	TRASPORTO
Controllo e pulizia disco trascinate/spazzola	X		X	X
Controllo e pulizia serbatoio soluzione		X	X	X

CONTROLLO E PULIZIA DELLA SPAZZOLA/DISCO TRASCINATORE

L'accurata pulizia della spazzola/disco trascinate garantisce una migliore pulizia del pavimento oltre ad una maggior durata del motore spazzola. Per pulire il disco trascinate eseguire quanto segue:


1. Portare l'apparecchio nel luogo adibito allo scarico delle acque sporche.

ATTENZIONE: Il luogo adibito a quest'operazione deve essere conforme alla normativa vigente di rispetto ambientale.


2. Verificare che la spina (1) presente nel cavo di alimentazione (2) sia scollegata dalla presa (3) della rete di alimentazione (Fig.1), in caso contrario provvedere a scollegarla.

ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

ATTENZIONE: Per evitare danni al cavo di alimentazione, scollegare la spina dalla presa di rete tirando direttamente la spina anziché il cavo.

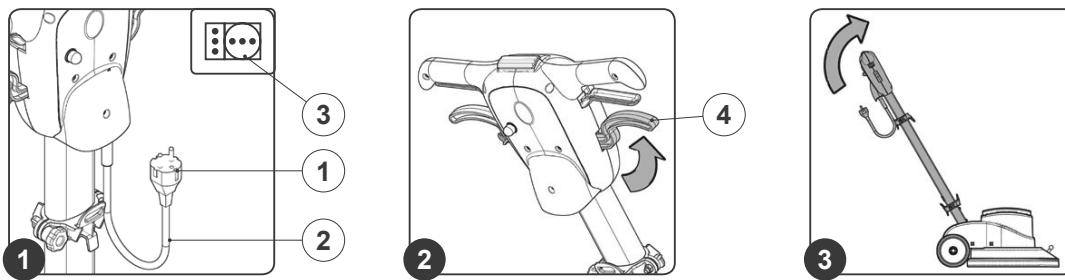

3. Verificare che il manubrio di comando sia in posizione verticale, in caso contrario premere la leva sgancio (4) (Fig.2) e ruotare in posizione verticale il manubrio (Fig.3). Quando il manubrio è nella posizione verticale rilasciare la leva sgancio (4).
4. Inclinare all'indietro l'apparecchio (Fig.4), bloccare una delle ruote posteriori e traslare verso l'indietro il piantone di comando.
5. Allentare le chiavette di fissaggio, quindi rimuovere il piattello di centraggio. Ora è possibile rimuovere la spazzola/disco
- trascinatore (Fig.5).
6. Pulire sotto un getto d'acqua la spazzola/disco trascinatore e rimuovere eventuali impurità presenti nelle setole della spazzola, o sulla superficie del disco trascinatore. Verificare l'usura delle setole e in caso di consumo eccessivo sostituire la spazzola (la sporgenza delle setole non deve essere inferiore a 10 mm).
7. Ripetere le operazioni al contrario per rimontare il tutto.

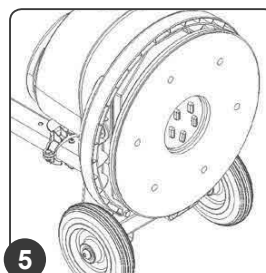

CONTROLLO E PULIZIA SERBATOIO SOLUZIONE

L'accurata pulizia del serbatoio soluzione garantisce una migliore pulizia del pavimento. Per pulire il serbatoio soluzione eseguire quanto segue:

1. Portare l'apparecchio nel luogo adibito alla manutenzione.



ATTENZIONE: Il luogo adibito a quest'operazione deve essere conforme alla normativa vigente di rispetto ambientale.

2. Verificare che la spina (1) presente nel cavo di alimentazione (2) sia scollegata dalla presa (3) della rete di alimentazione (Fig.1), in caso contrario provvedere a scollegarla.




ATTENZIONE: Queste operazioni devono essere eseguite utilizzando dei guanti per proteggersi dal possibile contatto con bordi o punte di oggetti metallici.



ATTENZIONE: Per evitare danni al cavo di alimentazione, scollegare la spina dalla presa di rete tirando direttamente la spina anziché il cavo.

3. Verificare che il serbatoio soluzione sia vuoto, in caso contrario provvedere a svuotarlo.
4. Rimuovere il tappo serbatoio soluzione (4) (Fig.2).
5. Rimuovere il tubo distribuzione acqua (5) nel foro presente sul basamento (6) (Fig.3).

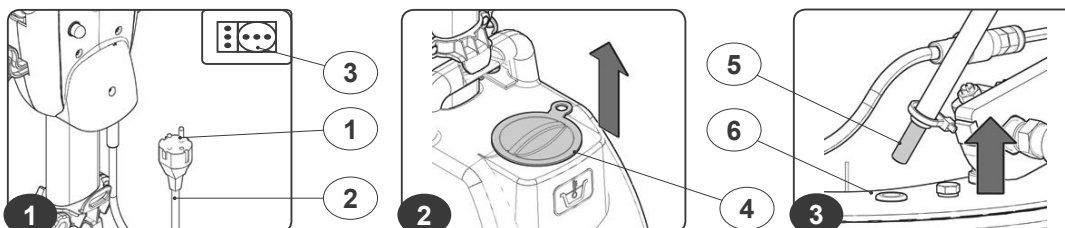


1. Scollegare il tubo soluzione detergente (7) dall'innesto rapido (8) (Fig.4).



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.


2. Rimuovere il tubo soluzione detergente (7) dal foro presente nel serbatoio soluzione (Fig.5).
3. Rimuovere la catenella tirante rubinetto serbatoio soluzione (8) dal gancio presente nella maniglia comando rubinetto (9) (Fig.6).
4. Svitando il pomello di chiusura (10) (Fig.7) traslare le staffe superiori oltre i fermi presente nel serbatoio.
5. Rimuovere il kit serbatoio soluzione dall'apparecchio, per sollevarlo utilizzare la maniglia presente sul serbatoio.

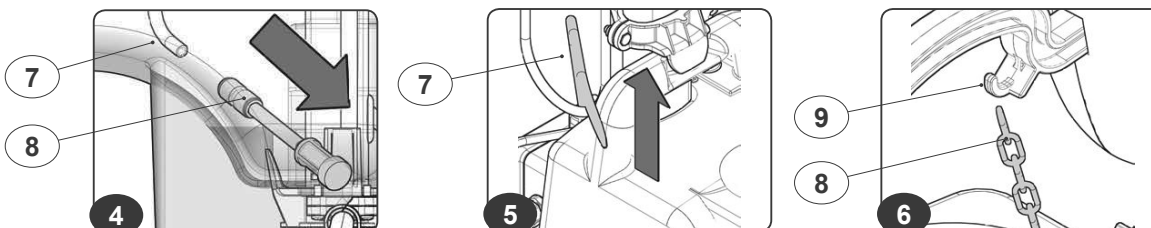


6. Sciacquare l'interno con un getto d'acqua, se necessario utilizzare una spatola per rimuovere la melma accumulata nel fondo del serbatoio.

ATTENZIONE: Porre attenzione a non perdere il filtro di pescaggio soluzione detergente.


7. Adagiare il serbatoio soluzione sul piantone, facendo in modo che la parte inferiore del serbatoio vada ad ancorarsi con la staffa fissa (11) presente sul piantone (**Fig.8**).
8. Tenendo il serbatoio con una mano fare scendere la staffa mobile (12) fino a che il serbatoio soluzione risulti bloccato al piantone (**Fig.9**).

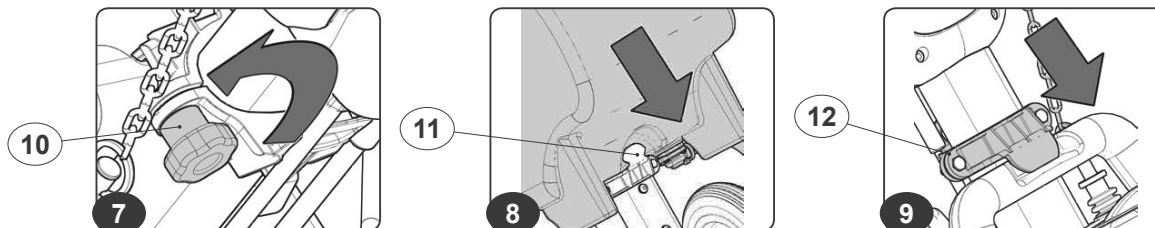

1. Bloccare la posizione della staffa mobile (12) agendo sul pomello di chiusura (10) (**Fig.10**).
2. Inserire il tubo distribuzione acqua (5) nel foro presente sul basamento (6) (**Fig.11**).
3. Inserire la catenella tirante rubinetto serbatoio soluzione (8) nel gancio presente nella maniglia comando rubinetto (9) (**Fig.12**).

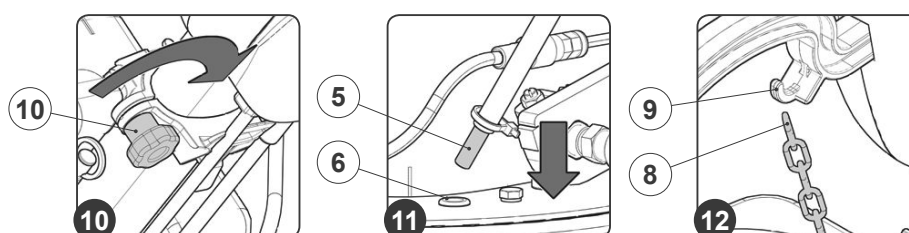

1. Inserire il tubo soluzione detergente (7) nel foro presente nel serbatoio soluzione (**Fig.13**).
2. Collegare il tubo del filtro di pescaggio soluzione detergente (7) all'innesto rapido (8) (**Fig.14**). Ponendo attenzione che il filtro di pescaggio rimanga all'interno del serbatoio soluzione.
3. Inserire il tappo serbatoio soluzione (4) (**Fig.15**).

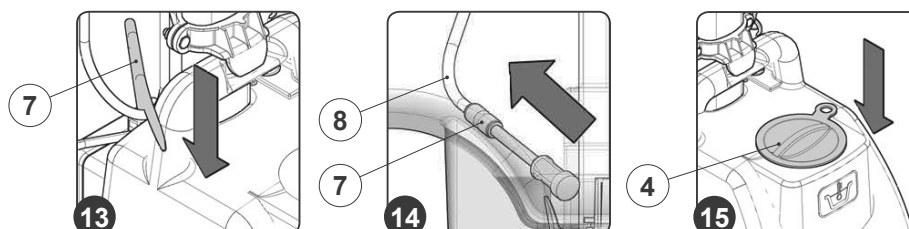

CONTROLLO E PULIZIA FILTRO DI PESCAGGIO SOLUZIONE DETERGENTE

Per pulire il filtro di pescaggio della soluzione detergente eseguire quanto segue:

ATTENZIONE: SOLO PER VERSIONE SPRAY

1. Portare l'apparecchio nel luogo adibito alla manutenzione.



ATTENZIONE: Il luogo adibito a quest'operazione deve essere conforme alla normativa vigente di rispetto ambientale.

2. Verificare che la spina (1) presente nel cavo di alimentazione (2) sia scollegata dalla presa (3) della rete di alimentazione (**Fig.1**), in caso contrario provvedere a scollegarla.



ATTENZIONE: Queste operazioni devono essere eseguite utilizzando dei guanti per proteggersi dal possibile contatto con bordi o punte di oggetti metallici.




ATTENZIONE: Per evitare danni al cavo di alimentazione, scollegare la spina dalla presa di rete tirando direttamente la spina anziché il cavo.

3. Verificare che il serbatoio soluzione sia vuoto, in caso contrario provvedere a svuotarlo.
4. Rimuovere il tappo serbatoio soluzione (4) (**Fig.2**).
5. Scollegare il tubo soluzione detergente (5) dall'innesto rapido (6) (**Fig.3**).



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

6. Pulire il filtro sotto un getto di acqua corrente, se necessario rimuovere le impurità presenti su di esso.
7. Ripetere le operazioni al contrario per rimontare il tutto.

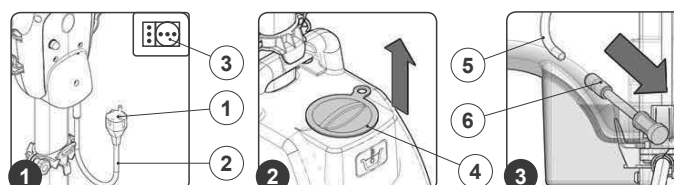

CONTROLLO E PULIZIA UGELLO NEBULIZZATORE SOLUZIONE DETERGENTE

Per pulire l'ugello nebulizzatore della soluzione detergente eseguire quanto segue:

ATTENZIONE: SOLO PER VERSIONE SPRAY

1. Portare l'apparecchio nel luogo adibito alla manutenzione.



ATTENZIONE: Il luogo adibito a quest'operazione deve essere conforme alla normativa vigente di rispetto ambientale.

2. Verificare che la spina (1) presente nel cavo di alimentazione (2) sia scollegata dalla presa (3) della rete di alimentazione (**Fig.1**), in caso contrario provvedere a scollegarla.



ATTENZIONE: Queste operazioni devono essere eseguite utilizzando dei guanti per proteggersi dal possibile contatto con bordi o punte di oggetti metallici.




ATTENZIONE: Per evitare danni al cavo di alimentazione, scollegare la spina dalla presa di rete tirando direttamente la spina anziché il cavo.

1. Verificare che il serbatoio soluzione sia vuoto, in caso contrario provvedere a svuotarlo.
2. Rimuovere la ghiera fissaggio ugello (4) (**Fig.2**).
3. Rimuovere l'ugello nebulizzatore (5), ponendo attenzione a non perdere la rondella (6) (**Fig.3**).



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare sempre dei guanti protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

4. Pulire l'ugello sotto un getto di acqua corrente, se necessario rimuovere le impurità presenti su di esso.
5. Ripetere le operazioni al contrario per rimontare il tutto.

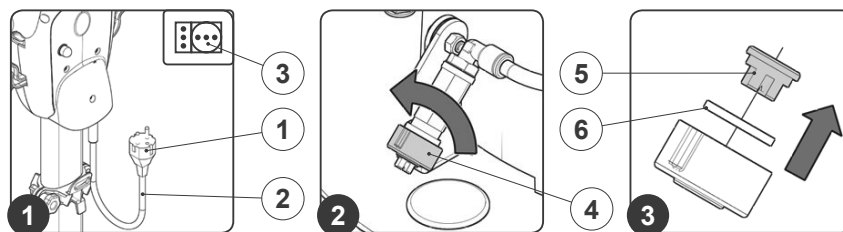


SMALTIMENTO

Procedere alla rottamazione dell'apparecchio presso un demolitore o centro di raccolta autorizzato.

Prima di rottamare l'apparecchio è necessario rimuovere e separare i seguenti materiali e inviarli alle raccolte differenziate nel rispetto della Normativa vigente d'igiene ambientale:

- Dischi trascinanti o spazzole
- Parti elettriche ed elettroniche*
- Parti in plastica
- Parti metalliche

(*) In particolare, per la rottamazione delle parti elettriche ed elettroniche, rivolgersi al distributore.

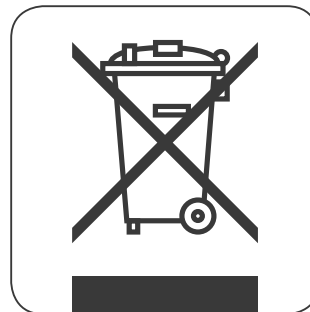

RISOLUZIONE GUASTI

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il centro assistenza più vicino a voi.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'APPARECCHIO NON SI ACCENDE	Il cavo prolunga non è connesso alla rete di alimentazione.	Verificare che la spina presente nel cavo prolunga sia inserita nella presa della rete di alimentazione.
	Il cavo prolunga non è connesso al cavo di alimentazione dell'apparecchio.	Verificare che la spina presente nel cavo di alimentazione dell'apparecchio sia inserita nella presa presente nel cavo prolunga.
	Le specifiche elettroniche dell'apparecchio corrispondano con le specifiche elettroniche della rete di alimentazione.	Verificare che le specifiche elettroniche dell'apparecchio corrispondano con le specifiche elettroniche della rete di alimentazione, controllare i dati tecnici presenti nella targa matricola.
	Cavo prolunga danneggiato.	Verificare che il cavo prolunga non sia danneggiato, se è danneggiato provvedere a sostituirlo.
	Surriscaldamento del motore basamento.	Verificare che la protezione termica, situata nella parte posteriore del manubrio, non sia attiva. In caso affermativo attendere alcuni minuti per il raffreddamento, poi premere il pulsante disgiuntore termico per riattivare l'alimentazione e il funzionamento del motore
SOLUZIONE DETERGENTE SUL DISCO TRASCINATORE NON SUFFICIENTE	Quantità di soluzione detergente presente nel serbatoio soluzione non idonea al lavoro che si vuole compiere.	Controllare che la quantità di soluzione detergente presente nel serbatoio soluzione sia corretta con il lavoro da svolgere, se necessario riempire il serbatoio soluzione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE



La sottoscritta ditta fabbricante:

BOMA n.v
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
Belgium

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i prodotti

MACCHINA MONOSPAZZOLA mod. DISCO ORBIT43 SPRAY 230V EU

Sono conformi a quanto previsto dalle Direttive:

- 2006/42/CE: Direttiva macchine.
- 2014/35/UE: Direttiva bassa tensione.
- 2014/30/UE: Direttiva compatibilità elettromagnetica.
- 2011/65/UE: RoHS

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:

Mr. Luc Bresseleers
 ADDRESS. Noorderlaan 131
 TOWN. 2030 Antwerpen
 CONTACT. +32(0)3 231 33 89

Fabbricante
 TMB S.r.l.
 5 Via Cà Nova Zampieri
 37057 San Giovanni Lupatoto
 (VR), Italy

BOMA Rappresentante legale
 BREMAS bvba, vertegenwoordigd door
 Dhr Luc Bresseleers, afgevaardigd
 stuurder

Mandatario:
BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
info@boma.be

ENGLISH

CONTENTS

CONTENTS.....	17
SYMBOLS USED IN THE MANUAL	18
PURPOSE AND CONTENT OF THE MANUAL	18
TARGET GROUP.....	18
STORING THE USE AND MAINTENANCE MANUAL.....	18
ON DELIVERY OF THE APPLIANCE	18
INTRODUCTORY COMMENT	18
IDENTIFICATION DATA.....	19
TECHNICAL DESCRIPTION	19
INTENDED USE.....	19
SAFETY	19
SERIAL NUMBER PLATE	19
TECHNICAL DATA.....	19
GENERAL SAFETY REGULATIONS.....	20
SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE.....	23
GETTING TO KNOW THE APPLIANCE	23
HANDLING THE PACKED APPLIANCE.....	23
HOW TO UNPACK THE APPLIANCE	23
HOW TO TRANSPORT THE APPLIANCE.....	23
MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE.....	24
MAIN COMPONENTS OF THE CONTROL HANDLEBAR.....	24
MAIN COMPONENTS OF THE COLUMN	24
PREPARATION OF THE APPLIANCE.....	25
INSERTING THE BRUSH.....	25
INSERTING THE SOLUTION TANK (OPTIONAL).....	25
INSERTING THE DETERGENT SOLUTION (OPTIONAL).....	26
WORK	27
AT THE END OF THE WORK.....	28
MAINTENANCE.....	29
RECOMMENDED MAINTENANCE OPERATIONS	29
CONTROL AND CLEANING OF THE BRUSH.....	29
CHECKING AND CLEANING THE SOLUTION TANK (OPTIONAL).....	30
CHECKING AND CLEANING THE DETERGENT SOLUTION DRAUGHT FILTER.....	31
CHECKING AND CLEANING THE DETERGENT SOLUTION SPRAY NOZZLE.....	31
DISPOSAL	32
TROUBLESHOOTING	32
EC DECLARATION OF CONFORMITY.....	32

The descriptions contained in this document are not binding. The company therefore reserves the right to make any modifications at any time to elements, details, or accessory supply, as considered necessary for reasons of improvement or manufacturing/commercial requirements. The reproduction, even partial, of the text and drawings contained in this document is prohibited by law.

The company reserves the right to make any technical and/or supply modifications. The images are shown as a reference only, and are not binding as to the actual design and/or equipment.

SYMBOLS USED IN THE MANUAL



Open book symbol with an "i":
Indicates the need to consult the instruction manual.



Open book symbol:
Tells the operator to read the manual before using the appliance.



Covered place symbol:
the operations preceded by this symbol must always be carried out in a dry, covered area.



Warning symbol:
Carefully read the sections marked with this symbol and observe the indications, for the safety of the operator and the appliance.



Protective gloves symbol:
Always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.



Warning symbol that the carriage is moving:
Indicates that the packed product should be handled with suitable lifting means that comply with the legal requirements.



Explosion risk symbol:
indicates that the battery may explode in certain conditions, if not handled in accordance with the directives indicated in the manufacturer's manual.

PURPOSE AND CONTENT OF THE MANUAL

The aim of this manual is to provide customers with all the information needed to use the appliance in the safest, most appropriate and most autonomous way. It includes information concerning technical aspects, safety, operation, appliance downtime, maintenance, spare parts and scrapping. Operators and qualified technicians must read

the instructions in this manual carefully before carrying out any operation on the appliance. If in doubt about the correct interpretation of instructions, contact your nearest Customer Service Centre to obtain the necessary clarifications.

TARGET GROUP

This manual is aimed at operators and qualified technicians responsible for appliance maintenance. Operators must not perform operations that should be carried out by qualified technicians. cannot

be held liable for damages resulting from failure to comply with this prohibition.

STORING THE USE AND MAINTENANCE MANUAL

The Use and Maintenance Manual must be stored in its special pouch close to the appliance, protected from liquids and anything

else that could compromise its legibility.

ON DELIVERY OF THE APPLIANCE

When the machine is delivered to the customer, an immediate check must be performed to ensure all the material mentioned in the shipping documents has been received, in addition to verifying that the equipment has not been damaged during transportation. If

this is the case, the carrier must ascertain the extent of the damage at once, informing our customer service office. It is only by prompt action of this type that the missing material can be obtained, and compensation for damage successfully claimed.

INTRODUCTORY COMMENT

Any type of equipment can only work properly and effectively if used correctly and kept in full working order by performing the maintenance operations described in the attached documentation. You should therefore read this instruction manual carefully, consulting it again if difficulties should arise while using the machine. If necessary,

remember that our assistance service (organised in collaboration with our dealers) is always available for advice or direct intervention.

IDENTIFICATION DATA

For technical assistance or to request replacement parts, always give the model, the version and serial number written on the serial number plate.

TECHNICAL DESCRIPTION

This appliance has been built for the professional cleaning of indoor hard vinyl floors, to be carried out by following the instructions. **The appliance must only be used for this purpose.**

INTENDED USE

This appliance was designed and built to be used by a qualified operator to clean smooth, compact flooring in the commercial, residential and industrial sectors, in proven safety conditions.

The appliance is only suitable for use in indoor - or at least covered - areas.



ATTENTION: The appliance is not suitable for use in the rain, or under jets of water.


SAFETY

Operator cooperation is paramount for accident prevention. No accident prevention programme can be effective without the full co-operation of the operator who is directly responsible for machine operation. The majority of occupational accidents that happen both in the workplace or whilst moving are caused by failure to respect

the most basic safety rules. An attentive, careful operator is most effective guarantee against accidents and is fundamental in order to implement any prevention programme.

SERIAL NUMBER PLATE

The serial number plate is located on the lower part of the machine chassis, and indicates the general characteristics of the appliance, in particular the appliance's serial number. The serial number is a very important piece of information and should always be provided together with any request for assistance or when purchasing spare parts.

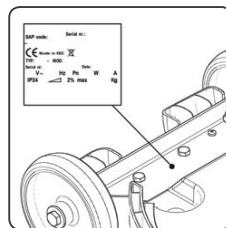

TECHNICAL DATA	U/M	DISCO ORB
Working width	mm	430
Number of orbit	orb/min	1400
Brush head motor rated power	W	1100
Brush head motor nominal voltage	V	230
Brush head motor frequency	Hz	50-60
Maximum gradient with full load	%	2
Solution tank capacity (optional)	l	15
Rear wheels (diameter / width)	mm	200/50
Appliance length	mm	565
height of the appliance to the brush head carter	mm	325
Height of the appliance to the shaft	mm	1160
Appliance width	mm	450
Appliance service weight (without solution tank)	kg	46
Sound pressure level (in compliance with ISO 11201) - L _{PA}	dB (A)	<70
Uncertainty K _{PA}	dB (A)	1.5
Hand vibration level (ISO 5349)	m/s ²	<2.5
Uncertainty of measurement of vibrations	m/s ²	1.5%

GENERAL SAFETY REGULATIONS

The regulations below must be carefully followed in order to avoid harm to the operator and damage to the appliance.

WARNING:

- **The appliance can be used by children over 8 years of age and by people with limited physical, sensorial or mental, or by people who have no experience or the required knowledge, as long as they are supervised or after they have been given instruction regarding using the appliance safely and they understand the dangers involved in using it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or carry out maintenance operations without the supervision of an adult**
- Carefully read the labels on the appliance. Do not cover them for any reason and replace them immediately if they become damaged.
- The appliance must always be stored and used in a closed place.
- The appliance must be only used by authorised, trained personnel.
- Do not use the appliance on surfaces with an inclination greater than the one shown on the serial number plate.
- Always make sure that the work surfaces, floors and ramps, are able to withstand the weight of the appliance.
- The appliance is not suitable for cleaning rough or uneven floors. Do not use the appliance on slopes.
- In the event of danger, quickly remove the power cable plug from the mains socket.
- For all maintenance interventions, switch off the machine and disconnect the power cable from the socket.
- To prevent unauthorised use of the machine, the power supply should be interrupted, switch off the appliance and pull out the power cable from the socket.

- Children must be supervised to ensure they do not play with the device.
- When using the appliance, pay attention to other people and especially to children.
- The appliance must only be powered with a voltage and a frequency equal to that shown on the serial number plate.
- When left unattended, the appliance must be protected from unintentional movements.
- Do not approach the machine with clothes that can get entangled, AVOID the use of scarves, shawls, wraps and loose clothing.
- Avoid working over pieces of rope, wire, cables: these can be caught in the brush and create friction.

WARNING:

- The appliance must not be used or kept outdoors, in damp conditions or directly exposed to rain.
- The appliance must be stored in a closed area with a temperature between -25°C and +55°C.
- Conditions of use: room temperature between 0°C and 40°C, with relative humidity between 30 and 95%.
- Polishing operations should only be carried out in areas where the passage of unauthorised persons is prohibited. Signal the presence of work areas with suitable signs.
- The socket for the machine power cable must have a prescribed earth connection.
- Avoid damaging the machine power cable by crushing or bending it, or by applying stress.
- Attention: do not let the power cable come into contact with the rotating brush.
- The appliance does not cause harmful vibrations.
- If the appliance is used in dangerous areas (for example, gas stations), the relative safety norms should be observed. The appliance must never be used in environments with a potentially explosive atmosphere.

- Do not place any liquid containers on the appliance.
- In the event of a fire, use a powder extinguisher. Do not use water.
- Adapt the speed to the adhesion conditions.
- Avoid using the brushes while the appliance is at a standstill, so as not to damage the floor.
- Do not knock against shelving or scaffolding, where there is a danger of falling objects. The operator must always be equipped with the appropriate safety devices (gloves, shoes, helmet, goggles, etc.).
- If the appliance does not work properly, check this is not caused by failure to carry out routine maintenance. Otherwise, ask for intervention of the authorised technical assistance centre.
- If you need to replace any components, request the ORIGINAL spare parts from an Authorised dealer and/or Retailer.
- Restore all electrical connections after any maintenance interventions.
- Have the appliance checked by an authorised technical assistance centre every year.
- When disposing of consumable materials, observe the laws and regulations in force. When, after years of valuable work, your appliance needs to be finally decommissioned, dispose of the materials contained in it appropriately, bearing in mind that the appliance is made of fully recyclable materials.
- If the power supply cable gets damaged, the appliance must be stopped if it is operating. Disconnect the plug from the power supply, and have the cable replaced immediately by an authorised service centre.
- Before using the appliance, check that all the hatches and covers are positioned as shown in this Use and Maintenance Manual.
- Only use the discs supplied with the device, or those specified in the Instruction Manual. The use of other discs could compromise safety levels.

SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE



Appliance's earth symbol:

Indicates the earth connection point of the appliance's electric system.



Maximum gradient symbol:

Indicates the maximum gradient.

GETTING TO KNOW THE APPLIANCE


HANDLING THE PACKED APPLIANCE

Since the packaging elements (plastic bags, staples, etc.) are a potential source of danger, they should not be left within the reach of children, disabled persons, etc.

The overall weight of the appliance with packaging is 50 kg (weight of empty machine plus packaging).

The dimensions of the package are as follows:

	U/M	DISCO ORB
A	mm	690
B	mm	580
C	mm	1230

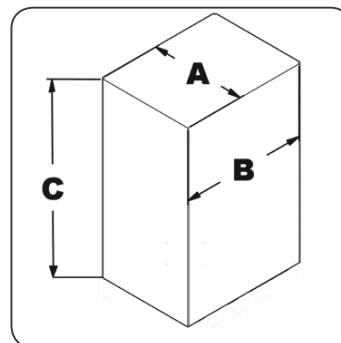

HOW TO UNPACK THE APPLIANCE

The appliance is contained in specific packaging; to remove the appliance from the packaging proceed as follows:

1. Place the lower part of the outer packaging in contact with the floor.



ATTENTION: Indicates that the packed product should be handled with suitable lifting devices that comply with the legal requirements



ATTENTION: Use the pictograms printed on the box as reference.

2. Remove the holding straps.
3. Open the outer packaging.



ATTENTION: You are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.

4. Remove the optional accessories contained in the packing.
5. Remove the appliance from the box.



ATTENTION: During this operation, check there are no people or objects near the appliance.



ATTENTION: To remove the appliance from the box do not use the control handlebar since it could be damaged.



ATTENTION: it is recommended that all the packaging components be kept for any future transportation of the appliance.

HOW TO TRANSPORT THE APPLIANCE

To safely transport the appliance, proceed as follows:

1. Do what is required to make sure the appliance is in a safe condition (see "APPLIANCE SAFETY").
2. Using a chute, bring the appliance up onto the pallet, pushing it backwards.
3. Lay the brush head on top of the pallet.
4. Using the straps, fix the appliance to the pallet.



ATTENTION: You are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.




ATTENTION: When transporting the appliance on vehicles, secure it according to the directives in force so that it cannot slide or tip over.

MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

The basic components of the appliance are as follows:


- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Control handlebar. | 4. Brush. (OPTIONAL) |
| 2. Brush head. | 5. Pad holder. (OPTIONAL) |
| 3. Brush head carter. | 6. Power cable (OPTIONAL) |
| | 7. Solution tank kit. (OPTIONAL) |

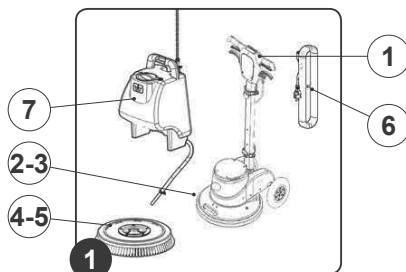

MAIN COMPONENTS OF THE CONTROL HANDLEBAR

The handlebar components are identified as follows:


- | | |
|--|--|
| 1. dead man's lever. | 3. Handlebar tilt adjustment lever. |
| 2. Control lever main switch (positioned under the grip of the handlebar). | 4. Detergent distribution valve control lever. |
| | 5. Brush head motor thermal circuit breaker. |
| | 6. Power cable. |

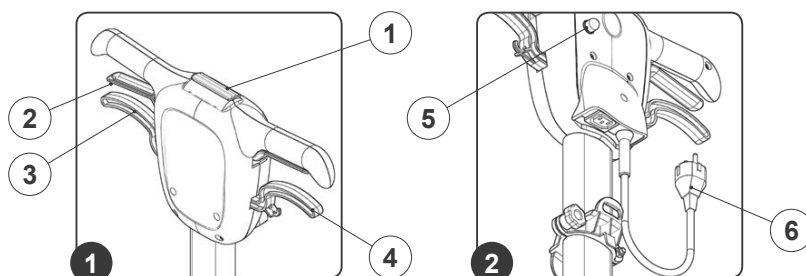

MAIN COMPONENTS OF THE COLUMN

The handlebar components are identified as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Upper support solution tank kit. | 2. Lower support solution tank kit. |
| | 3. Attachement for power cable |
| | 4. Lower cable tidy. |

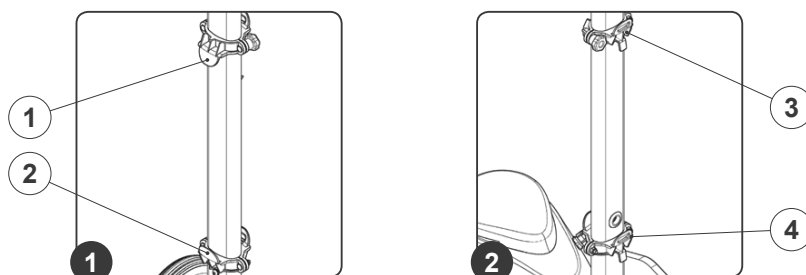

PREPARATION OF THE APPLIANCE

INSERTING THE BRUSH

To insert the brush/pad holder into the brush head body of the appliance, proceed as follows:






ATTENTION: To prevent damaging the power cable, disconnect the plug from the mains socket by directly pulling the plug and not the cable.

1. Check that the plug (1) on the power cable (2) has been taken out of the socket (3) of the mains supply (Fig.1), and if not, disconnect it.






ATTENTION: You are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.

2. Check that the handlebar is in the vertical position, if not, press the uncoupling lever (4) (Fig.2) and turn the handlebar to the vertical position (Fig.3). When the handlebar is vertical, release the uncoupling lever (4).

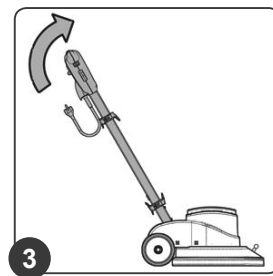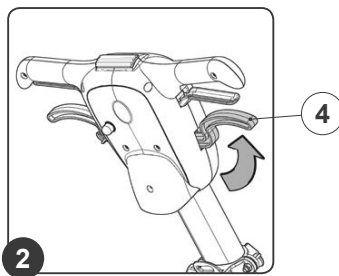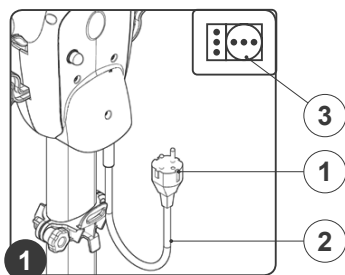

3. Tip the appliance back (Fig.4), block one of the rear wheels and shift the control column backwards.
4. Unscrew and remove the fixing lugs and centering plate (Fig.5).




5. Turn the brush anti-clockwise to secure it to the hub (Fig.6). Insert the drive disc, be careful to center the fastening pins on the machine with the drive holes. Then insert the centering plate and then screw down the 5 fixing keys securely.

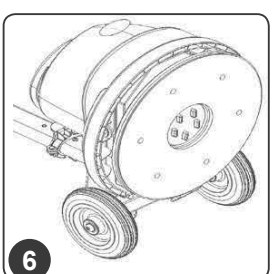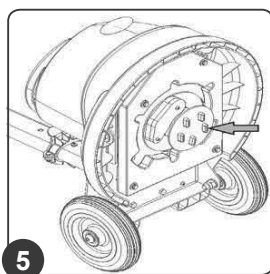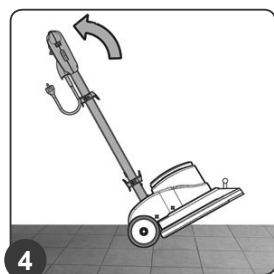




INSERTING THE SOLUTION TANK (OPTIONAL)

To insert the solution tank onto the handlebars, proceed as follows:




1. Secure the handlebar in a position at about 45° with respect to the ground (Fig.1).
2. Unscrewing the closing knob (1) (Fig.2) position the upper brackets beyond half of the column (Fig.3) (if it has not already been positioned).

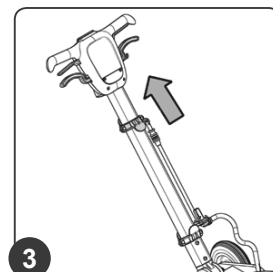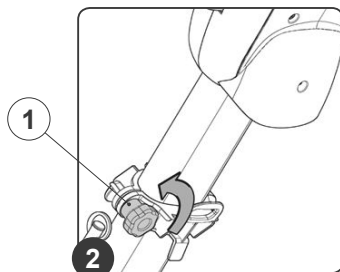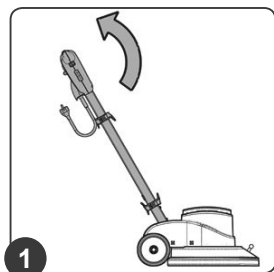

3. Put the solution tank on the column, so that the bottom of the tank is anchored to the fixed bracket (2) on the column itself (Fig.4).
4. Holding the tank with one hand, move the mobile bracket (3) down until the solution tank is locked to the column (Fig.5).
5. Lock the position of the mobile bracket (3) by tightening the closing knob (1) (Fig.6).
6. Insert the water distribution pipe (4) in the hole on the brush head (5) (Fig.7).

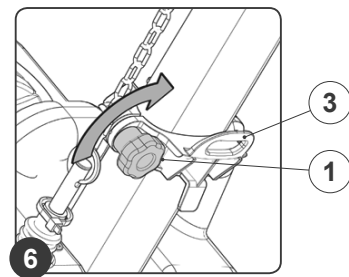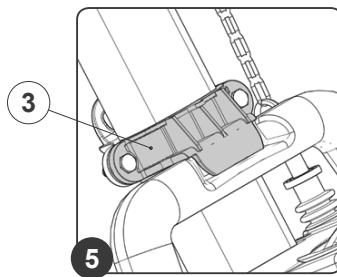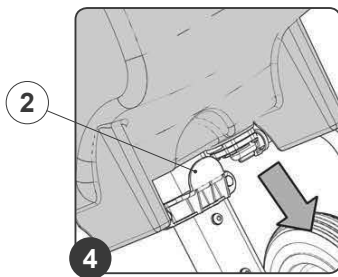


7. Insert the solution tank tap tie chain (6) in the coupling in the tap control handle (7) (Fig.8).

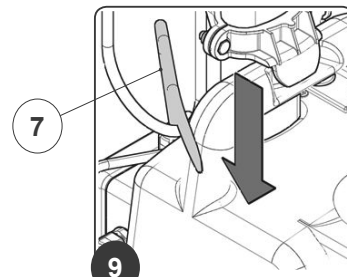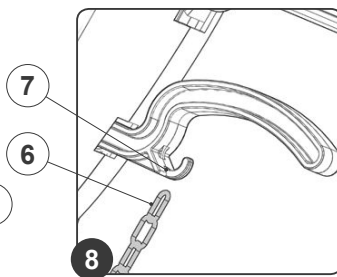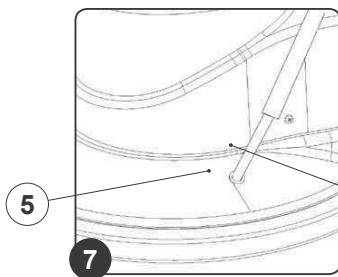

8. Insert the cleaning solution tube (7) into the hole in the solution tank (Fig.9).

9. Connect the cleaning solution tube (7) with the quick-release filter attachment and push it to the bottom of the tank. (Figure 10).

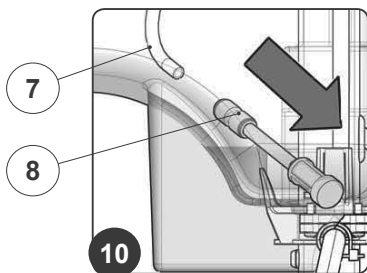

CAUTION: DESCRIPTIONS OF FIG. 8-9-10 ARE ONLY FOR THE SPRAY VERSION

INSERTING THE DETERGENT SOLUTION (OPTIONAL)

Fill the solution tank only when the column is in vertical position, by proceeding as follows:

1. Remove the solution tank cap (1) (Fig.1).
2. Fill with clean water, at a temperature no higher than 50°C.
3. Add the liquid detergent to the tank in the concentration and manner indicated on the detergent manufacturer's label. The formation of excess foam could damage the internal components of the appliance, so only use the minimum amount of detergent needed.



4. Insert the solution tank cap (1) (Fig.2).



ATTENTION: You are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.




ATTENTION: We recommend that you vacuum at intervals the dirt-loaded foam with a vacuum cleaner for liquids.

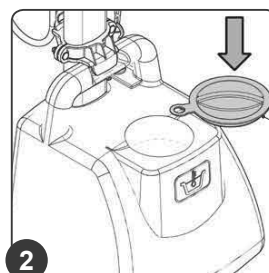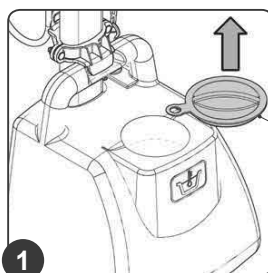

WORK

Before beginning to work, it is necessary to:


1. Before using, the appliance must be in order and safe to use with the work equipment, especially the power cable and the extension cable. If everything is not in order, the appliance must not be used.
2. Insert the plug (2) of the power supply cable (3) in the mains supply socket (4) (Fig.2).

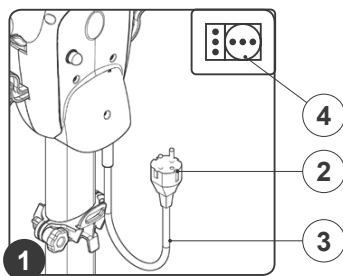

3. Release the control handlebar from the vertical position. Press the control column stop lever (5) in the direction indicated by the arrow (Fig.3) and turn the control column towards yourself (Fig.4).






ATTENTION: During this operation, do not rest your foot on the appliance.

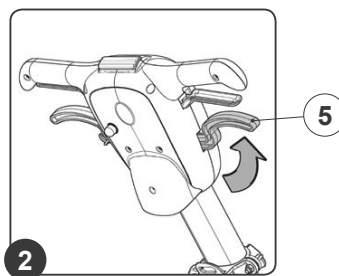

4. Turn the control column towards you until you find the best position, this position should be comfortable when using the appliance.
5. Once the ideal position has been found, release the control column stop lever (5) to lock the handlebar.
6. Turn the dead man's handle towards you (6) (Fig.4).
7. Press the control levers main switch (7), located under the grips

on the handlebar (Fig.5).

8. The appliance will now start to move.
9. Apply a small amount of detergent solution to the floor by pressing the lever (8) (Fig.6),
10. Push the appliance with the brush rotating from left to right or vice versa.

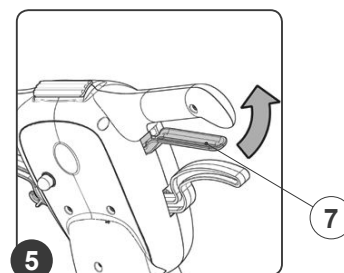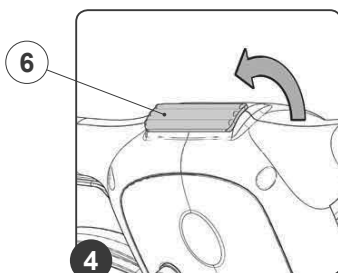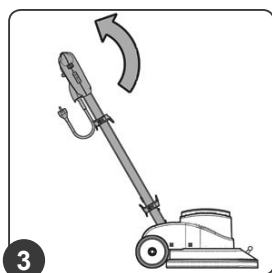

11. Immediately afterwards, push the appliance in the same way but in the opposite direction, so that about one quarter of the working width overlaps the previous one. You can work by moving the car back and forth.
12. We recommend that you vacuum up the dirt-loaded foam at intervals with the aid of a vacuum cleaner for liquids.



ATTENTION: Do not insist too much on the same area so as to avoid damaging the floor, also in function of the type of brush or abrasive floor pad chosen.




ATTENTION: If you need to work in tight spaces you can turn the control column to the vertical position.



ATTENTION: Work in slow movements to the right and left, possibly moving back so that the operator always stands on an area of the floor yet to be cleaned up.



ATTENTION: Keep the power supply cable behind the operator, taking care not to operate the appliance in its vicinity in order not to damage it.

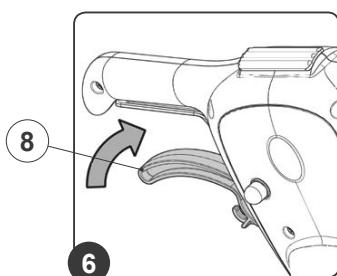

WARNING: THEY ARE ONLY FOR THE SPRAY VERSION

1. If you intend to use the spray system, operate the lever of pump control switch (8) on the control handlebar.

ATTENTION: Pushing the lever (8) forwards starts the pump in intermittent mode (Fig.7).

ATTENTION: Pushing the lever (8) backward starts the pump in continuous mode.

2. Push the machine with the brush rotating from left to right or vice versa.
3. Immediately afterwards, push the machine in the same way but in the opposite direction, so that about one quarter of the working width overlaps the previous one.
4. We recommend that you vacuum up the dirt-loaded foam at intervals with the aid of a vacuum cleaner for liquids (optional solution tank kit).



ATTENTION: The first time an operator uses the machine, he/she should become familiar with the movements to be imparted to the shaft in order to be confident enough with the directionality of movement of the machine, and should therefore not operate the machine near people or obstacles.



ATTENTION: Work in slow movements to the right and left, possibly moving back so that the operator always stands on an area of the floor yet to be cleaned up.




ATTENTION: Keep the power supply cable behind the operator, taking care not to operate the machine in its vicinity in order not to damage it.



ATTENTION: Do not insist too much on the same area so as to avoid damaging the floor, also in function of the type of brush or abrasive floor pad chosen.



ATTENTION: If you need to work in tight spaces you can turn the control column to the vertical position.

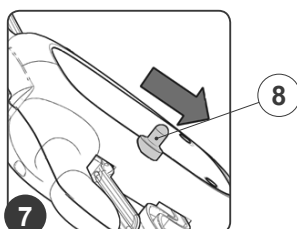

AT THE END OF THE WORK

At the end of the work, and before carrying out any type of maintenance, perform the following operations:

1. Disconnect the plug (1) of the power supply cable (2) in the mains supply socket (3) (Fig.1).






ATTENTION: You are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.



ATTENTION: To prevent damaging the power cable, disconnect the plug from the mains socket by directly pulling the plug and not the cable.

2. Turn the handlebar to the vertical position, press the uncoupling lever (4) (Fig.2) and turn the handlebar to the vertical position (Fig.3). When the handlebar is vertical, release the uncoupling lever (4).

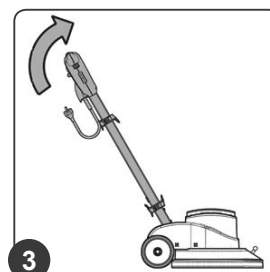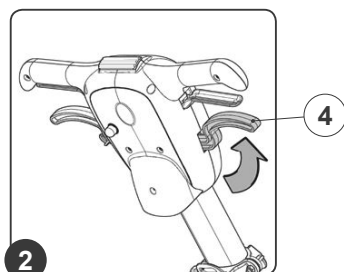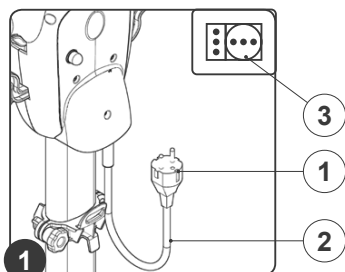

ATTENTION: During this operation, do not rest your foot on the appliance.

3. Tip the appliance back and take it to the maintenance area and carry out all the procedures listed in the section "RECOMMENDED PERIODIC MAINTENANCE" indicated in the column "AT THE END OF THE WORK".



ATTENTION: Park the appliance in an enclosed place, on a flat surface; near the appliance there must be no objects that could either damage it, or be damaged through contact with it.

MAINTENANCE

RECOMMENDED MAINTENANCE OPERATIONS

TYPE OF MAINTENANCE	AT THE END OF THE WORK	WEEKLY	BEFORE A LONG PERIOD WHEN IT WILL NOT BE USED	TRANSPORTING
Checking and cleaning the pad holder/brush	X		X	X
Checking and cleaning the solution tank		X	X	X

CONTROL AND CLEANING OF THE BRUSH

Careful cleaning of the brush guarantees better cleaning of the floor as well as a longer brush motor life. To clean the pad holder, proceed as follows:

1. Take the appliance to the dedicated dirty water drainage area.



ATTENTION: The place this operation is carried out should comply with current environmental protection regulations.




2. Check that the plug (1) on the power cable (2) has been taken out of the socket (3) of the mains supply (Fig.1), and if not, disconnect it.



ATTENTION: You are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to your hands.




ATTENTION: To prevent damaging the power cable, disconnect the plug from the mains socket by directly pulling the plug and not the cable.

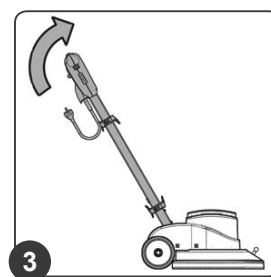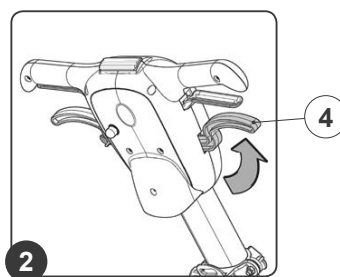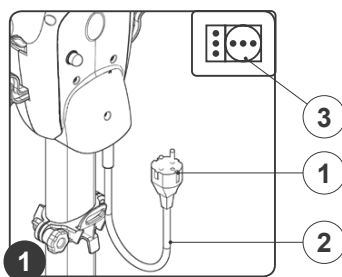

3. Check that the handlebar is in the vertical position, if not, press the uncoupling lever (4) (Fig.2) and turn the handlebar to the vertical position (Fig.3). When the handlebar is vertical, release the uncoupling lever (4).
4. Tip the appliance back (Fig.4), block one of the rear wheels and shift the control column backwards.
5. Loosen the fixing keys, then remove the centering plate. Now you can remove the brush / pad holder (Fig.5).

6. Remove the brush from the appliance (Fig.6).
7. Clean the brush/pad holder under running water and remove any impurities present in the bristles of the brush or on the surface of the Check the bristles. If they are excessively worn, replace the brush (the bristles should protrude by at least 10mm).
8. Repeat the operations in reverse order to reassemble all the parts.

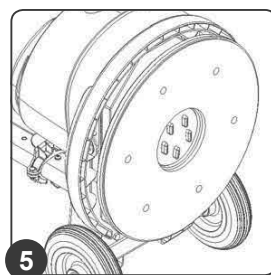

CHECKING AND CLEANING THE SOLUTION TANK

Carefully cleaning the solution tank ensures the floor is cleaned properly. Proceed as follows to clean the solution tank:

1. Take the device to the dedicated maintenance area.



ATTENTION: the place designated for this operation must comply with current environmental protection regulations.

2. Check that the plug (1) on the power cable (2) has been taken out of the socket (3) of the mains supply (Fig.1), and if not, disconnect it.




ATTENTION: these operations must be carried out using protective gloves to avoid any possible contact with the edges or tips of metal objects.



ATTENTION: To prevent damaging the power cable, disconnect the plug from the mains socket by directly pulling the plug and not the cable.

3. Make sure the solution tank is empty, otherwise empty it completely.
4. Remove the solution tank cap (4) (Fig.2).
5. Remove the water distribution pipe (5) in the hole on the brush head (6) (Fig.3).

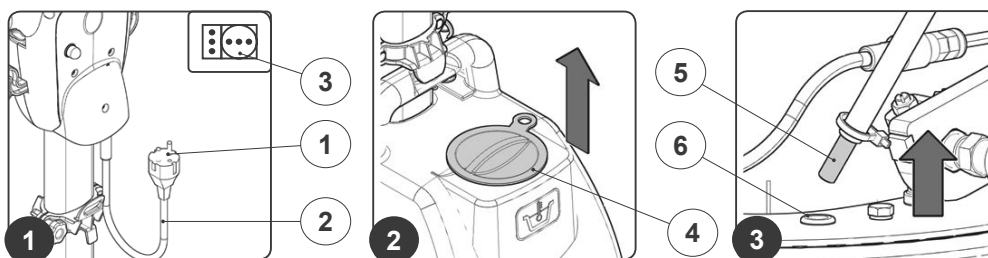

1. Disconnect the detergent solution pipe (7) from the quick coupling (8) (Fig.4).


ATTENTION: users are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to hands.

2. Remove the detergent solution pipe (7) from the hole in the solution tank (Fig.5).

3. Remove the solution tank tap tie-rod chain (8) in the coupling in the tap control handle (9) (Fig.6).

4. Turning the closing knob (10) (Fig.7) shift the top brackets beyond the stops in the tank.

5. Remove the solution tank kit from the appliance, to lift it use the handle on the tank.

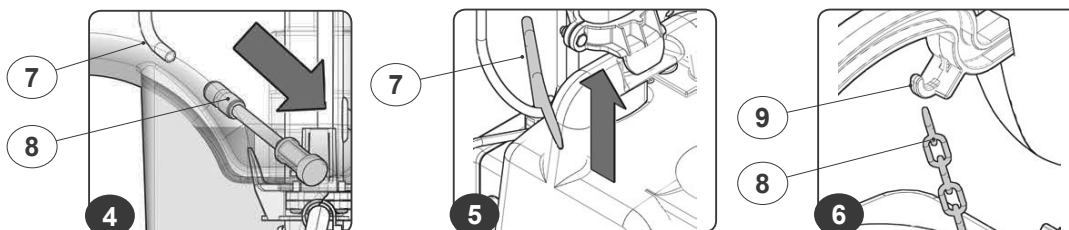


6. Rinse the inside with a jet of water, if necessary use a spatula to remove the sludge that has accumulated at the bottom of the tank.

ATTENTION: Be careful not to lose the detergent solution draught filter.

7. Put the solution tank on the column, so that the bottom of the tank is anchored to the fixed bracket (11) on the column itself (Fig.8).

8. Holding the tank with one hand, move the mobile bracket (12) down until the solution tank is locked to the column (Fig.9).

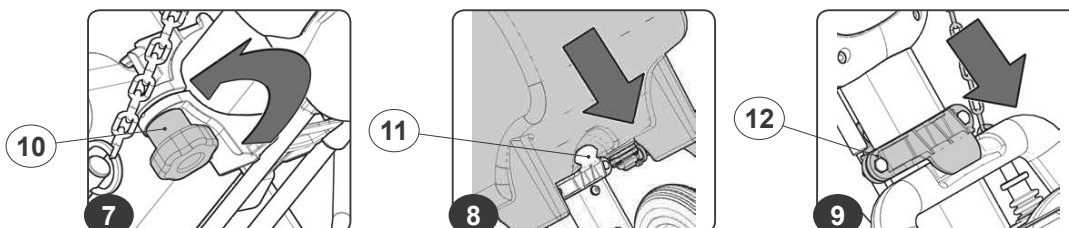


9. Lock the position of the mobile bracket (12) by tightening the closing knob (10) (Fig.10).

10. Insert the water distribution pipe (5) in the hole on the brush head (6) (Fig.11).


11. Insert the solution tank tap tie chain (8) in the coupling in the tap control handle (9) (Fig.12).

12. Insert the detergent solution pipe (7) into the hole in the solution tank (Fig.13).

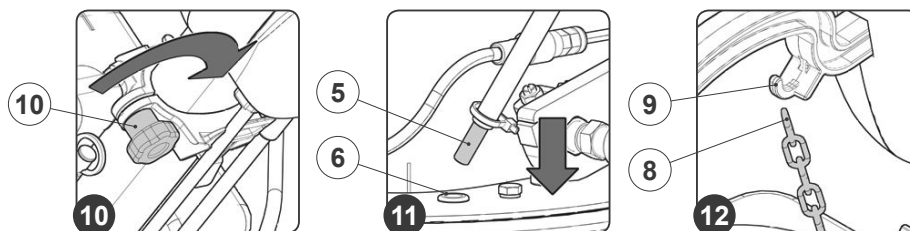

13. Connect the detergent solution draught filter (7) to the quick coupling (8) (Fig.14). Make sure that the draught filter stays inside the solution tank.

14. Insert the solution tank cap (4) (Fig.15).

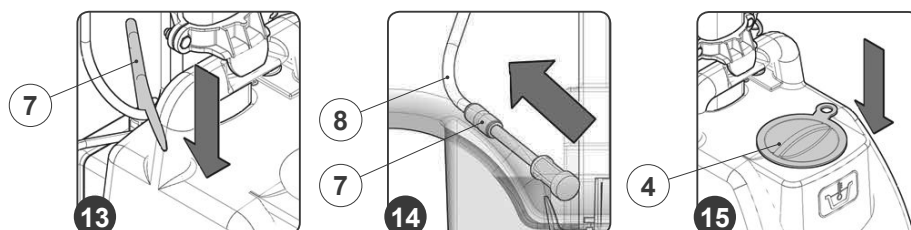

CHECKING AND CLEANING THE DETERGENT SOLUTION DRAUGHT FILTER

Proceed as follows to clean the detergent solution draught filter:

WARNING: THEY ARE ONLY FOR THE SPRAY VERSION

1. Take the device to the dedicated maintenance area.



ATTENTION: the place designated for this operation must comply with current environmental protection regulations.

2. Check that the plug (1) on the power cable (2) has been taken out of the socket (3) of the mains supply (Fig.1), and if not, disconnect it.



ATTENTION: these operations must be carried out using protective gloves to avoid any possible contact with the edges or tips of metal objects.




ATTENTION: To prevent damaging the power cable, disconnect the plug from the mains socket by directly pulling the plug and not the cable.

3. Make sure the solution tank is empty, otherwise empty it completely.
4. Remove the solution tank cap (4) (Fig.2).
5. Disconnect the detergent solution pipe (5) from the quick coupling (6) (Fig.3).



ATTENTION: users are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to hands.

6. Clean the filter under running water, if necessary remove any impurities.
7. Repeat the operations in reverse order to reassemble all the parts.

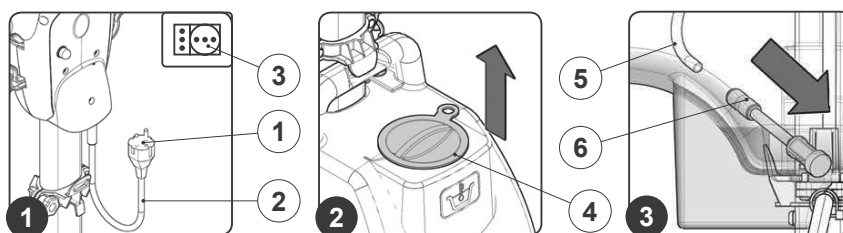

CHECKING AND CLEANING THE DETERGENT SOLUTION SPRAY NOZZLE

To clean the detergent solution spray nozzle proceed as follows:

WARNING: THEY ARE ONLY FOR THE SPRAY VERSION

1. Take the device to the dedicated maintenance area.



ATTENTION: the place designated for this operation must comply with current environmental protection regulations.

2. Check that the plug (1) on the power cable (2) has been taken out of the socket (3) of the mains supply (Fig.1), and if not, disconnect it.



ATTENTION: these operations must be carried out using protective gloves to avoid any possible contact with the edges or tips of metal objects.




ATTENTION: To prevent damaging the power cable, disconnect the plug from the mains socket by directly pulling the plug and not the cable.

3. Make sure the solution tank is empty, otherwise empty it completely.
4. Remove the ring nut fixing the nozzle (4) (Fig.2).
5. Remove the spray nozzle (5), being careful not to lose the washer (6) (Fig.3).



ATTENTION: users are advised to always wear protective gloves, to avoid the risk of serious injury to hands.

6. Clean the nozzle under a jet of running water, if necessary remove any impurities.
7. Repeat the operations in reverse order to reassemble all the parts.

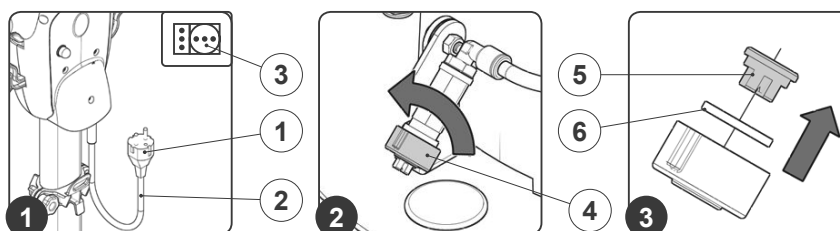

DISPOSAL

To dispose of the appliance, take it to a demolition centre or an authorised collection centre.

Before scrapping the appliance, it is necessary to remove and separate out the following materials, then send them to the appropriate collection centres in accordance with applicable environmental hygiene regulations:

- Pad holders or brushes
- Electric and electronic parts*
- Plastic parts
- Metallic parts

(*) In particular, contact your distributor when scrapping electric and electronic parts.



TROUBLESHOOTING

This chapter lists the most common problems linked with the use of the appliance. If you are unable to resolve the problems with the information given here, please contact your nearest assistance centre.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
THE APPLIANCE DOES NOT SWITCH ON	The power cable extension is not connected to the mains socket.	Check that the plug on the extension cable has been inserted into the mains supply socket.
	The power cable extension is not connected to the appliance's power cable.	Check that the plug on the cable of the appliance has been inserted into the socket on the extension cable.
	The electrical specifications of the appliance should correspond to the electrical specifications of the power supply network.	Make sure that the electrical specifications of the appliance correspond to the electrical specifications of the power supply network, check the technical information on the serial number plate.
	Extension cable damaged.	Check the extension cable is not damaged, and if it is, replace it.
	Overheating of the brush head motor.	Make sure that the thermal breaker on the back of the handlebar has not tripped. If it has, wait a few minutes until it has cooled down, then press the specific circuit breaker button to reactivate the power supply and motor operation
INSUFFICIENT DETERGENT SOLUTION ON THE PAD HOLDER	The amount of detergent in the solution tank is insufficient for the work that needs doing.	Make sure that the amount of detergent solution in the solution tank is sufficient for the work to be carried out, and if necessary fill the solution tank.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



The undersigned manufacturer:

BOMA n.v
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
Belgium

Declares under its sole responsibility that the products

SINGLE DISC MACHINE mod. DISCO ORBIT43 SPRAY 230V EU

Comply with the requirements of the following Directives:

- 2006/42/EC: Machinery Directive.
- 2014/35/UE: Low Voltage Directive.
- 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive.
- 2011/65/UE: ROHS

The person authorised to compile the technical file:

Mr. Luc Bresseleers
 ADDRESS. *Noorderlaan 131*
 TOWN. *2030 Antwerpen*
 CONTACT. *+32(0)3 231 33 89*

BOMA n.v.
 Legal representative
BREMAS bvba, représenté par
Dhr Luc Bresseleers, directeur adjoint

Manufacturer

Tmb S.r.l
Via Cà Nova Zampieri 5
San Giovanni Lupatoto (VR) Italy 37057
Tel. +39 045-8774299
Fax. +39 045-8774245
tmb@tmbvac.it

Applicant

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
info@boma.be

NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	33
SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN IN DE HANDLEIDING	34
"DOEL EN INHOUD VAN DE HANDLEIDING	34
BESTEMMELINGEN	34
BEWARING VAN DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD 34	
ONTVANGST VAN HET TOESTEL	34
INLEIDING	34
GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE	35
TECHNISCHE BESCHRIJVING	35
BEDOELD GEBRUIK - BEOOGD GEBRUIK	35
VEILIGHEID	35
PLAAT MET SERIENUMMER	35
TECHNISCHE GEGEVENS	35
ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN	36
SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN OP HET TOESTEL	38
KENNIS VAN HET TOESTEL	38
VERPLAATSING VAN HET VERPAKTE TOESTEL	38
HET TOESTEL UITPAKKEN	38
HET TOESTEL TRANSPORTEREN	38
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL	40
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE STUURSTANG	40
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE STUURAS	40
VOORBEREIDING VAN HET TOESTEL	41
PLAATSING VAN DE BORSTEL	41
PLAATSING RESERVOIR MET OPLOSSING (OPTIE)	41
INVOER REINIGENDE OPLOSSING (OPTIE)	42
WERKING	43
NA DE WERKING	44
ONDERHOUD	45
AANBEVOLEN PERIODIEKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	45
CONTROLE EN REINIGING VAN DE BORSTEL	45
CONTROLE EN REINIGING VAN HET RESERVOIR MET OPLOSSING (OPTIE) ..	45
CONTROLE EN REINIGING FILTER INLAAT	47
CONTROLE REINIGING SPROEIER SPRAY	47
INZAMELING	48
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	48
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	48

De beschrijvingen die aangeduid worden in deze uitgave zijn niet bindend. Het bedrijf behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik eventuele wijzigingen aan mechaniek, details en leveringen van accessoires aan te brengen die noodzakelijk geacht worden om de constructieve of commerciële behoeftes te verbeteren. Het reproduceren, ook gedeeltelijk, van de teksten en de tekeningen die aanwezig zijn in deze uitgave is verboden aldus de wet.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen betreffende de uitrusting en/of van technische aard. De afbeeldingen zijn slechts een voorbeeld en zijn niet bindend voor het design en de levering.

GEBRUIKTE SYMBOLEN



Symbool geopend boek met i:

Duidt aan dat de gebruiksaanwijzing moet geraadpleegd worden.



Symbool geopend boek:

Duidt aan de bediener aan dat de handleiding moet doorgelezen worden voordat het toestel wordt gebruikt.



Symbool overdekte plaats:

De procedures die worden aangeduid met dit symbool moeten absoluut noodzakelijk uitgevoerd worden op een overdekte en droge plaats.



Symbool waarschuwing:

Lees aandachtig de delen door die worden aangeduid met dit symbool, en respecteer alle aanwijzingen zodat de veiligheid van de bediener en van het toestel wordt gegarandeerd.



Symbool handschoenen:

Duidt aan dat de bediener altijd beschermende handschoenen moet dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.



Symbool waarschuwing bewegende wagens:

Duidt aan dat het verpakte product moet vervoerd worden met behulp van geschikte middelen, in overeenstemming met de wetsbepalingen.



Symbool explosiegevaar:

Duidt aan dat de batterij kan ontploffen, in bepaalde omstandigheden, als ze niet wordt behandeld volgens de bepalingen die worden aangeduid in de handleiding van de constructeur.

DOEL EN INHOUD VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding dient om aan de klant alle noodzakelijke informatie te verschaffen om het toestel op gepaste wijze, autonoom en veilig te gebruiken. Ze bevat informatie over het technische aspect, de veiligheid, de werking, de stop van het toestel, het onderhoud, de reserveonderdelen en de sloop. De bedieners en de gekwalificeerde

technici moeten de aanwijzingen in deze handleiding LET OP doorlezen voordat eender welke handeling wordt uitgevoerd op het toestel. In geval van twijfels over de correcte interpretatie van de instructies moet het dichtst bijzijnde servicecentrum gecontacteerd worden.

GEADRESSEERDEN

Deze handleiding is bestemd voor de bediener en voor de gekwalificeerde technici die instaan voor het onderhoud van het toestel. De bedieners mogen geen handelingen uitvoeren die zijn

voorbehouden voor de gekwalificeerde technici. TMB S.r.l. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als dit verbod niet wordt gerespecteerd.

BEWARING VAN DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

De handleiding voor het gebruik en het onderhoud moet nabij het toestel bewaard worden, beschermd tegen vloeistoffen en dergelijke,

zodat de leesbaarheid gegarandeerd blijft.

ONTVANGST VAN HET TOESTEL

Wanneer het toestel wordt ontvangen, is het absoluut noodzakelijk om onmiddellijk te controleren dat al het materiaal aanwezig is dat op de leveringsbon wordt aangeduid, en bovendien dat het toestel niet beschadigd werd tijdens het transport. Indien schade wordt

opgemerkt, moet dit meegedeeld worden aan de transporteur en moet onze klantendienst onmiddellijk ingelicht worden. Op deze manier zal het mogelijk zijn om de ontbrekende delen snel te ontvangen, en om schadevergoeding te krijgen.

INLEIDING

Een toestel kan enkel perfect functioneren en met winst werken als het correct wordt gebruikt en volledig doeltreffend wordt gehouden, door het onderhoud uit te voeren dat wordt beschreven in de documentatie in bijlage. We raden dus aan om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, en om, wanneer het

toestel wordt gebruikt, ze te raadplegen elke keer u moeilijkheden waarneemt. Indien noodzakelijk kan onze assistentiedienst gecontacteerd worden, die samenwerkt met onze dealers en steeds ter beschikking staat om eventueel advies te geven of om rechtstreeks in te grijpen.

GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE

Voor de technische assistentie of voor het bestellen van reserveonderdelen moeten steeds het model, de versie en het serienummer meegedeeld worden die worden aangeduid op het identificatieplaatje.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Dit toestel werd ontworpen voor de professionele reiniging van harde vloeren en vloeren van vinyl, binnen, volgens de volgende aanwijzingen. **Het toestel mag enkel voor dit doel gebruikt worden.**

BEDOELD GEBRUIK – BEOOGD GEBRUIK

Dit toestel werd ontworpen en gebouwd voor de reiniging van gladde en compacte vloeren, in commerciële, civiele en industriële omgevingen, in veilige omstandigheden, door een gekwalificeerde bediener. De machine is geschikt voor de reiniging van vasttapijt of tapijt als de geschikte accessoires worden gebruikt.

Het toestel mag uitsluitend gebruikt worden in gesloten of alleszins overdekte ruimtes.



OPGELET: Het toestel is niet geschikt om gebruikt te worden wanneer het regent of wanneer water wordt gespreid.


VEILIGHEID

Om ongevallen te vermijden is de medewerking van de bediener van essentieel belang. Geen enkel programma voor ongevalpreventie kan doeltreffend zijn zonder de totale medewerking van de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de werking van het toestel. De meeste ongevallen die in een bedrijf, op de werkplaats

of tijdens verplaatsingen gebeuren, worden veroorzaakt door het niet respecteren van de elementaire veiligheidsregels. Een oplettende en voorzichtige bediener is de beste garantie tegen ongevallen, en is van absoluut belang om elk preventieprogramma te completeren.

PLAAT MET SERIENUMMER

De plaat met het serienummer bevindt zich in het achterste deel van de stuurstang, en bevat de algemene kenmerken en het serienummer van het toestel. Het serienummer is erg belangrijke informatie, en moet altijd vermeld worden bij elke vraag om assistentie of reserveonderdelen.

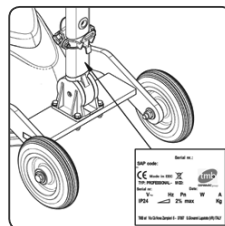

TECHNISCHE GEGEVENS	M/E	DISCO ORB
Werkbreedte	mm	430
Toerental aandrijfschijf	toeren/min.	1400
Nominaal vermogen motor basis	W	1100
Nominale spanning motor basis	V	230
Frequentie motor basis	Hz	50 - 60
Overbrugbare helling bij volle lading	%	2
Inhoud reservoir met oplossing (optie)	l	15
Achterwielen (diameter / breedte)	mm	200 / 45
Lengte toestel	mm	565
Hoogte toestel aan carter basis	mm	325
Hoogte toestel aan stuurstang	mm	1160
Breedte toestel	mm	450
Gewicht toestel gebruiksklaar (zonder reservoir met oplossing)	kg	46
Geluidsdrukniveau (conform ISO 11201) - L _{PA}	dB (A)	<70
onzekerheid K _{PA}	dB (A)	1.5
Trilniveau voor de handen (ISO 5349)	m/s ²	<2.5
Onzekerheid van de meting van trillingen	m/s ²	1.5%

De onderstaande normen moeten nauwkeurig gevolgd worden om letsels aan de bediener en schade aan het toestel te vermijden.

WAARSCHUWING:

- **Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van jonger dan 8 jaar, en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, mits onder toezicht of nadat instructies werden verkregen voor een veilig gebruik van het toestel en voor het begrip van relatieve gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.**
- **De handelingen van de reiniging en het onderhoud die moeten uitgevoerd worden door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.**
- Zorg er voor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.
- Lees aandachtig de etiketten op het toestel, bedek ze niet, en vervang ze onmiddellijk in geval ze beschadigd zijn of onleesbaar worden.
- Het toestel mag uitsluitend gebruikt en bewaard worden in een afgesloten plaats.
- Het toestel mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegd personeel, dat een opleiding voor het gebruik genoot.
- Gebruik het toestel niet wanneer de helling groter is dan de waarde die wordt aangeduid op de plaat met het serienummer.
- Controleer altijd dat de werkvlakken, de platen of de laadborden het gewicht van het toestel kunnen verdragen.
- Het toestel is niet geschikt voor de reiniging van losse bevloeringen of vloeren met hoogteverschillen. Gebruik het toestel niet op hellingen.
- In geval van gevaar moet de stekker van de stroomkabel onmiddellijk uit het stopcontact gehaald worden.
- Voordat eender welke onderhoudshandeling wordt uitgevoerd, moet de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact gehaald worden.
- Om onbevoegd gebruik van de machine te vermijden: schakel de stroomtoevoer uit, schakel het toestel uit en haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact.
- Zorg er voor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.

- Let tijdens het gebruik van het toestel op voor andere personen, en vooral voor kinderen.
- Het toestel mag uitsluitend gevoed worden met een spanning en frequentie die wordt aangeduid op de plaat met het serienummer.
- Wanneer het toestel onbewaakt wordt achtergelaten, moet er voor gezorgd worden dat het niet toevallig kan bewegen.
- Benader de machine niet met kleding die kan vastraken, draag GEEN sjaals, foulards en wijde kleding.
- Gebruik de machine niet op stukken touw, ijzerdraad, kabels: deze zouden kunnen vastraken in de borstel, en wrijvingen kunnen veroorzaken.

OPGELET:

- Het apparaat mag niet buiten in vochtige omstandigheden worden bewaard of gebruikt of direct worden blootgesteld aan regen.
- In het magazijn, een gesloten omgeving, waar het toestel wordt bewaard, moet een temperatuur tussen -25 °C en +55 °C aanwezig zijn.
- Gebruikscondities: omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C met relatieve vochtigheid tussen 30 en 95%.
- De machine is geschikt voor de reiniging van vasttapijt of tapijt als de geschikte accessoires worden gebruikt.
- De boenbewerkingen moeten uitgevoerd worden wanneer geen onbevoegden aanwezig zijn. Signaleer de werkzones met behulp van daarvoor bestemde borden.
- Het stopcontact waarin de stekker van de machine wordt gestopt, moet voorzien zijn van een regelmatige aarding.
- Vermijd beschadiging (verpletteren, vouwen, belasten) van de stroomkabel van de machine.
- Zorg er voor dat de stroomkabel niet in aanraking kan komen met de werkende borstel.
- Het toestel veroorzaakt geen schadelijke trillingen.
- Indien het toestel wordt gebruikt in gevarenzones (vb. tankstation) moeten de relatieve veiligheidsnormen gerespecteerd worden. Het is

verboden om het toestel te gebruiken in omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer.

- Geen flessen/vaten met vloeistoffen op het apparaat zetten.
- Een poederblusser gebruiken in geval van brand. Geen water gebruiken.
- Pas de gebruikssnelheid aan de gripcondities aan.
- Vermijd dat de borstel of de aandrijfschijf werkt wanneer het toestel stilstaat, zodat de vloer niet wordt beschadigd.
- Stoot niet tegen rekken of steigers, waar gevaar op vallen van voorwerpen kan bestaan. De bediener moet altijd gepaste beschermingen dragen (handschoenen, schoenen, helm, bril, enz.).
- In geval van een abnormale werking van het toestel moet gecontroleerd worden of dit niet te wijten is aan het feit dat het gewone onderhoud van de machine niet uitgevoerd werd. Contacteer een erkend servicecentrum in geval van twijfels.
- Wanneer er delen moeten vervangen worden moeten er ORIGINELE reserveonderdelen aangevraagd worden bij een erkende dealer en/of wederverkoper.
- Herstel alle elektrische aansluitingen nadat het onderhoud is uitgevoerd.
- Laat het toestel elk jaar controleren door het personeel van een erkend assistentiecentrum.
- Verwerk het verbruiksmateriaal door nauwkeurig de van kracht zijnde normen te respecteren. Wanneer het toestel moet afgedankt worden moeten alle materialen gepast gescheiden ingezameld worden. Houd er rekening mee dat het toestel werd gebouwd met geheel recyclebare materialen.
- Indien de stroomkabel beschadigd is, moet het toestel stilgelegd worden, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden, en moet de stroomkabel onmiddellijk vervangen worden door het personeel van een erkend assistentiecentrum.
- Voordat het toestel gebruikt wordt moet er gecontroleerd worden of alle luiken en bedekkingen geplaatst zijn, zoals wordt aangegeven in deze handleiding voor gebruik en onderhoud.
- Gebruik enkel schijven die bij het toestel worden geleverd of diegenen die worden gespecificeerd in de handleiding. Het gebruik van andere schijven kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN OP HET TOESTEL



Symbool aarding voertuig:

Duidt het punt van de aarding van de elektrische installatie van het toestel aan.



Symbool maximum helling:

Duidt de maximum overbrugbare helling aan.

KENNIS VAN HET TOESTEL


VERPLAATSING VAN HET VERPAKTE TOESTEL

De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, nietjes, enz.) zijn een potentieel gevaar, en moeten dus buiten bereik van kinderen, onbevoegden enz. gehouden worden.

Het totaalgewicht van het toestel is 50 kg (gewicht van het lege toestel plus de accessoires en de verpakking).

De afmetingen van de verpakking zijn als volgt:

	U/M	DISCO ORB
A	mm	690
B	mm	580
C	mm	1230

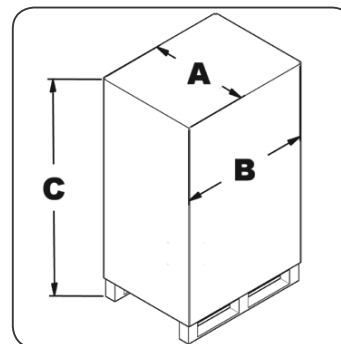

HET TOESTEL UITPAKKEN

Het toestel zit in een specifieke verpakking. Om het toestel te ontdoen van deze verpakking, als volgt te werk gaan:

- Plaats het onderste deel van de externe verpakking in contact met de vloer.



OPGELET: Verplaats het verpakte product met behulp van geschikte hefmiddele, in overeenstemming met de wetsbepalingen



OPGELET: Verwijs naar de pictogrammen gedrukt op de kartonnen doos.

- Verwijder de gordels.
- Open de externe verpakking.



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

- Verwijder de optionele accessoires uit de verpakking.
- Verwijder het buitenste karton langs boven.
- Verwijder de gordels die de machine bevestigen.
- Gebruik een geheld vlak om het toestel van het laadbord te halen, door het in de achteruitversnelling te duwen.



OPGELET: Tijdens deze handeling moet gecontroleerd

worden of zich geen voorwerpen of personen in de buurt van de machine bevinden.



OPGELET: Monteer de aandrijfschijf niet voordat de machine is uitgeladen, en vermijd harde slagen op de basis.



OPGELET: Om het toestel uit de kartonnen doos te halen mag men de stuurstang niet gebruiken want die kan hierbij breken.



OPGELET: het is raadzaam om alle componenten van de verpakking te bewaren voor een eventueel toekomstig transport van het toestel.

HET TOESTEL TRANSPORTEREN

Om het toestel op veilige manier te verplaatsen, als volgt te werk gaan:

- Voer de fasen uit om het toestel in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN").
- Gebruik een geheld vlak om het toestel op het laadbord te verplaatsen, door het achteruit te duwen.
- Leg de basis op het laadbord.

- Gebruik gordels om het toestel op het laadbord te bevestigen.
- Nu kan het toestel veilig verplaatst worden.



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.




OPGELET: Voor het transport in voertuigen moet gecontroleerd worden dat het toestel is vastgemaakt volgens de geldende bepalingen, zodat het niet kan verschuiven of kantelen.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL

De basiscomponenten van het toestel zijn de volgende:


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Stuurstang. 2. Motorvoet. 3. Carter motor. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Borstel. 5. Aandrijfschijf (OPTIE). 6. Stroomkabel 15m (OPTIE). 7. Kit reservoir met oplossing (OPTIE). |
|---|---|

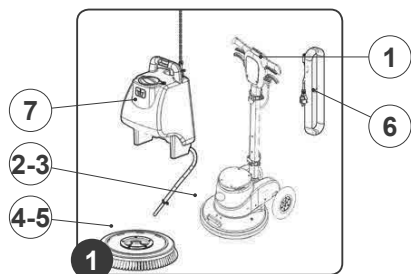

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE STUURSTANG

De onderdelen van de stuurstang zijn de volgende:


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dead man hendel. 2. Bedieningshendel hoofdschakelaar (onder de handgrepen van de stuurstang). | <ol style="list-style-type: none"> 3. Hendel regeling inclinatie stuurstang. 4. Bedieningshendel distributieklep reinigingsmiddel. 5. Thermische beveiliging motor basis. 6. Stroomkabel. 7. Stopcontact voor elektrisch gereedschap. |
|---|--|

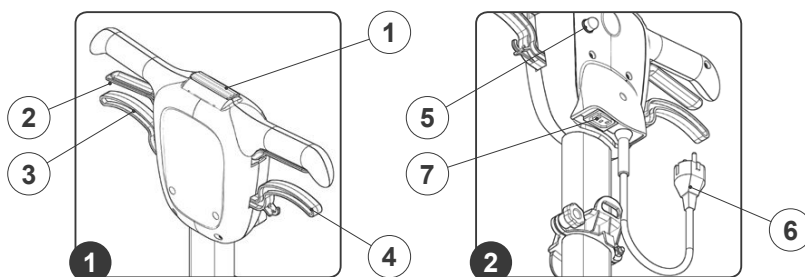

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE STUURAS

De onderdelen van de stuurstang zijn de volgende:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Houder bovenaan optionele kit reservoir met oplossing. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Houder onderaan optionele kit reservoir met oplossing. 3. Kabelwikkelaar bovenaan. 4. Kabelwikkelaar onderaan. |
|---|---|

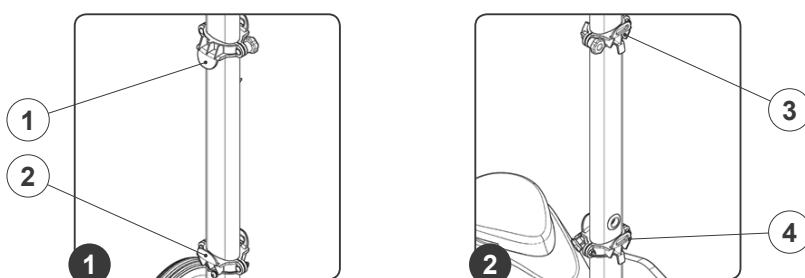

VOORBEREIDING VAN HET TOESTEL

PLAATSING VAN DE BORSTEL

Om de borstel / aandrijfschijf in de behuizing van de machine te plaatsen, doet u het volgende:

1. Controleer of de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit, koppel hem anders los.






OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.





OPGELET: Om schade aan de stroomkabel te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden door aan de stekker zelf te trekken, en niet aan de kabel.

2. Controleer of het stuur in verticale positie staat; Druk anders op de ontgrendelingshendel (4) (**Afb.2**) en draai het stuur naar de verticale positie. Wanneer het stuur de verticale positie bereikt, laat u de ontgrendelingshendel los(4).

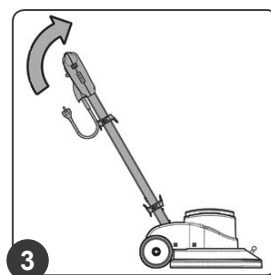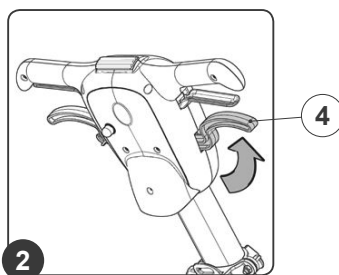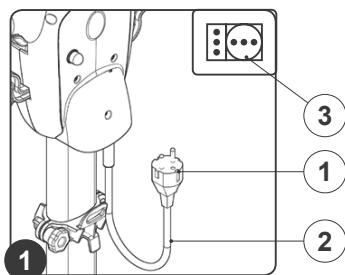

3. Kantel de machine naar achteren, (**Afb.4**) vergrendel een van de achterwielen en verplaats het stuur naar achteren.
4. Het losschroeven en verwijderen van de bevestigingsleutels is de centreerplaat (**Afb.5**).
5. Plaats de aandrijfschijf, let erop dat de bevestigingspennen in de machine in het midden worden geplaatst, met de gaten van de aandrijfschijf. Ga door met het plaatsen van de centreerplaat en draai de 5 vergrendelingsstangen vast. (**Afb.6**).


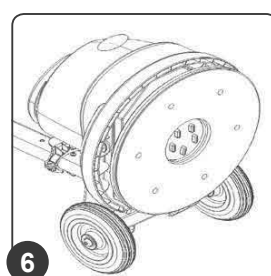
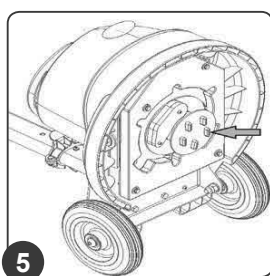


PLAATSING RESERVOIR MET OPLOSSING (OPTIE)

Voor de montage van het reservoir met oplossing op de stuurstang moet als volgt gehandeld worden:

1. Bevestig de stuurstang in een positie van ongeveer 45° ten opzichte van de vloer (**Afb.1**).




2. Draai de knop (1) (**Afb.2**) los en positioneer de bovenste beugels voorbij de helft van de stuurstang (**Afb.3**) (als deze nog niet zijn gepositioneerd).

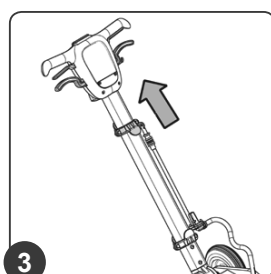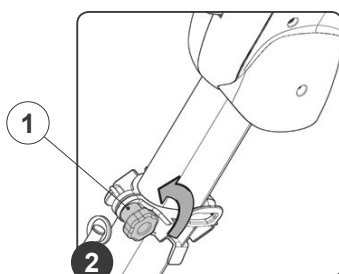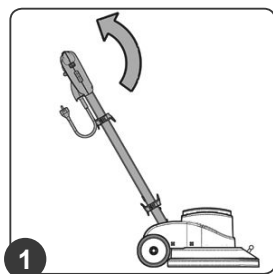

3. Plaats het reservoir met oplossing zodanig op de stuurstang dat het onderste deel van het reservoir wordt bevestigd in de vaste beugel (2) op de stuuras (Afb.4).
4. Houd het reservoir tegen met de hand, en laat de beweegbare




beugel (3) dalen tot het reservoir op de stuuras wordt geblokkeerd (Afb.5).

5. Blokkeer de positie van de beweegbare beugel (3) met behulp van de knop (1) (Fig.6).

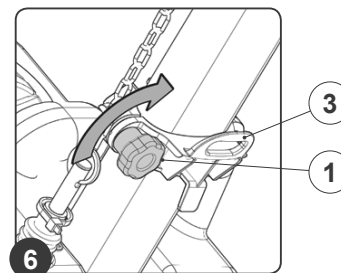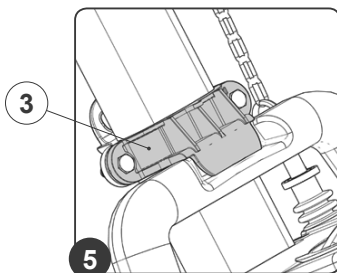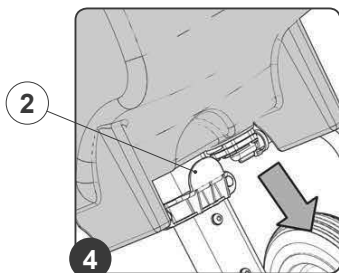


6. Plaats de toevoerleiding van het water (4) in de opening in de basis (5) (Afb.7).

7. Plaats de ketting trekker kraan reservoir met oplossing (6) in de haak in de handgreep van de kraan (7) (Afb.8).

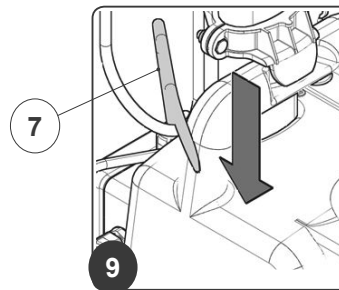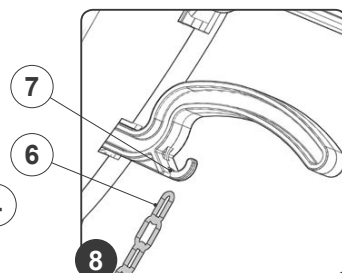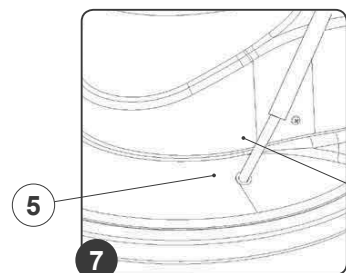

8. Plaats de leiding met de reinigende oplossing (7) in de opening in het reservoir met oplossing (Afb.9).

9. Sluit de leiding met de reinigende oplossing (7) aan op de snelkoppeling van de filter van de inlaat en duw ze helemaal in het reservoir. (Afb.10).

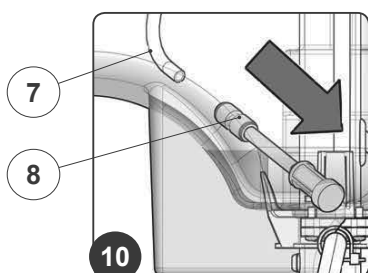

**OPGELET: BESCHRIJVINGEN AFB.8-9-10
ALLEEN VOOR DE VERSIE SPRAY**

INVOER REINIGENDE OPLOSSING (OPTIE)

Vul het reservoir met oplossing enkel wanneer de stuuras verticaal is geplaatst. Handel als volgt:

1. Verwijder de dop van het reservoir met oplossing (1) (Afb.1).
2. Vul met schoon water, met max. temperatuur 50C.
3. Voer de reinigende oplossing in het reservoir, met de concentratie en volgens de wijze die wordt aangeduid op het etiket van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Om de vorming van een excessieve hoeveelheid schuim te vermijden, wat de interne onderdelen van de machine kan beschadigen, moet een

minimum percentage reinigingsmiddel gebruikt worden.



4. Plaats de dop van het reservoir met oplossing (1) (Afb.2).



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.






OPGELET: Er wordt aanbevolen om het vuile schuim regelmatig op te zuigen, met behulp van een vloeistofzuiger.

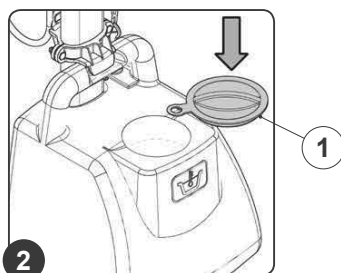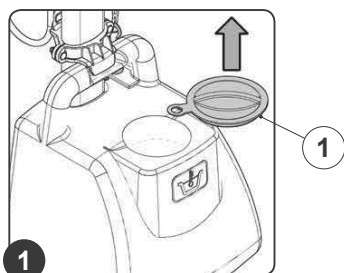

WERKING

Voer eerst het volgende uit:

1. Voordat het toestel wordt gebruikt, moet gecontroleerd worden dat de conditie en de veiligheid van het toestel met de werkgereedschappen OK zijn, en vooral de stroomkabel en de verlengkabel. Als de conditie niet perfect is, is het verboden om het toestel te gebruiken.
2. Stop de stekker (1) van de stroomkabel (2) in het stopcontact (3) van het stroomnet (**Afb. 1**).

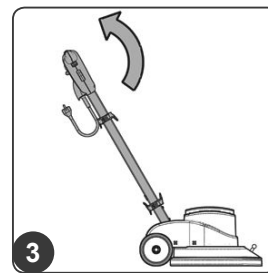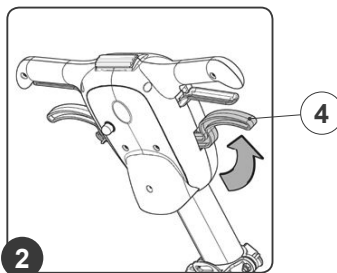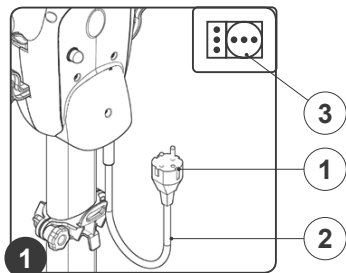




4. Draai de stuuras naar u toe tot de optimale positie wordt gevonden. Deze positie moet een comfortabel gevoel geven bij het gebruik van het toestel.
5. Wanneer de ideale positie voor het gebruik gevonden is kan de grendel (4) van de stuuras voor de blokkering van de stang losgelaten worden.

3. Deblokkeer de handgreep voor de bediening in de verticale positie. Duw op de grendel (4) van de stuuras in de richting aangeduid door de pijl (**Afb.2**) en draai de stuuras naar u toe (**Afb.3**).



OPGELET: Tijdens deze handeling mag u uw voet niet op het toestel doen steunen.

6. Draai aan de bedieningshendel van de bestuurder zoals in de afbeelding wordt getoond (**Afb.4**).
7. Druk op de bedieningshendel van de hoofdschakelaar (6) onder de handgrepen van de stuurstang (**Afb.5**).
8. Het toestel begint nu te bewegen.
9. Voorzie een kleine dosis reinigende oplossing op de vloer door de

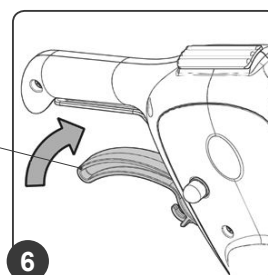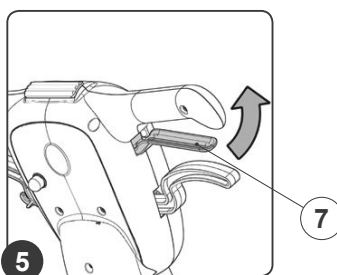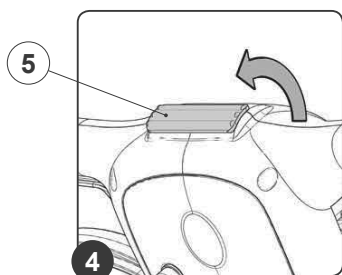

- hendel (7) (**Afb.6**) in te drukken, tot de borstel is verzadigd met schuim (optionele kit reservoir met oplossing).
10. Beweeg de machine met de draaiende borstel van links naar rechts of in de tegengestelde richting.
 11. Beweeg de machine onmiddellijk daarna op dezelfde wijze in de tegengestelde richting, zodanig dat ongeveer een kwart van de werkbreedte wordt overlapt met de vorige.
 12. Er wordt aanbevolen om het vuile schuim regelmatig op te zuigen, met behulp van een vloeistofzuiger (optionele kit reservoir met oplossing).



OPGELET: De eerste keer dat de bediener de machine gebruikt, moet deze vertrouwd raken met de bedieningen van de stuurstang zodat de machine veilig kan bestuurd worden. Schakel de machine dus niet in wanneer personen of obstakels aanwezig zijn.



OPGELET: Voer de werkzaamheden uit met langzame bewegingen, mogelijk achteruitlopend zodat de bediener zich altijd in de zone bevindt van de vloer die nog niet is gereinigd.



OPGELET: Houd de stroomkabel altijd achteraan de bediener, en werk niet nabij de kabel zelf zodat deze niet kan beschadigd worden.



OPGELET: Blijft niet te lang werken in dezelfde zone zodat de vloer niet wordt beschadigd, dit ook in functie van het gekozen type van borstel of schijf.



OPGELET: Als in kleine ruimten moet gewerkt worden, kan de stuurstang verticaal gepositioneerd worden.

OPGELET: ALLEEN VOOR VERSIE SPRAY

1. Als het spray systeem moet gebruikt worden, moet de hendel van de schakelaar bediening pomp (8) geactiveerd worden die aanwezig is op de stuurstang.

OPGELET: Duw de hendel (8) vooruit om de pomp intermitterend te activeren (Afb.7).

OPGELET: Duw de hendel (8) achteruit om de pomp continu te activeren.

2. Beweeg de machine met de draaiende borstel van links naar rechts of in de tegengestelde richting.
3. Beweeg de machine onmiddellijk daarna op dezelfde wijze in de tegengestelde richting, zodanig dat ongeveer een kwart van de werkbreedte wordt overlapt met de vorige.
4. Er wordt aanbevolen om het vuile schuim regelmatig op te zuigen, met behulp van een vloestofzuiger (optionele kit reservoir met oplossing).


OPGELET: De eerste keer dat de bediener de machine gebruikt, moet deze vertrouwd raken met de bedieningen van de stuurstang zodat de machine veilig kan bestuurd worden. Schakel de machine dus niet in wanneer personen of obstakels aanwezig zijn.

OPGELET: Voer de werkzaamheden uit met langzame bewegingen, mogelijk achteruitlopend zodat de bediener zich altijd in de zone bevindt van de vloer die nog niet is gereinigd.

OPGELET: Houd de stroomkabel altijd achteraan de bediener, en werk niet nabij de kabel zelf zodat deze niet kan beschadigd worden.

OPGELET: Blijft niet te lang werken in dezelfde zone zodat de vloer niet wordt beschadigd, dit ook in functie van het gekozen type van borstel of schijf.

OPGELET: Als in kleine ruimten moet gewerkt worden, kan de stuurstang verticaal gepositioneerd worden.

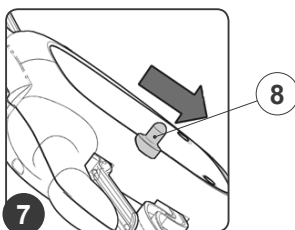

NA DE REINIGING




Nadat de reiniging is uitgevoerd en voordat eender welk type van onderhoud wordt uitgevoerd, moet het volgende uitgevoerd worden:

1. Haal de stekker (1) van de stroomkabel (2) uit het stopcontact (3) van het stroomnet (Afb. 1).

OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de

handen te voorkomen.
OPGELET: Om schade aan de stroomkabel te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden door aan de stekker zelf te trekken, en niet aan de kabel.

2. Draai de stuurstang verticaal. Anders moet de ont koppeling (4) ingedrukt worden en moet de stuurstang verticaal gesteld worden (Afb.3). Wanneer de stuurstang verticaal is gesteld, moet de ont koppeling (4) gelost worden.

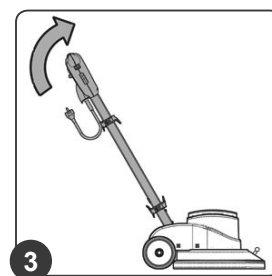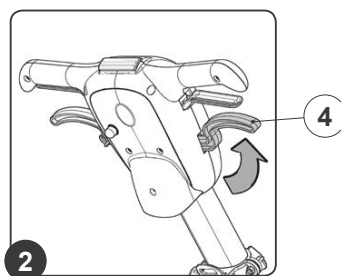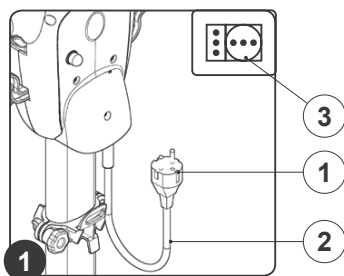

OPGELET: Tijdens deze handeling mag u uw voet niet op het toestel doen steunen.

OPGELET: Parkeer de machine in een gesloten omgeving, op een vlakke ondergrond. Nabij de machine mogen geen voorwerpen aanwezig zijn die in geval van contact met de machine beschadigd kunnen worden of de machine zelf kunnen beschadigen.

3. Kantel de machine en breng het toestel naar de plaats waar het onderhoud uitgevoerd zal worden en voer alle procedures uit opgesomd in de paragraaf "AANBEVOLEN PERIODIEKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN" aangegeven in de kolom "NA HET WERK".

4. Breng het toestel naar de plaats waar het wordt opgeborgen eens het onderhoud afgelopen is.

ONDERHOUD

AANBEVOLEN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

TYPE VAN ONDERHOUD	NA DE REINIGING	WEKELIJKS	VOOR EEN LANGE PERIODE ZONDER	TRANSPORT
Controle en reiniging aandrijfschijf	X		X	X
Controle en reiniging van het reservoir met oplossing (optie)		X	X	X

CONTROLE EN REINIGING BORSTEL/AANDRIJFSCHIJF

Een zorgvuldige reiniging van de borstel/aandrijfschijf garandeert een betere reiniging van de vloer en de duurzaamheid van de motor van de borstel. Voor de reiniging van de aandrijfschijf moet als volgt gehandeld worden:

1. Breng het voertuig naar een geschikte plaats om het vuile water weg te gieten.

! **OPGELET:** De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.




2. Controleer of de stekker (1) van de stroomkabel (2) niet in het stopcontact (3) van het stroomnet zit (**Afb.1**). Anders moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.



OPGELET: Om schade aan de stroomkabel te vermijden,

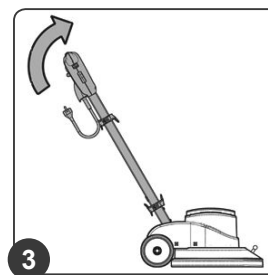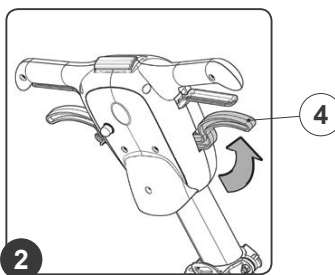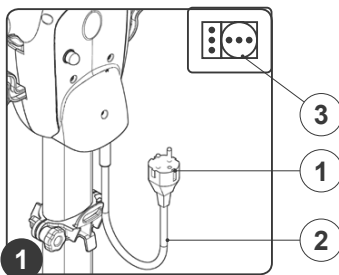


moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden door aan de stekker zelf te trekken, en niet aan de kabel.

3. Controleer dat de stuurstang verticaal is gesteld. Anders moet de ont koppeling (4) (**Afb.2**) ingedrukt worden en moet de stuurstang verticaal gesteld worden (**Afb.3**). Wanneer de stuurstang verticaal is gesteld, moet de ont koppeling (4) gelost worden.
4. Het toestel achteruit (**Afb.4**), blokkeer één van de achterwielen, en verplaats de stuurstang achteruit.

5. Los de bevestigingen, en verwijder de centreerplaat. Nu kan de borstel/aandrijfschijf verwijderd worden (**Afb.5**).

6. Maak de borstel/aandrijfschijf schoon met een waterstraal en verwijder eventueel vuil uit het borstelhaar of van het oppervlak van de aandrijfschijf. Controleer de slijtage van de borstelharen, en vervang de borstel in geval van overmatige slijtage (de borstelharen mogen niet minder dan 10 mm uitsteken).
7. Voer de werkzaamheden in omgekeerde volgorde uit om alles weer te monteren.

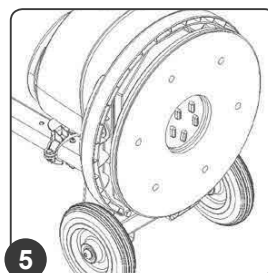

CONTROLE EN REINIGING VAN HET RESERVOIR MET DE OPLOSSING

De zorgvuldige reiniging van het reservoir met oplossing garandeert een betere reiniging van de vloer. Om het reservoir met oplossing te reinigen, moet als volgt gehandeld worden:

1. Breng het toestel naar de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd.



OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.


2. Controleer of de stekker (1) van de stroomkabel (2) niet in het stopcontact (3) van het stroomnet zit (**Afb.1**). Anders moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.



OPGELET: Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met handschoenen ter bescherming tegen mogelijk contact met randen of punten van metalen voorwerpen.

OPGELET: Om schade aan de stroomkabel te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden door aan de stekker zelf te trekken, en niet aan de kabel.


- Controleer dat het reservoir met oplossing leeg is, anders moet het leeggemaakt worden.
- Verwijder de dop van het reservoir met oplossing (4) (Afb.2).
- Verwijder de toevoerleiding van het water (5) in de opening in de basis (6) (Afb.3).

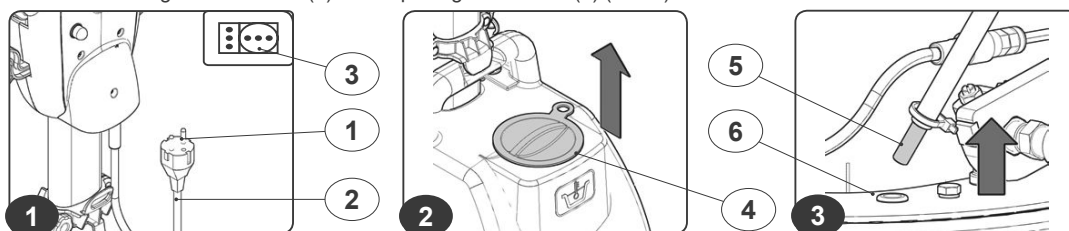

- Koppel de leiding van de reinigende oplossing (7) los van de snelkoppeling (8) (Afb.4).

OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.


- Verwijder de leiding met de reinigende oplossing (7) uit de opening in het reservoir met oplossing (Afb.5).
- verwijder de ketting (8) die de wasmiddeltank opent uit de hendel waaraan hij is gehaakt (9) (Afb.6).
- Draai de knop (10) (Afb.7) los om de bovenste beugels voorbij de blokkeringen in het reservoir te verplaatsen.

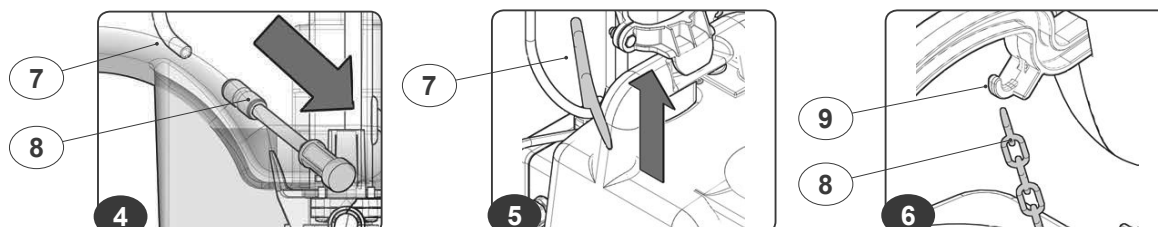


- Verwijder de kit reservoir met oplossing van het toestel. Gebruik het handvat dat is voorzien op het reservoir om het te tillen.
- Spoel de binnenzijde met behulp van een waterstraal, en gebruik eventueel een borstel om alle afzettingen op de bodem van het reservoir te verwijderen.

OPGELET: Let op dat de filter van de inlaat van de reinigende oplossing niet wordt verloren.


- Plaats het reservoir met oplossing zodanig op de stuurstang dat het onderste deel van het reservoir wordt bevestigd in de vaste beugel (11) op de stuuras (Afb.8).
- Houd het reservoir tegen met de hand, en laat de beweegbare beugel (12) dalen tot het reservoir op de stuuras wordt geblokkeerd (Afb.9).

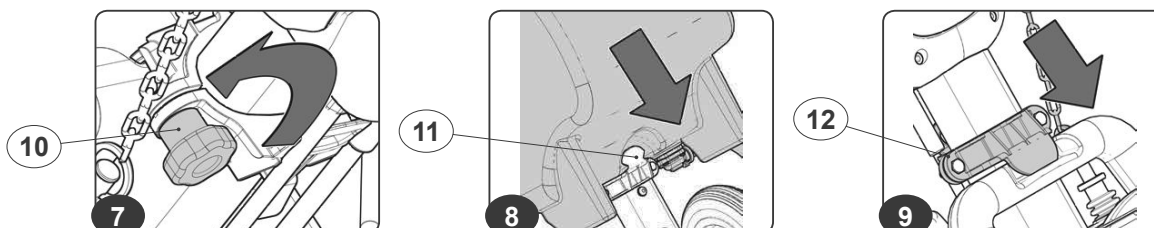

- Blokkeer de positie van de beweegbare beugel (12) met behulp van de knop (10) (Afb.10).
- Plaats de toevoerleiding van het water (5) in de opening in de basis (6) (Afb.11).
- Plaats de ketting trekker kraan reservoir met oplossing (8) in de haak in de handgreep van de kraan (9) (Afb.12).

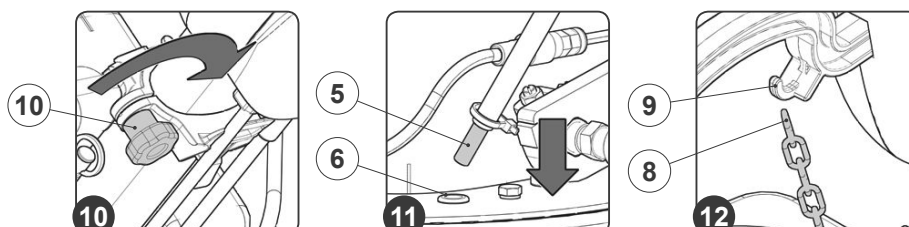

- Plaats de leiding met de reinigende oplossing (7) in de opening in het reservoir met oplossing (Afb.13).
- Sluit de leiding van de filter van de inlaat van de reinigende oplossing (7) aan op de snelkoppeling (8) (Afb.14). Let op dat de filter van de inlaat in het reservoir met oplossing blijft.
- Plaats de dop van het reservoir met oplossing (4) (Afb.15).

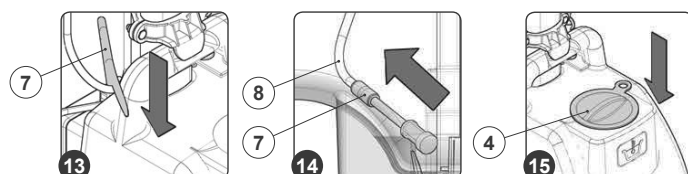

CONTROLE EN REINIGING VAN DE FILTER VAN DE INLAAT VAN HET REINIGINGSMIDDEL

OPGELET: ALLEEN VOOR VERSIE SPRAY

Om de filter van de inlaat te reinigen, moet als volgt gehandeld worden:

1. Breng het toestel naar de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd.



OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.

2. Controleer of de stekker (1) van de stroomkabel (2) niet in het stopcontact (3) van het stroomnet zit (**Afb.1**). Anders moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.



OPGELET: Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met handschoenen ter bescherming tegen mogelijk contact met randen of punten van metalen voorwerpen.




OPGELET: Om schade aan de stroomkabel te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden door aan de stekker zelf te trekken, en niet aan de kabel.

3. Controleer dat het reservoir met oplossing leeg is, anders moet het leeggemaakt worden.
4. Verwijder de dop van het reservoir met oplossing (4) (**Afb.2**).
5. Koppel de leiding van de reinigende oplossing (5) los van de snelkoppeling (6) (**Afb.3**).



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

6. Reinig de filter onder stromend water, en verwijder indien noodzakelijk de aanwezige onzuiverheden.
7. Voer de werkzaamheden in omgekeerde volgorde uit om alles weer te monteren.

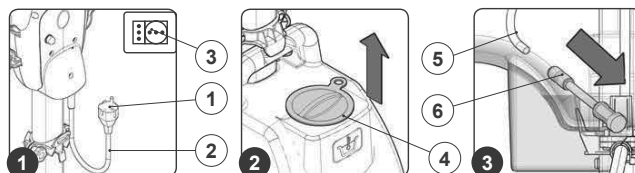

CONTROLE EN REINIGING VAN DE SPROEIER VAN DE REINIGENDE OPLOSSING

Voor de reiniging van de sproeier van de reinigende oplossing moet als volgt gehandeld worden: **OPGELET: ALLEEN VOOR VERSIE SPRAY**

1. Breng het toestel naar de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd.



OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.

2. Controleer of de stekker (1) van de stroomkabel (2) niet in het stopcontact (3) van het stroomnet zit (**Afb.1**). Anders moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.



OPGELET: Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met handschoenen ter bescherming tegen mogelijk contact met randen of punten van metalen voorwerpen.




OPGELET: Om schade aan de stroomkabel te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden door aan de stekker zelf te trekken, en niet aan de kabel.

1. Controleer dat het reservoir met oplossing leeg is, anders moet het leeggemaakt worden.
2. Verwijder de borgmoer van de sproeier (4) (**Afb.2**).
3. Verwijder de sproeier (5), let op dat de sluitring (6) niet wordt verloren (**Afb.3**).



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

4. Reinig de sproeier onder stromend water, en verwijder indien noodzakelijk de aanwezige onzuiverheden.
5. Voer de werkzaamheden in omgekeerde volgorde uit om alles weer te monteren.

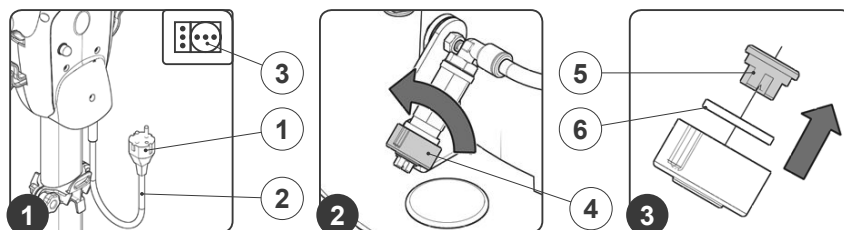


VERWERKING

Voer de sloop van het toestel uit bij een sloopbedrijf of een erkend inzamelcentrum.

Voordat het toestel wordt gesloopt moeten de volgende materialen verwijderd en gescheiden ingezameld worden en naar een afvalinzamelbedrijf gebracht worden, in overeenstemming met het normstelsel betreffende de milieubescherming:

- Aandrijfschijven of borstels
- Elektrische en elektronische delen*
- Kunststof delen
- Metalen delen

(*) Vooral voor de sloop van de elektrische en elektronische delen moet er contact worden opgenomen met de distributeur.

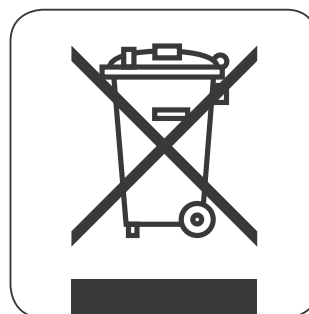

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende problemen betreffende het gebruik van het toestel vermeld. Als de problemen toch niet kunnen opgelost worden moet er contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde hulpdienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
HET TOESTEL WORDT NIET INGESCHAKELD	De verlengkabel is niet aangesloten op het stroomnet.	Controleer dat de stekker van de verlengkabel in het stopcontact zit.
	De verlengkabel is niet aangesloten op de stroomkabel van het toestel.	Controleer dat de stekker van de stroomkabel van het toestel in het stopcontact van de verlengkabel zit.
	De elektronische specificaties van het toestel komen overeen met de elektronische specificaties van het stroomnet.	Controleer dat de elektrische specificaties van het toestel overeenstemmen met diegenen van het stroomnet; controleer de technische gegevens op de plaat met serienummer.
	Verlengkabel beschadigd.	Controleer dat de verlengkabel niet is beschadigd, anders moet hij vervangen worden.
	Oververhitting van de motor van de basis.	Controleer dat de thermische beveiliging, achteraan de stuurstang, niet actief is. Wacht in dit geval enkele minuten tot de motor is afgekoeld, en druk daarna op de specifieke thermische beveiliging om de stroomtoevoer en dus de werking van de motor opnieuw te activeren
ONVOLDOENDE OPLOSSING AANDRIJFSCHIJF	REINIGENDE OP DE	De hoeveelheid reinigende oplossing in het reservoir met oplossing is niet voldoende voor het werk dat men wilt uitvoeren.
		Controleer dat de hoeveelheid reinigende oplossing aanwezig in het reservoir met oplossing correct is voor de uit te voeren werkzaamheden, en vul indien noodzakelijk het reservoir met oplossing.

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Het ondergetekende bedrijf:

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
Belgium

Verklaart onder haar exclusieve aansprakelijkheid dat de producten

MACHINE MONOBORSTEL model DISCO ORBIT43 SPRAY 230V EU

In overeenstemming zijn met de bepalingen van de volgende Richtlijnen:

- 2006/42/EG: Machinerichtlijn.
- 2014/35/UE: Richtlijn Laagspanning.
- 2014/30/UE: Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit.
- 2011/65/UE: RoHS

De bevoegde persoon voor het samenstellen van het technische dossier:

Luc Bresseleers
ADDRESS. Noorderlaan 131
TOWN. 2030 Antwerpen
CONTACT. +32(0)3 231 33 89

Fabricant:

Tmb S.r.l.
Via Cà Nova Zampieri 5
San Giovanni Lupatoto (VR) Italy 37057
Tel. +39 045-8774299
Fax. +39 045-8774245

tmb@tmbvac.it

BOMA n.v.

De wettelijke vertegenwoordiger
BREMAS bvba, représenté par

Dhr Luc Bresseleers, directeur adjoint

Demandeur:

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
info@boma.be

FRANÇAIS

INDEX

INDEX.....	49
SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MODE D'EMPLOI.....	50
OBJET ET CONTENU DU MANUEL.....	50
DESTINATAIRES.....	50
CONSERVATION DU MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....	50
PRISE EN CHARGE DE L'APPAREIL.....	50
AVANT-PROPOS.....	50
DONNÉES POUR L'IDENTIFICATION.....	51
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	51
UTILISATION ENVISAGÉE – UTILISATION PRÉVUE.....	51
SÉCURITÉ.....	51
PLAQUE MATRICULE.....	51
DONNÉES TECHNIQUES.....	51
NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	52
SYMBOLES UTILISÉS DANS L'APPAREIL.....	55
CONNAISSANCE DE L'APPAREIL.....	55
MANUTENTION DE L'APPAREIL EMBALLÉ.....	55
DÉBALLAGE DE L'APPAREIL.....	55
TRANSPORT DE L'APPAREIL.....	55
COMPOSANTS PRINCIPAUX DE L'APPAREIL.....	55
COMPOSANTS PRINCIPAUX DU GUIDON DE COMMANDE.....	56
COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA COLONNE DE DIRECTION.....	56
PRÉPARATION DE L'APPAREIL.....	56
INSERTION DE LA BROSSE.....	56
INTRODUCTION DU RÉSERVOIR DE SOLUTION (EN OPTION).....	57
INTRODUCTION DE LA SOLUTION DÉTERGENTE (EN OPTION).....	58
EMPLOI DE LA MACHINE.....	58
À LA FIN DU TRAVAIL.....	60
ENTRETIEN.....	60
INTERVENTIONS D'ENTRETIEN CONSEILLÉ.....	61
CONTRÔLE ET NETTOYAGE DE LA BROSSE.....	61
CONTRÔLE ET NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE SOLUTION (EN OPTION).....	62
CONTRÔLE ET NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION DE LA SOLUTION.....	62
CONTRÔLE ET NETTOYAGE DE LA BUSE DU NEULISEUR.....	63
ÉLIMINATION.....	63
RÉSOLUTION PANNES.....	64
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE.....	64

Les descriptions contenues dans cette publication ne sont pas contraignantes. La société se réserve donc le droit d'apporter à tout moment d'éventuelles modifications aux organes, détails et fournitures d'accessoires qu'elle jugera opportunes pour des améliorations ou pour tout autre exigence de caractère constructif ou commercial. La reproduction même partielle des textes et des dessins contenus dans cette publication est interdite par la loi.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications à caractère technique et/ou relatives aux équipements. Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MODE D'EMPLOI



Symbole du livre ouvert avec le i :
Indique qu'il faut consulter le mode d'emploi.



Symbole du livre ouvert :
Il indique à l'opérateur de lire le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser l'appareil.



Symbole d'endroit à l'abri :
Les procédures précédées du symbole suivant doivent être effectuées rigoureusement dans un endroit à l'abri et sec.



Symbole d'avertissement :
Lire attentivement les sections précédées de ce symbole en respectant scrupuleusement ce qui y est indiqué, pour la sécurité de l'opérateur et de l'appareil.



Symbole gants de protection :
Il indique que l'opérateur doit toujours porter des gants de protection pour éviter des lésions graves aux mains.



Symbole d'avertissement de chariots en mouvement :
Indique qu'il faut manutentionner le produit emballé avec des chariots de manutention appropriés conformes aux dispositions légales.



Symbole danger d'explosion :
Il indique que si la batterie n'est pas traitée conformément aux directives indiquées dans le manuel du constructeur, elle risque d'exploser dans certaines conditions.

OBJET ET CONTENU DU MANUEL

Ce manuel a l'objet de fournir au client toutes les informations nécessaires pour utiliser l'appareil de la manière la plus appropriée, autonome et sûre possible. Il comprend des informations concernant l'aspect technique, la sécurité, le fonctionnement, l'arrêt de l'appareil, l'entretien, les pièces de rechange et la mise au rebut.

Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, les opérateurs et les techniciens qualifiés, doivent lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. En cas de doutes sur l'interprétation correcte des instructions, consulter le service après-vente le plus proche, pour obtenir les éclaircissements nécessaires.

DESTINATAIRES

Le manuel en question s'adresse à l'opérateur et aux techniciens qualifiés pour l'entretien de l'appareil. Les opérateurs ne doivent pas effectuer d'opérations réservées aux techniciens qualifiés. n'est

pas responsable des dommages dérivant du non-respect de cette interdiction.

CONSERVATION DU MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Le manuel d'utilisation et d'entretien doit être conservé à proximité de l'appareil, dans sa pochette, à l'abri de liquides et de toute autre

substance pouvant compromettre sa lisibilité.

PRISE EN CHARGE DE L'APPAREIL

Au moment de la livraison, contrôler immédiatement si on a reçu toute la marchandise telle qu'elle est indiquée sur les documents et que l'appareil n'a pas été endommagée au cours du transport. Si c'est le cas, faire constater au transporteur l'importance du

dommage subi et informer en même temps notre service de gestion de la clientèle. Il sera possible d'obtenir le matériel manquant et l'indemnisation des dommages uniquement en respectant cette procédure dans les meilleurs délais.

AVANT-PROPOS

Tout appareil peut fonctionner correctement et travailler avec profit uniquement s'il est utilisé correctement et maintenu en pleine efficacité en effectuant l'entretien décrit dans la documentation en annexe. Nous vous prions de bien vouloir lire ce manuel d'utilisation et d'entretien et de le relire chaque fois que, lors de l'utilisation de

l'appareil, des difficultés surgissent. En cas de besoin, nous vous rappelons que notre service après-vente travaille en collaboration étroite avec nos concessionnaires et reste à votre disposition pour tout conseil et demande d'intervention directe.

DONNÉES POUR L'IDENTIFICATION

Pour contacter le service après-vente technique ou pour demander des pièces de rechange, toujours signaler le modèle, la version et le numéro de série indiqués sur la plaque signalétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet appareil a été construit pour le nettoyage professionnel des sols durs et vinyliques en intérieur, à effectuer en suivant les instructions. **L'appareil doit être utilisé uniquement dans ce but.**

UTILISATION ENVISAGÉE – UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour le nettoyage de sols lisses et compacts, dans un environnement commercial, civil et industriel, dans des conditions de sécurité vérifiées, par un opérateur qualifié.



ATTENTION : L'appareil n'est pas adapté à une utilisation sous la pluie ou sous des jets d'eau.


SÉCURITÉ

Pour éviter des accidents, la collaboration de l'opérateur est essentielle. Aucun programme de prévention d'accidents ne peut être efficace sans la collaboration totale de la personne directement responsable du fonctionnement de l'appareil. La plupart des accidents qui se produisent dans une entreprise, au travail ou

pendant les déplacements, sont causés par le non-respect des règles de prudence les plus élémentaires. Un opérateur attentif et prudent est la meilleure garantie contre les accidents et il est indispensable pour compléter tout programme de prévention.

PLAQUE MATRICULE

La plaque matricule est placée dans la partie inférieure du châssis de la machine, présente les caractéristiques générales de l'appareil, en particulier son numéro de série. Le numéro de série est une information très importante qui doit toujours être fournie en même temps que toute demande d'assistance ou d'achat de pièces de rechange.

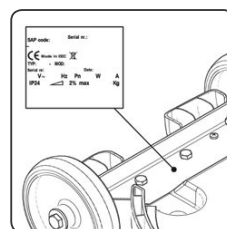

DONNÉES TECHNIQUES	U/M	DISCO ORB
Largeur de travail	mm	430
Nombre d'orbites	orb/min	1400
Puissance nominale du moteur du carter	W	1100
Tension nominale du moteur du carter	V	230
Fréquence du moteur du carter	Hz	50-60
Pente maximale à pleine charge	%	2
Capacité du réservoir de solution (en option)	l	15
Roues arrière (diamètre/largeur)	mm	200/50
Longueur de la machine	mm	565
Hauteur de l'appareil au carter	mm	325
Hauteur de l'appareil au guidon	mm	1160
Largeur de l'appareil	mm	450
Poids de l'appareil en ordre de marche (sans réservoir de solution)	kg	46
Niveau de pression acoustique (conformément à la directive ISO 11201)	dB (A)	<70
Incertitude K_{pA}	dB (A)	1.5
Niveau de vibration à la main (ISO 5349)	m/s ²	<2.5
Incertitude de mesure des vibrations	m/s ²	1.5%

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les règles indiquées ci-dessous doivent être respectées scrupuleusement pour éviter tout dommage à l'appareil et à l'opérateur.

AVERTISSEMENT :

- **L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte ou qu'ils aient reçu des instructions concernant une utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les dangers inhérents à celui-ci. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- Lire attentivement les étiquettes figurant sur l'appareil, ne jamais les dissimuler et les remplacer immédiatement si elles sont endommagées.
- L'appareil doit être utilisé et rangé exclusivement dans un endroit fermé.
- L'appareil doit exclusivement être utilisé par des personnes possédant l'autorisation et la formation adéquates.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces ayant une inclinaison supérieure à celle indiquée par la plaque matricule.
- Vérifier toujours si les plans de travail, sols et rampes, sont en mesure de supporter le poids de l'appareil.
- L'appareil n'est pas adapté au nettoyage de sols accidentés ou irréguliers. Ne pas utiliser l'appareil sur des pentes.
- En cas de danger, débrancher immédiatement la fiche du câble d'alimentation de la prise secteur.
- Pour toute intervention d'entretien, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation de la prise.
- Pour éviter une utilisation non admise de l'appareil, l'alimentation doit être coupée, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation de la prise.
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Pendant le fonctionnement de l'appareil, faire attention aux personnes à proximité et en particulier aux enfants.
- L'appareil doit être alimenté exclusivement avec une tension et une fréquence égales à celles indiquées sur la plaque matricule.
- L'appareil laissé sans surveillance doit être protégé de mouvements imprévus.
- Ne pas s'approcher de la machine avec des vêtements qui pourraient s'accrocher. ÉVITER de porter des écharpes, des châles, des foulards et des vêtements larges.
- Éviter de passer sur des morceaux de corde, fils de fer, câbles : ils pourraient s'entortiller dans la brosse et entraver le glissement.

ATTENTION :

- L'appareil ne doit pas être utilisé ou maintenu à l'extérieur en conditions d'humidité ou exposé directement à la pluie.
- La température de stockage doit être comprise entre -25 °C et +55 °C, l'appareil doit être emmagasiné uniquement dans des endroits fermés.
- Conditions d'emploi : température ambiante comprise entre 0°C et 40°C avec une humidité relative comprise entre 30 et 95 %.
- Les opérations de polissage devront être effectuées dans des zones interdites au passage des personnes non autorisées. Signaler les zones de travail avec des panneaux appropriés.
- La prise du cordon d'alimentation de la machine doit être pourvue d'une mise à la terre réglementaire.
- Éviter d'endommager le cordon d'alimentation de la machine par des écrasements, pliages ou contraintes.
- Attention : ne pas permettre au câble d'alimentation d'entrer en contact avec la brosse tournante.
- L'appareil ne provoque pas de vibrations nocives.
- En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones de danger (par ex. distributeurs de carburant), il convient d'observer les normes de sécurité correspondantes. L'utilisation de l'appareil dans des environnements à atmosphère potentiellement explosive est interdite.
- Ne pas poser de récipients contenant des liquides sur l'appareil.
- En cas d'incendie, utiliser un extincteur à poudre. Ne pas utiliser d'eau.

- Adapter la vitesse d'utilisation aux conditions d'adhérence.
- Éviter de faire fonctionner la brosse ou le disque entraîneur lorsque l'appareil est à l'arrêt pour ne pas endommager le sol.
- Ne pas heurter les rayonnages ou les échafaudages lorsqu'il y a des risques de chute d'objets. L'opérateur doit toujours adopter des équipements de protection individuelle appropriés (gants, chaussures, casque, lunettes de sécurité, etc.).
- En cas de défauts fonctionnement de l'appareil, vérifier qu'il ne s'agit pas d'une conséquence d'un manque d'entretien ordinaire. Dans le cas contraire, demander l'intervention du service après-vente agréé.
- En cas de remplacement de pièces, demander des pièces de rechange D'ORIGINE à un concessionnaire et/ou un revendeur agréé.
- Rétablir tous les branchements électriques après un entretien.
- Chaque année, faire contrôler l'appareil par un centre d'assistance agréé.
- Éliminer les consommables en suivant scrupuleusement les lois en vigueur. Quand, après des années de précieux travail, votre appareil doit être mis au repos, procéder à la mise au rebut appropriée des matériaux qu'il contient, en tenant compte du fait que l'appareil a été construit en utilisant des matériaux intégralement recyclables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêter l'appareil (s'il est en marche), le débrancher de la prise et faire remplacer immédiatement le câble par un service après-vente agréé.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier si tous les volets et les capots sont en place, comme indiqué dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.
- N'utiliser que les disques fournis avec l'appareil ou ceux spécifiés dans le manuel d'instructions. L'emploi de disques différents peut compromettre la sécurité de la machine.

SYMBOLES UTILISÉS DANS L'APPAREIL



Symbole de mise à la terre de l'appareil :

Il indique le point de mise à la terre de l'installation électrique de l'appareil.



Symbole de pente maximale :

Il indique la pente maximale.

CONNAISSANCE DE L'APPAREIL


MANUTENTION DE L'APPAREIL EMBALLÉ

L'appareil est contenu dans un emballage spécifique, les éléments d'emballage (sachets en plastique, agrafes, etc.) sont des sources potentielles de danger et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, des personnes handicapées, etc.

Le poids total de l'appareil avec l'emballage est de 50 kg (poids de l'appareil à vide plus l'emballage).

Les dimensions de l'emballage sont les suivantes :

	U/M	DISCO ORB
A	mm	690
B	mm	580
C	mm	1230

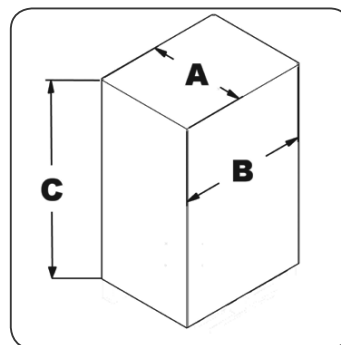

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

L'appareil est contenu dans un emballage spécifique ; pour déposer l'appareil de l'emballage, agir comme suit :

- Positionner la partie basse de l'emballage extérieur au contact du sol.



ATTENTION : Manipuler le produit emballé avec des moyens de levage aptes et conformes aux dispositions légales



ATTENTION : Utiliser comme référence les pictographies imprimées sur le carton.

- Déposer les feuillets.
- Retirer l'emballage extérieur.



ATTENTION : Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter de se blesser gravement les mains.



ATTENTION : Au cours de cette opération, vérifier l'absence d'objets ou de personnes à proximité de l'appareil.



ATTENTION : Pour déposer l'appareil du carton, ne pas utiliser le guidon de commande, il pourrait s'endommager pendant l'opération.



ATTENTION : il est conseillé de garder tous les éléments d'emballage pour un éventuel transport de l'appareil.

TRANSPORT DE L'APPAREIL

Pour transporter l'appareil en sécurité, agir comme suit :

- Effectuer les phases pour mettre l'appareil en sécurité (lire paragraphe « MISE EN SÉCURITÉ DE L'APPAREIL »).
- En utilisant un plan incliné, faire monter l'appareil sur la palette en la poussant en marche arrière.
- Poser le carter sur la palette.
- Fixer l'appareil à la palette à l'aide des feuillets.



ATTENTION : Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter de se blesser gravement les mains.




ATTENTION : Pour le transport dans des véhicules, fixer l'appareil selon les directives en vigueur afin qu'il ne puisse ni glisser, ni se retourner.

COMPOSANTS PRINCIPAUX DE L'APPAREIL

Les composants de base de l'appareil s'identifient comme suit :

- Guidon de commande.
- Carter.
- Carter.


- Brosse. (OPTIONAL)
- Disque entraîneur (OPTIONAL)
- Câble d'alimentation (OPTIONAL)
- réservoir de solution (OPTIONAL)

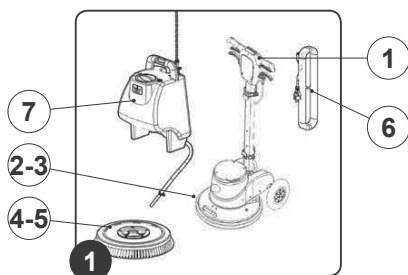

COMPOSANTS PRINCIPAUX DU GUIDON DE COMMANDE

Les composants du guidon sont les suivants :


1. Levier de présence opérateur.
2. Levier de commande de l'interrupteur général (placé sous les poignées du guidon).
3. Levier de réglage de l'inclinaison du guidon.
4. Levier de commande de la vanne de distribution du détergent.
5. Disjoncteur thermique de protection du moteur du carter.
6. Câble d'alimentation.

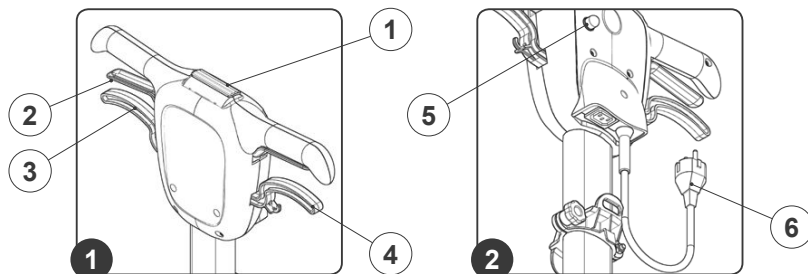

COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA COLONNE DE DIRECTION

Les composants du guidon sont les suivants :

1. Support supérieur réservoir de solution.
2. Support inférieur réservoir de solution.
3. Crochet pour câble
4. Enrouleur inférieur du câble.

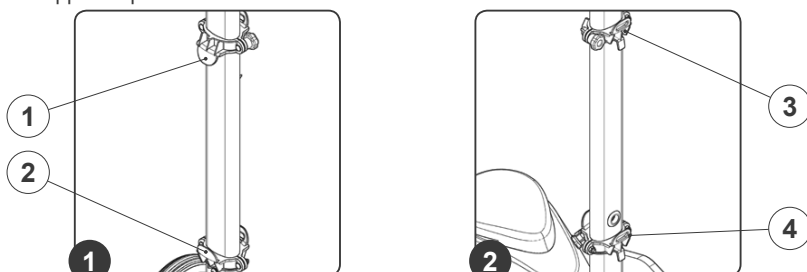

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

INSERTION DE LA BROSSSE

Pour insérer la brosse dans le corps carter de l'appareil, effectuer ce qui suit :


d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant directement la prise et non le câble.

1. Vérifier si la fiche (1) située sur le câble d'alimentation (2) est débranchée de la prise (3) de secteur (Fig. 1), sinon la débrancher.
2. Vérifier si le guidon de commande est en position verticale, dans le cas contraire appuyer sur le levier de décrochage (4) (Fig. 2) et tourner le guidon en position verticale (Fig. 3). Lorsque le guidon est en position verticale, relâcher le levier de décrochage (4).
3. Incliner en arrière l'appareil (Fig. 4), bloquer une des roues arrière et déplacer vers l'arrière la colonne de direction.




ATTENTION : Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter de se blesser gravement les mains.

ATTENTION : Pour éviter les dommages au câble

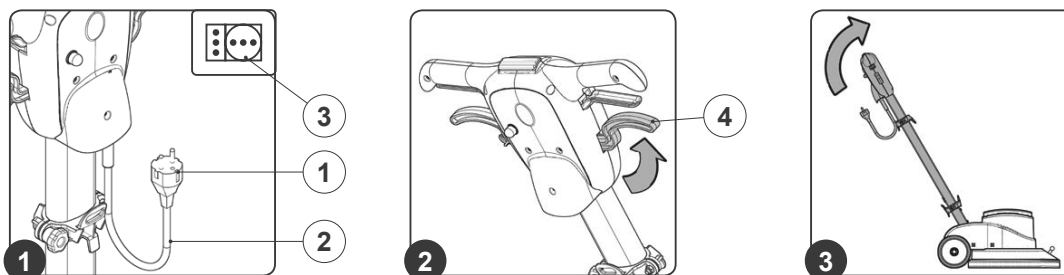

4. Dévisser et enlever les baguettes de fixation et la plaque de centrage (Fig. 5).
5. Insérer le disque d'entraînement, prendre soin de centrer les tiges de fixation présents sur la machine, avec les trous du disque




trascinatoire. Di suivie d'insérer la plaque de centrage et serrer les 5 baguettes de fixation. (Fig. 6).

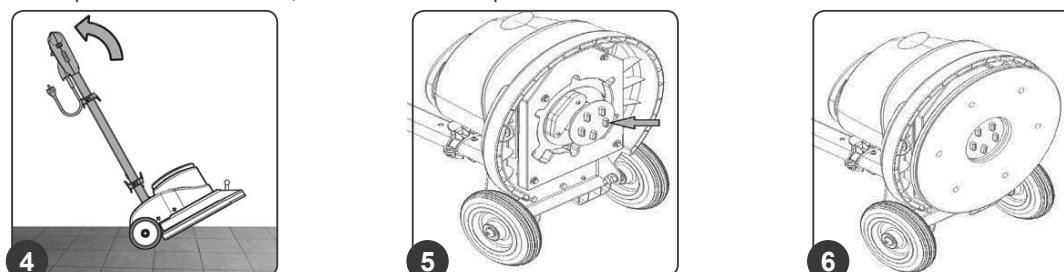

INTRODUCTION DU RÉSERVOIR DE SOLUTION (EN OPTION)

Pour monter le réservoir de solution sur le guidon, agir comme suit :




1. Fixer le guidon à environ 45° par rapport au sol (Fig. 1).
2. Dévisser la poignée de fermeture (1) (Fig. 2) pour placer les brides supérieures au-delà de la moitié de la colonne de direction (Fig. 3) (si elles ne sont pas encore en position).

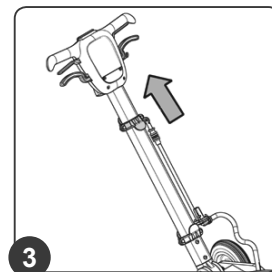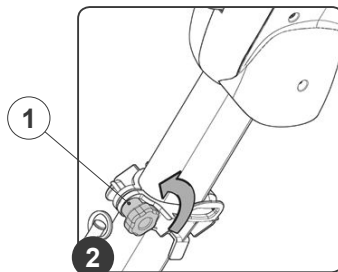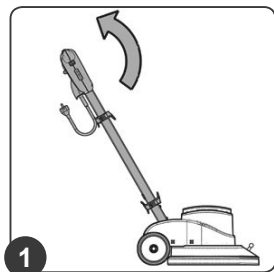




3. Poser le réservoir de solution sur la colonne de direction, de manière à ce que la partie inférieure du réservoir reste prise par la bride fixe (2) de la colonne de direction (Fig. 4).
4. En saisissant le réservoir avec une main, faire descendre avec

l'autre la bride mobile (3) jusqu'à ce que le réservoir de solution resté bloqué sur la colonne de direction (Fig. 5).

5. Bloquer la position de la bride mobile (3) au moyen de la poignée de fermeture (1) (Fig. 6).

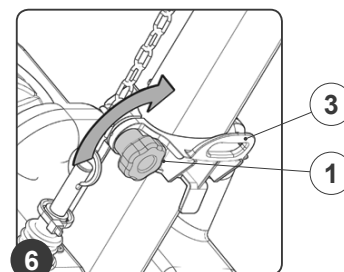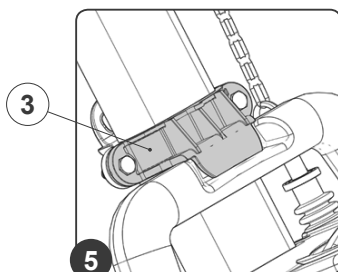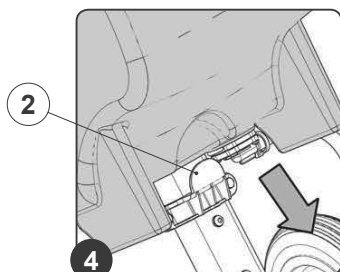


6. Insérer le tuyau de distribution de l'eau (4) dans le trou du carter (5) (Fig. 7).
7. Insérer la chaîne tirant le robinet du réservoir de solution (6) dans le crochet de la poignée de commande du robinet (7) (Fig. 8).

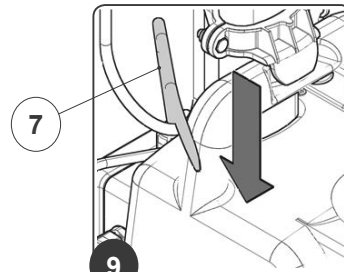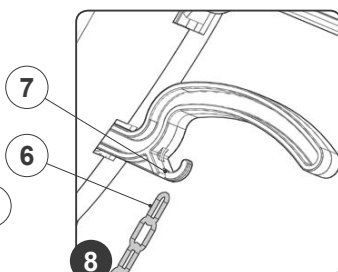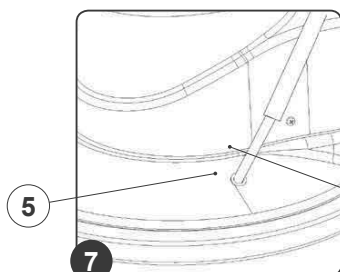

8. Insérez le tube de solution de nettoyage (7) dans le trou du réservoir de solution (Fig. 9).

9. Connect the cleaning solution tube (7) with the quick-release filter attachment and push it to the bottom of the tank. (Figure 10).


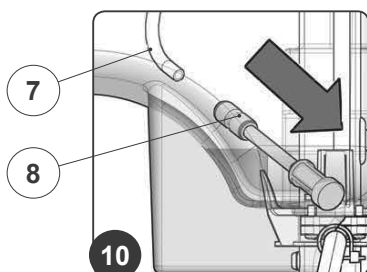


ATTENTION: LES DESCRIPTIONS DE LA FIG. 8-9-10 SONT UNIQUEMENT POUR LA VERSION SPRAY

INTRODUCTION DE LA SOLUTION DÉTERGENTE

Remplir le réservoir de solution seulement quand la colonne de direction est en position verticale, en agissant comme suit :

1. Déposer le bouchon du réservoir de solution (1) (Fig. 1).
2. Remplir d'eau propre à une température inférieure à 50 °C.
3. Ajouter dans le réservoir le liquide détergent dans la concentration et selon les modalités indiquées sur l'étiquette du fabricant. Pour éviter la formation d'une quantité excessive de mousse qui dirait endommager les composants internes de l'appareil, utiliser le pourcentage de détergent.

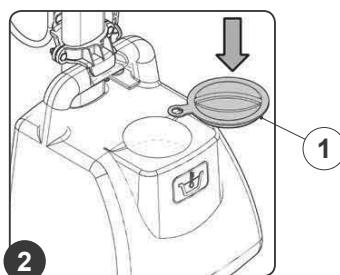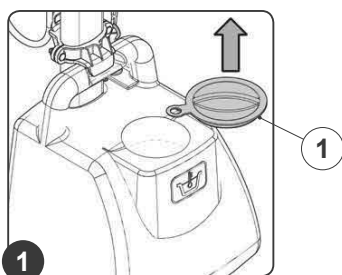

4. Insérer le bouchon du réservoir de solution (1) (Fig. 2).



ATTENTION : Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter de se blesser gravement les mains.




ATTENTION : il est conseillé d'aspirer par moments la mousse remplie de saleté au moyen d'un aspirateur pour liquides.

EMPLOI DE LA MACHINE

Avant de commencer à employer la machine, il faut effectuer ce qui suit :


1. Avant l'utilisation, il faut contrôler l'état régulier et la sécurité de service de l'appareil avec les équipements de travail, en particulier le câble d'alimentation et le câble de rallonge. Si l'état n'est pas parfait, l'utilisation de l'appareil est interdite.
2. Introduire la fiche (2) du câble d'alimentation (3) dans la prise (4) de secteur (Fig. 2).

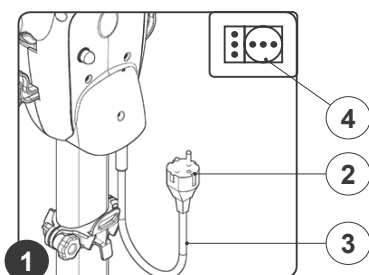

ATTENTION : Pendant cette opération, ne pas poser le pied sur l'appareil.




4. Tourner vers soi la colonne de direction jusqu'à trouver la position optimale, cette position doit être confortable pour l'utilisation de l'appareil.
5. Une fois la position idéale d'utilisation trouvée, relâcher le levier d'arrêt (5) de la colonne de direction pour bloquer le guidon.
6. Tourner vers soi le levier de présence opérateur (6) (Fig. 4).
7. Appuyer sur les leviers de commande de l'interrupteur général (7),

3. Débloquer le guidon de commande de la position verticale. Appuyer sur le levier d'arrêt (5) de la colonne de direction selon la direction indiquée par la flèche (Fig. 3) et tourner la colonne de direction vers soi (Fig. 4).

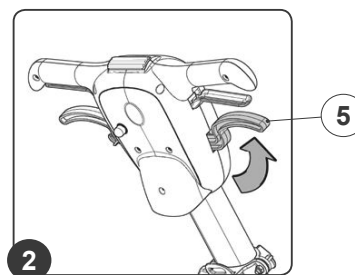

placés sous les poignées du guidon (Fig. 5).

8. L'appareil commencera alors à se déplacer.
9. Appliquer une petite dose de solution détergente sur le sol, en appuyant sur le levier (8) (Fig. 6).
10. Guider l'appareil avec la brosse rotative de gauche à droite ou dans le sens contraire.

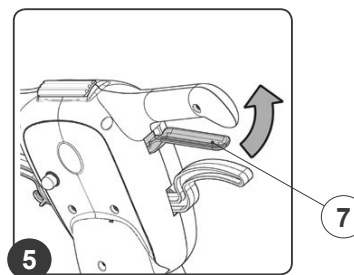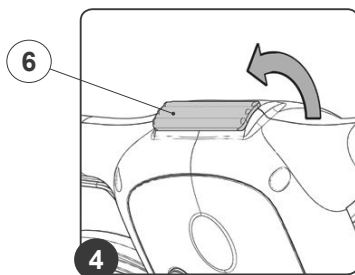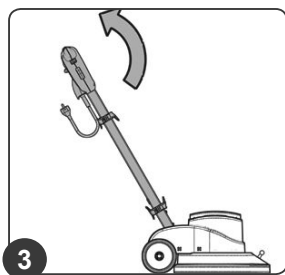

11. Tout de suite après avoir guidé l'appareil de la même façon dans le sens contraire, afin qu'environ un quart de la largeur de travail se superpose à la largeur précédente.
12. Il est conseillé d'aspirer par moments la mousse remplie de saleté au moyen d'un aspirateur pour liquides (kit de réservoir de solution en option).

ATTENTION : La première fois qu'un opérateur utilise l'appareil, il doit se familiariser avec les mouvements à imprimer à la colonne pour obtenir une sécurité suffisante sur la directionnalité de mouvement de l'appareil, ensuite ne pas actionner l'appareil à proximité de personnes ou d'obstacles.


ATTENTION : Travailler en réalisant des mouvements lents à droite et à gauche, et dans la mesure du possible à reculons pour que l'opérateur se trouve toujours dans la zone du sol qui n'a pas encore été nettoyée.



ATTENTION : Toujours maintenir le câble d'alimentation à l'arrière de l'opérateur, en faisant attention à ne pas travailler lorsque la machine se trouve près de celui-ci pour éviter de l'endommager.



ATTENTION : S'il est nécessaire de travailler dans des espaces étroits, il est possible de tourner la colonne de direction en position verticale.

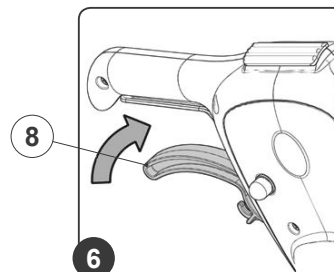

AVERTISSEMENT: ILS NE SONT QUE POUR LA VERSION SPRAY

1. Si on a l'intention d'utiliser le système de spray, enclencher le levier de l'interrupteur de commande de la pompe (8) situé sur le guidon de commande.



ATTENTION : Si on pousse le levier (8) en avant, la pompe fonctionnera en mode intermittent (Fig.7).



ATTENTION : Si on pousse le levier (8) en arrière, la pompe fonctionnera en mode continu.

2. Conduire la machine avec la brosse tournante de gauche à droite ou en sens inverse.
3. Tout de suite après, conduire la machine en sens inverse de manière à ce qu'environ un quart de la largeur de travail se superpose à celle précédente.
4. Il est conseillé d'aspirer par moments la mousse remplie de saleté au moyen d'un aspirateur pour liquides (kit de réservoir de solution en option).



ATTENTION : La première fois qu'un opérateur utilise la machine, il doit se familiariser avec les mouvements à réaliser sur le guidon pour obtenir une maîtrise suffisante de la manœuvrabilité de la machine. Il ne doit donc pas employer la machine à proximité de personnes ou d'obstacles.



ATTENTION : Travailler en réalisant des mouvements lents à droite et à gauche, et dans la mesure du possible à reculons pour que l'opérateur se trouve toujours dans la zone du sol qui n'a pas encore été nettoyée.




ATTENTION : Toujours maintenir le câble d'alimentation à l'arrière de l'opérateur, en faisant attention à ne pas travailler lorsque la machine se trouve près de celui-ci pour éviter de l'endommager.



ATTENTION : Ne pas trop insister sur la même zone pour ne pas risquer de détériorer le sol, notamment en fonction du type de brosse ou de disque abrasif choisi.



ATTENTION : S'il est nécessaire de travailler dans des espaces étroits, il est possible de tourner la colonne de direction en position verticale.

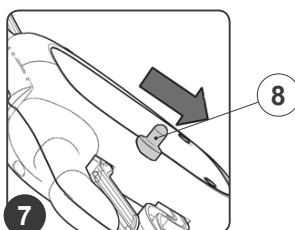

À LA FIN DU TRAVAIL




À la fin du travail et avant tout type d'entretien, exécuter les opérations suivantes :

ATTENTION : Pour éviter les dommages au câble d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant directement la prise et non le câble.

1. Débrancher la fiche (1) du câble d'alimentation (2) de la prise (3) de secteur (Fig. 1).

2. Tourner le guidon de commande en position verticale, appuyer sur le levier de décrochage (4) (Fig. 2) et tourner le guidon en position verticale (Fig. 3). Lorsque le guidon est en position verticale, relâcher le levier de décrochage (4).

ATTENTION : Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter de se blesser gravement les mains.

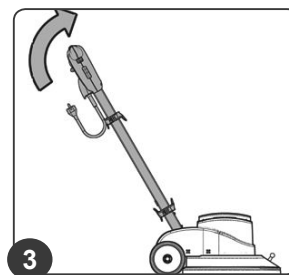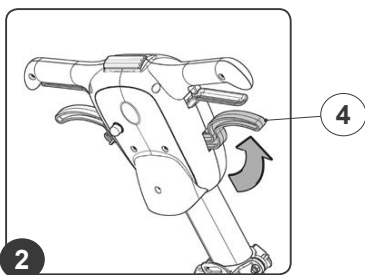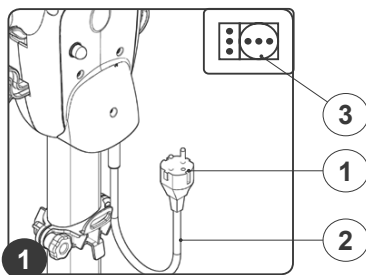

ATTENTION : Pendant cette opération, ne pas poser le pied sur l'appareil.

l'endroit prévu pour le rangement.

3. Incliner l'appareil et amener l'appareil à l'endroit destiné à l'entretien et effectuer toutes les procédures énumérées au paragraphe « INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE CONSEILLÉ » indiquées dans la colonne « À LA FIN DE L'EXPLOITATION ».

ATTENTION : Ranger l'appareil dans un endroit fermé, sur une surface plane et lisse. Il ne doit y avoir aucun objet susceptible d'endommager l'appareil ou de s'endommager à son contact, à proximité de celui-ci.

4. Une fois les interventions d'entretien terminées, amener l'appareil à

ENTRETIEN

INTERVENTIONS D'ENTRETIEN CONSEILLÉ

TYPE D'ENTRETIEN	À LA FIN DU TRAVAIL	HEBDOMADAIRE	AVANT UNE LONGUE PÉRIODE DE REPOS	TRANSPORT
Contrôle et nettoyage du disque entraîneur/brosse	X		X	X
Contrôle et nettoyage du réservoir de solution		X	X	X

CONTRÔLE ET NETTOYAGE DE LA BROSSSE/DISQUE ENTRAINEUR

Le nettoyage minutieux de la brosse/Disque entraîneur garantit un meilleur nettoyage du sol ainsi qu'une plus grande durée du moteur de brosse. Pour nettoyer le disque entraîneur, agir comme suit :




2. Vérifier si la fiche (1) située sur le câble d'alimentation (2) est débranchée de la prise (3) de secteur (Fig. 1), sinon la débrancher.

1. Amener l'appareil dans l'endroit prévu pour la vidange des eaux sales.


ATTENTION : Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter de se blesser gravement les mains.

ATTENTION : Le local destiné à cette opération doit être conforme aux normes en vigueur en matière de respect de l'environnement.

ATTENTION : Pour éviter les dommages au câble d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant directement la prise et non le câble.

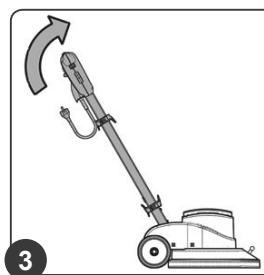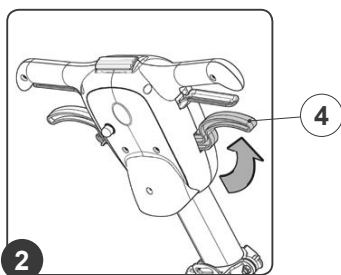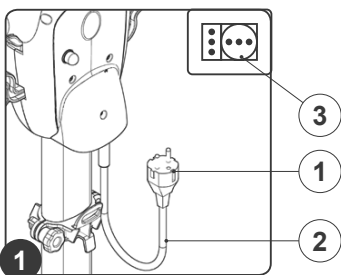

3. Vérifier si le guidon de commande est en position verticale, dans le cas contraire appuyer sur le levier de décrochage (4) (**Fig. 2**) et tourner le guidon en position verticale (**Fig. 3**). Lorsque le guidon est en position verticale, relâcher le levier de décrochage (4).
4. Incliner en arrière l'appareil (**Fig. 4**), bloquer une des roues arrière et déplacer vers l'arrière la colonne de direction.
5. Desserrer les baguettes de fixation, puis retirer la plaque de centraggio. Ora il est possible de retirer la brosse d'alimentation / Disque entraîneur (**Fig. 5**).
6. Désolidariser la brosse de l'appareil (**Fig. 6**).
7. Nettoyer la brosse/ disque entraîneur sous un jet d'eau et enlever les éventuelles impuretés présentes dans les brins de la brosse ou de la surface du disque d'entraînement. Vérifier l'usure des brins et en cas d'usure excessive, remplacer la brosse (la saillie des brins ne doit pas être inférieure à 10 mm).
8. Répéter les opérations en sens inverse pour remonter le tout.

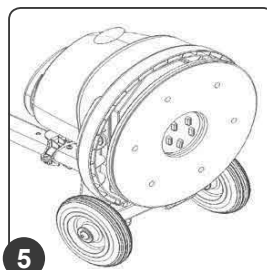

CONTRÔLE ET NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE SOLUTION

Le nettoyage soigneux du réservoir de solution garantit un meilleur nettoyage du sol. Pour nettoyer le réservoir de solution, procéder comme suit :

1. Amener l'appareil dans le local prévu pour l'entretien.



ATTENTION: Le local destiné à cette opération doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de respect de l'environnement.

2. Vérifier si la fiche (1) située sur le câble d'alimentation (2) est débranchée de la prise (3) de secteur (**Fig. 1**), sinon la débrancher.




ATTENTION : ces opérations doivent être effectuées en utilisant des gants pour se protéger contre tout contact avec des bords ou pointes d'objets métalliques.



ATTENTION : Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, débrancher directement la fiche de la prise secteur sans tirer sur le câble.

3. Vérifier si le réservoir de solution est vide, autrement le vider.
4. Retirer le bouchon du réservoir de solution (4) (**Fig. 2**).
5. Retirer le tuyau de distribution de l'eau (5) du trou du carter (6) (**Fig. 3**).

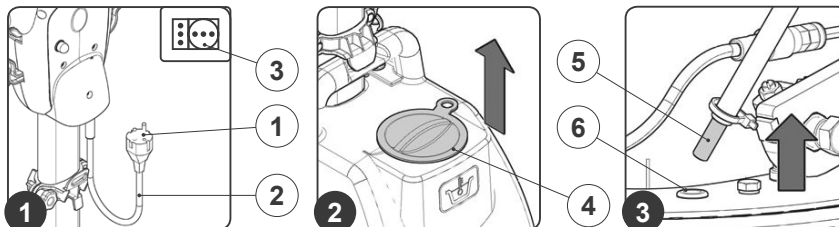


1. Détacher le tuyau de la solution détergente (7) du raccord à serrage rapide (8) (**Fig. 4**).



ATTENTION: Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter des lésions graves aux mains.

2. Retirer le tuyau de la solution détergente (7) du trou situé dans le réservoir de solution (**Fig. 5**).
3. Retirer la chaîne tirant le robinet du réservoir de solution (8) du crochet de la poignée de commande du robinet (9) (**Fig. 6**).
4. Dévisser la vis de serrage croisillon (10) (**Fig. 7**) et déplacer les brides supérieures au-delà des éléments de blocage figurant sur le réservoir.
5. Déposer le kit réservoir de solution de l'appareil. Pour le soulever, utiliser la poignée située sur le réservoir.

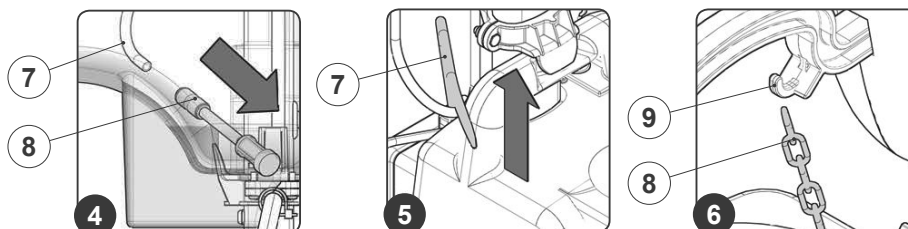


6. Rincer l'intérieur au jet d'eau, le cas échéant utiliser une spatule pour éliminer la boue accumulée sur le fond du réservoir.




ATTENTION: Faire attention à ne pas perdre le filtre d'aspiration de la solution détergente.


7. Disposer le réservoir de solution sur la colonne de direction et faire en sorte que la partie inférieure du réservoir soit immobilisée grâce à la bride fixe (11) située sur la colonne de direction (**Fig. 8**).
8. Immobiliser le réservoir avec une main et faire descendre la bride mobile (12) avec l'autre, jusqu'à ce que le réservoir de solution soit bloqué sur la colonne de direction (**Fig. 9**).

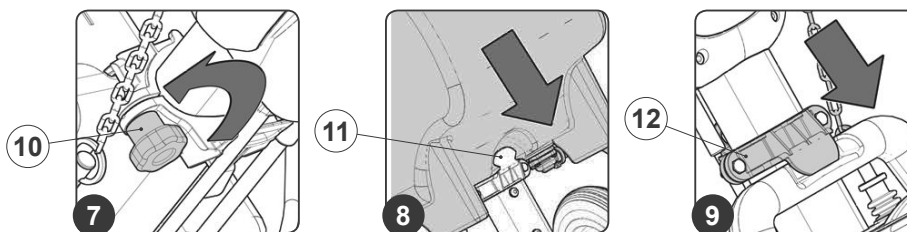

1. Bloquer la position de la bride mobile (12) au moyen de la vis de serrage croisillon (10) (Fig. 10).
2. Insérer le tuyau de distribution de l'eau (5) dans le trou du carter (6) (Fig. 11).
3. Insérer la chaîne tirant le robinet du réservoir de solution (8) dans le crochet de la poignée de commande du robinet (9) (Fig. 12).

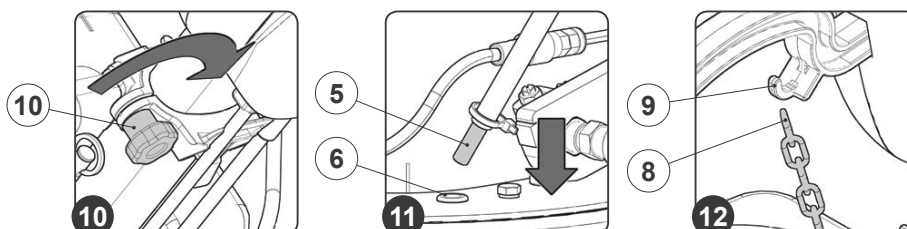

1. Introduire le tuyau de la solution détergente (7) dans le trou situé dans le réservoir de solution (Fig.13).
2. Raccorder le tuyau du filtre d'aspiration de la solution détergente (7) au raccord à serrage rapide (8) (Fig.14). Faire attention à ce que le filtre d'aspiration reste à l'intérieur du réservoir de solution.
3. Insérer le bouchon du réservoir de solution (4) (Fig. 15).

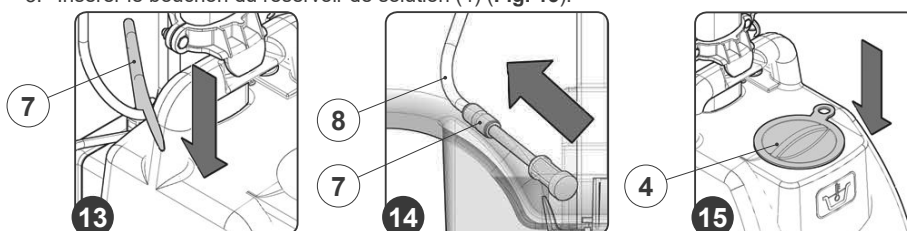

CONTRÔLE ET NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION DE LA SOLUTION DÉTERGENTE

Pour nettoyer le filtre d'aspiration de la solution détergente, procéder comme suit :

AVERTISSEMENT: ILS NE SONT QUE POUR LA VERSION SPRAY

1. Amener l'appareil dans le local prévu pour l'entretien.



ATTENTION: Le local destiné à cette opération doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de respect de l'environnement.

2. Vérifier si la fiche (1) située sur le câble d'alimentation (2) est débranchée de la prise (3) de secteur (Fig. 1), sinon la débrancher.



ATTENTION : ces opérations doivent être effectuées en utilisant des gants pour se protéger contre tout contact avec des bords ou pointes d'objets métalliques.




ATTENTION : Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, débrancher directement la fiche de la prise secteur sans tirer sur le câble.

3. Vérifier si le réservoir de solution est vide, autrement le vider.
4. Retirer le bouchon du réservoir de solution (4) (Fig. 2).
5. Détacher le tuyau de la solution détergente (5) du raccord à serrage rapide (6) (Fig.3).



ATTENTION: Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter des lésions graves aux mains.

6. Nettoyer le filtre sous l'eau courante et éliminer les saletés éventuellement présentes.
7. Répéter les opérations en sens inverse pour remonter l'ensemble.

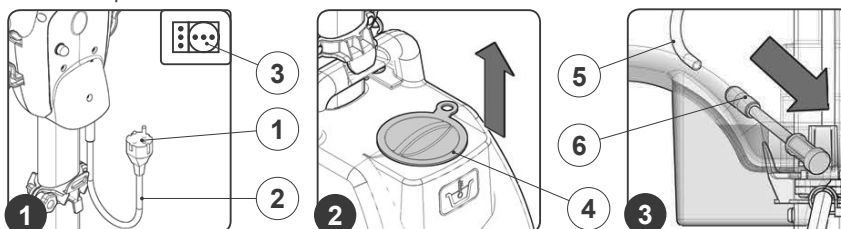

CONTRÔLE ET NETTOYAGE DE LA BUSE DU NÉBULISEUR DE SOLUTION DÉTERGENTE

Pour nettoyer la buse du nébuliseur de solution détergente, procéder de la façon suivante :

AVERTISSEMENT: ILS NE SONT QUE POUR LA VERSION SPRAY

1. Amener l'appareil dans le local prévu pour l'entretien.



ATTENTION: Le local destiné à cette opération doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de respect de l'environnement.

2. Vérifier si la fiche (1) située sur le câble d'alimentation (2) est débranchée de la prise (3) de secteur (**Fig. 1**), sinon la débrancher.



ATTENTION : ces opérations doivent être effectuées en utilisant des gants pour se protéger contre tout contact avec des bords ou pointes d'objets métalliques.




ATTENTION : Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, débrancher directement la fiche de la prise secteur sans tirer sur le câble.

3. Vérifier si le réservoir de solution est vide, autrement le vider.
4. Retirer l'écrou moleté qui fixe la buse (4) (**Fig.2**).
5. Retirer la buse du nébuliseur (5), en prenant garde à ne pas perdre la rondelle (6) (**Fig.3**).



ATTENTION: Il est conseillé de toujours porter des gants de protection pour éviter des lésions graves aux mains.

6. Nettoyer la buse sous l'eau courante et éliminer les saletés éventuellement présentes.
7. Répéter les opérations en sens inverse pour remonter l'ensemble.

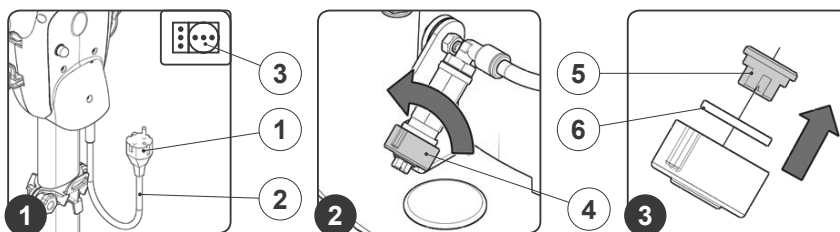

ÉLIMINATION

Procéder à la mise au rebut de l'appareil auprès d'un démolisseur ou d'un centre de collecte agréé.

Avant d'éliminer l'appareil, retirer et séparer les matériaux suivants et les envoyer aux centres de collecte et de tri en respectant les normes en vigueur en matière d'hygiène environnementale :

- Disques entraîneurs ou brosses
- Parties électriques et électroniques*
- Pièces en plastique
- Pièces métalliques

(*) En particulier, pour la mise au rebut des pièces électriques et électroniques, s'adresser au distributeur.



RÉSOLUTION PANNES

Ce chapitre reporte les problèmes les plus courants liés à l'utilisation de l'appareil. Dans le cas où les informations suivantes ne permettraient pas de résoudre les problèmes, contacter le centre d'assistance le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS	La rallonge n'est pas branchée à la prise de secteur.	Vérifier si la fiche de la rallonge est branchée à la prise du réseau d'alimentation.
	La rallonge n'est pas branchée au câble d'alimentation de l'appareil.	Vérifier si la fiche du câble d'alimentation de l'appareil est branchée à la prise de la rallonge.
	Les spécifications électroniques de l'appareil correspondent aux spécifications électroniques du réseau d'alimentation.	Vérifier que les spécifications électroniques de l'appareil correspondent aux spécifications électroniques du réseau d'alimentation, contrôler les données techniques présentes sur la plaque matricule.
	Rallonge endommagée.	Vérifier si la rallonge est endommagée, si c'est le cas la remplacer.
	Surchauffe du moteur du carter.	Vérifier si la protection thermique, située dans l'arrière du guidon, est activée. Si ce n'est pas le cas, attendre quelques minutes jusqu'à ce qu'elle refroidisse, puis appuyer sur le bouton du disjoncteur thermique pour réactiver l'alimentation et le fonctionnement du moteur
SOLUTION INSUFFISANTE SUR LE DISQUE ENTRAÎNEUR	DÉTERGENTE Quantité de solution détergente présente dans le réservoir de solution inadéquate pour le travail à réaliser.	Contrôler si la quantité de solution détergente présente dans le réservoir de solution est correcte pour le travail à effectuer, si nécessaire remplir le réservoir de solution.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



La société de fabrication soussignée :

BOMA n.v
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
Belgium

Déclare sous sa seule responsabilité que les produits

MACHINE MONOBROSSE mod.DISCO ORBIT43 SPRAY 230V EU

Sont conformes aux directives :

- 2006/42/CE : directive Machines.
- 2014/35/UE : directive Basse Tension.
- 2014/30/UE : directive Compatibilité électromagnétique.
- 2011/65UE : RoHS

La personne autorisée à constituer le fascicule technique :

M. Luc Bresseleers
ADDRESS. Noorderlaan 131
TOWN. 2030 Antwerpen
CONTACT. +32(0)3 231 33 89
Manufacturer

Tmb S.r.l
Via Cà Nova Zampieri 5
San Giovanni Lupatoto (VR) Italy 37057
Tel. +39 045-8774299
Fax. +39 045-8774245
tmb@tmbvac.it

BOMA n.v.
Le représentant légal
BREMAS bvba, représenté par
Dhr Luc Bresseleers, directeur adjoint

Applicant

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
info@boma.be

DEUTSCH

INHALTSANGABE

INHALTSANGABE.....	65
IM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE.....	66
ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS.....	66
ZIELGRUPPE.....	66
AUFBEWAHRUNG DER BETRIEBES- UND WARTUNGSANLEITUNG.....	66
ÜBERNAHME DES GERÄTS.....	66
VORBEMERKUNG	66
KENNDATEN	67
TECHNISCHE BESCHREIBUNG	67
BEABSICHTIGTE VERWENDUNG – VORGESEHENE VERWENDUNG.....	67
SICHERHEIT.....	67
TYPENSCHILD	67
TECHNISCHE DATEN	67
ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	68
IM GERÄT VERWENDETE SYMBOLIK.....	71
KENNTNIS ÜBER DAS GERÄT.....	71
HANDLING DES VERPACKTEN GERÄTS	71
AUSPACKEN DES GERÄTS.....	71
BEFÖRDERN DES GERÄTS	71
HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS.....	72
HAUPTBESTANDTEILE DES LENKERS.....	72
HAUPTBESTANDTEILE DER LENKSÄULE	72
VORBEREITUNG DES GERÄTES.....	73
EINSETZEN DER BÜRSTE.....	73
EINSETZEN DES (OPTIONALEN) REINIGUNGSLÖSUNGSTANKS.....	73
EINFÜLLEN DER (OPTIONALEN) REINIGUNGSLÖSUNG.....	74
ARBEITSEINSATZ.....	75
MANÖVRIERBARKEIT DES GERÄTS.....	76
BEI ARBEITSENDE.....	76
INSTANDHALTUNG.....	77
EMPFOHLENE INSTANDHALTUNGSARBEITEN	77
KONTROLLE UND REINIGUNG DER BÜRSTE.....	77
KONTROLLE UND REINIGUNG DES (OPTIONALEN) REINIGUNGSLÖSUNGSTANKS.....	78
INSPEKTION UND REINIGUNG DER REINIGUNGSLÖSUNG.....	78
STEUERUNG UND REINIGUNG ZERSTÄUBER DÜSE REINIGUNGSLÖSUNG.....	78
ENTSORGUNG.....	79
FEHLERBEHEBUNG.....	79
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	79

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen sind unverbindlich. Das Unternehmen behält sich deshalb vor, jederzeit eventuelle Änderungen an den Elementen, den Details und dem gelieferten Zubehör vorzunehmen, die es für eine Verbesserung oder für jegliche Erfordernisse baulicher oder geschäftlicher Art für angebracht hält. Die auch nur teilweise Wiedergabe der Texte und Zeichnungen, die in dieser Veröffentlichung enthalten sind, ist gemäß Gesetz verboten.

Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen technischer Art und / oder an der Ausstattung vorzunehmen. Die Abbildungen sind als reine Beispiele zu betrachten und sind hinsichtlich Design und Ausstattung unverbindlich.

IM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE



Symbol offenes Buch mit i:

Zeigt an, dass die Gebrauchsanweisung eingesehen werden muss.



Symbol offenes Buch:

Weist den Bediener darauf hin, die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts zu lesen.



Symbol für überdachten Ort:

Die Arbeiten, denen dieses Symbol vorangestellt ist, müssen unbedingt an einem trockenen, überdachten Ort durchgeführt werden.



Warnsymbol:

Zur Sicherheit von Bediener und Gerät müssen jene Textabschnitte, denen dieses Symbol vorangestellt ist, aufmerksam gelesen werden.



Symbol für Schutzhandschuhe:

Zeigt dem Bediener an stets Schutzhandschuhe zu tragen, um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden.



Warnsymbol Stapler in Bewegung:

Hinweis darauf, dass das verpackte Produkt mit geeigneten Staplern oder Hubwagen, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, bewegt werden muss



Symbol für Explosionsgefahr:

Zeigt an, dass die Batterie unter bestimmten Bedingungen explodieren kann, wenn sie nicht entsprechend den Angaben des Handbuchs des Herstellers behandelt wird.

ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS

Dieses Handbuch hat den Zweck, dem Kunden alle erforderlichen Informationen zu liefern, damit er in der Lage ist, das Gerät zweckbestimmt, selbstständig und sicher zu bedienen. Es beinhaltet Informationen zu den technischen Eigenschaften, zur Sicherheit, zur Betriebsweise, zum Stillstand des Geräts, zur Instandhaltung, zu den

Ersatzteilen und zur Verschrottung. Bevor die Bediener und geschulten Techniker Arbeiten jeglicher Art am Gerät vornehmen, müssen sie die Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam lesen. Bei Zweifeln zur richtigen Auslegung der Anweisungen kontaktieren Sie bitte das nächstgelegene Kundendienstzentrum zwecks näherer Erläuterungen.

ZIELGRUPPE

Das gegenständliche Handbuch richtet sich sowohl an den Bediener als auch an die geschulten Wartungstechniker des Geräts. Die Bediener dürfen keine Arbeiten ausführen, die den geschulten

Technikern vorbehalten sind. TMB S.r.l. haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Verbots entstanden sind.

AUFBEWAHRUNG DER BEDIENTUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Die Bedienungs- und Wartungsanleitung muss in unmittelbarer Nähe des Geräts, im entsprechenden Umschlag, geschützt vor

Flüssigkeiten und anderen Stoffen, die die Lesbarkeit beeinträchtigen können, aufbewahrt werden.

ÜBERNAHME DES GERÄTS

Bei der Annahme muss sofort überprüft werden, ob alle in den Begleitdokumenten aufgeführten Teile geliefert wurden und das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde. Sollte dies der Fall sein, muss der Spediteur sofort darauf aufmerksam gemacht

werden, damit er den Umfang des aufgetretenen Schadens feststellen kann. Gleichzeitig bitten wir Sie, unser Kundenbüro zu verständigen. Nur unter Beachtung dieser Vorgehensweise, d.h. im Falle einer umgehenden Reklamation, ist es möglich Schadenersatz zu erhalten.

VORBEMERKUNG

Jedes Gerät kann nur dann gut und profitabel arbeiten, wenn es korrekt bedient und regelmäßig gewartet wird, lesen Sie dazu die Beschreibung in den beigefügten Unterlagen. Wir ersuchen Sie deshalb, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und jedes Mal dann, wenn sich bei der Benutzung des Geräts Schwierigkeiten

ergeben sollten, nochmals nachzuschlagen. Falls nötig, steht Ihnen unser technisches Kundendienstzentrum, das eng mit den Vertragshändlern zusammenarbeitet, stets zur Verfügung, um eventuell Ratschläge zu geben oder direkt einzuschreiten.

KENNDATEN

Bei Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst oder bei der Bestellung von Ersatzteilen immer das Modell, die Ausführung und die Seriennummer angeben. Die entsprechenden Daten finden Sie am Typenschild der Maschine.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Dieses Gerät wurde für die professionelle Reinigung von Hart- und Vinylböden in Innenräumen hergestellt. Die entsprechenden Anweisungen sind bei der Bedienung des Geräts zu beachten. **Das Gerät darf nur für diesen Zweck eingesetzt werden.**

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG – VORGESEHENE VERWENDUNG

Dieses Gerät wurde für die Reinigung von glatten, kompakten Fußböden im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich unter geprüften Sicherheitsbedingungen durch einen geschulten Bediener konzipiert und gebaut.

Das Gerät darf ausschließlich zur Verwendung in geschlossenen oder zumindest überdachten Bereichen verwendet werden.



ACHTUNG: Das Gerät ist nicht zur Verwendung bei Regen oder unter Wasserstrahlen geeignet.


SICHERHEIT

Um Unfälle zu vermeiden, ist die Mitarbeit des Bedieners sehr wichtig. Kein Unfallverhütungsprogramm kann ohne die volle Mitarbeit der für den Betrieb des Gerätes direkt verantwortlichen Person wirksam sein. Die meisten Unfälle, die sich in einem Betrieb, am Arbeitsplatz oder beim Fahren ereignen, werden durch Nichteinhaltung der

wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen verursacht. Ein aufmerksamer und vorsichtiger Bediener ist der beste Schutz vor Unfällen und ist ergänzend zu jedem Verhütungsprogramm unerlässlich.

TYPENSCHILD

Das Typenschild befindet sich im unteren Teil des Maschinenrahmens. Es enthält die allgemeinen Eigenschaften des Gerätes, insbesondere seine Seriennummer. Die Seriennummer ist eine äußerst wichtige Information, die bei jeder Kundendienstanforderung oder Ersatzteilbestellung angegeben werden muss.

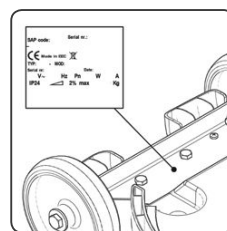

TECHNISCHE DATEN	UM	DISCO ORB
Arbeitsbreite	mm	430
Anzahl der Umlaufbahnen	Uml/min.	1400
Nennleistung des Bürstenkopfmotors	W	1100
Nennspannung des Bürstenkopfmotors	V	230
Frequenz des Bürstenkopfmotors	Hz	50-60
Max. Steigfähigkeit unter Vollast	%	2
Fassvermögen Reinigungsmitteltank (optional)	l	15
Hinterräder (Durchmesser / Breite)	mm	200/50
Gerätelänge	mm	565
Höhe des Geräts beim Bürstenkopfgehäuse	mm	325
Höhe des Geräts beim Lenker	mm	1160
Gerätebreite	mm	450
Gewicht des fahrbereiten Geräts (ohne Reinigungslösungstank)	kg	46
Schalldruckpegel (gemäß ISO 11201) - L _p	dB (A)	<70
Unsicherheit K _{pA}	dB (A)	1.5
Vibrationsniveau (Hand) (ISO 5349)	m/s ²	<2.5
Messunsicherheit der Schwingungen	m/s ²	1.5%

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die unten angeführten Vorschriften müssen strikt befolgt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

HINWEIS:

- **Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder von Personen ohne die nötige Erfahrung und Kenntnisse nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einschulung in die sichere Benutzung des Geräts und bezüglich der damit zusammenhängenden Gefahren bedient werden. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die vom Benutzer durchzuführende Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.**
- Lesen Sie aufmerksam die am Gerät angebrachten Schilder, verdecken Sie diese auf keinen Fall und ersetzen Sie diese umgehend, wenn sie beschädigt oder unleserlich sind.
- Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen verwendet und abgestellt werden.
- Das Gerät darf nur durch befugtes Personal verwendet werden, das auf die Bedienung eingeschult wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Oberflächen mit einer stärkeren Neigung als auf dem Typenschild angegeben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsflächen, Bodendecken und Rampen das Gewicht des Geräts tragen können.
- Das Gerät eignet sich nicht zur Reinigung von unebenen Fußböden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf abschüssigem Gelände.
- Im Gefahrenfall umgehend den am Kabel befindlichen Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- Bei jeglichen Wartungseingriffen das Gerät ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Um einen unzulässigen Gebrauch des Geräts zu vermeiden, muss die Stromzufuhr unterbrochen, das Gerät abgeschaltet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten sie während des Gerätebetriebs auf andere Personen und

insbesondere auf Kinder.

- Das Gerät darf nur mit einer Spannung und Frequenz gespeist werden, die den Angaben am Typenschild entsprechen.
- Ist das Gerät unbeaufsichtigt, muss es vor unabsichtlichen Bewegungen geschützt werden.
- Nähern Sie sich der Maschine nicht mit Kleidung, die sich verheddern könnte, VERMEIDEN Sie das Tragen von langen Schals, Halstüchern und weiten Kleidern.
- Fahren Sie mit der Maschine nicht über Eisendrähte, Kabeln oder Seilstücke: diese Teile könnten sich in der Bürste verheddern und Reibungen verursachen.

ACHTUNG:

- Das Gerät darf nicht im Freien bei Feuchtigkeit oder direkt dem Regen ausgesetzt verwendet oder aufbewahrt werden.
- Die Lagertemperatur muss zwischen -25°C und $+55^{\circ}\text{C}$ liegen, das Gerät muss in überdachten Bereichen eingelagert werden.
- Einsatzbedingungen: Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C bei relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 95%.
- Das Polieren muss in Zonen durchgeführt werden, die Unbefugten nicht zugänglich sind. Die Arbeitszonen mit Hilfe der vorgesehenen Hinweisschilder kennzeichnen.
- Der Anschluss für das Stromkabel der Maschine muss über eine ordnungsgemäße Erdung verfügen.
- Vermeiden Sie eine Beschädigung des Stromkabels der Maschine durch Quetschung, Knicken oder Belastungen.
- Achtung, das Stromkabel darf nicht mit der sich drehenden Bürste in Kontakt kommen.
- Das Gerät erzeugt keine schädlichen Schwingungen.
- Bei Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen (z.B. Tankstellen) müssen die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Der Gebrauch des Geräts in Bereichen mit potenziell explosiver Atmosphäre ist verboten.
- Keine Flüssigkeitsbehälter auf das Gerät stellen.
- Im Brandfall einen Pulverlöscher verwenden. Kein Wasser verwenden.
- Die Geschwindigkeit muss der gegebenen Bodenhaftung angepasst werden.
- Um Schäden am Fußboden zu vermeiden, die Bürste oder Mitnehmerscheibe

nicht rotieren lassen, wenn das Gerät still steht.

- Nicht gegen Regale oder Gerüste stoßen, bei denen die Gefahr besteht, dass Gegenstände herunterfallen. Der Bediener muss immer über die entsprechende Schutzausrüstung verfügen (Handschuhe, Schuhe, Helm, Schutzbrille, usw.).
- Sollten Sie während des Betriebsstörungen feststellen, vergewissern Sie sich, dass die Störungen nicht von einer unterlassenen Standardwartung abhängen. Andernfalls den autorisierten Kundendienst verständigen.
- Bestellen Sie für den Austausch von Bauteilen ORIGINAL-Ersatzteile bei einem autorisierten Vertragshändler bzw. autorisierten Kundendienst.
- Stellen Sie nach jedem Wartungseingriff die elektrischen Anschlüsse wieder her.
- Lassen Sie das Gerät jährlich von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen.
- Entsorgen Sie die Verbrauchsmaterialien unter genauer Beachtung der gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Wenn das Gerät nach vielen Jahren treuer Dienste außer Betrieb genommen werden muss, müssen die enthaltenen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden. Beachten Sie dabei, dass für die Herstellung des Gerätes zur Gänze wiederverwertbare Materialien verwendet wurden.
- Sollten Sie eine Beschädigung am Netzkabel bemerken, das Gerät sofort stoppen, wenn es in Betrieb ist, den Netzstecker ziehen und das Kabel umgehend durch eine autorisierte Kundendienststelle austauschen lassen.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch des Geräts, ob alle Klappen und Abdeckungen so angeordnet sind, wie in der vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung angegeben.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Scheiben. Die Verwendung anderer Scheiben kann die Sicherheit beeinträchtigen.

IM GERÄT VERWENDETE SYMBOLIK



Erdungssymbol:

Gibt die Erdungsstelle der Elektroanlage des Geräts an.



Symbol für maximales Gefälle:

Gibt die maximal überwindbare Steigung an.

KENNTNIS ÜBER DAS GERÄT


HANDLING DES VERPACKTEN GERÄTS

Das Gerät ist fachgerecht verpackt, die Verpackungsteile (Plastiktüten, Klammern usw.) stellen mögliche Gefahrenquellen dar und müssen daher aus der Reichweite von Kindern, geistig behinderten Personen usw. entfernt werden.

Die Gesamtmasse des Geräts samt Verpackung beträgt 50 kg (Gewicht des leeren Geräts plus Verpackung)

Die Abmessungen der Verpackung lauten:

	U/M	DISCO ORB
A	mm	690
B	mm	580
C	mm	1230

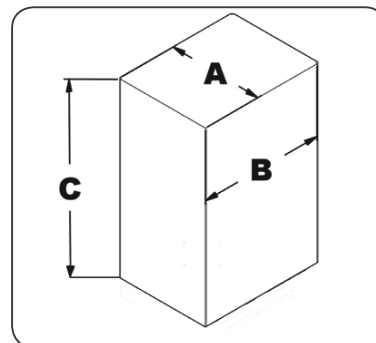

AUSPACKEN DES GERÄTS

Das Gerät ist spezifisch verpackt, zum Auspacken gehen Sie wie folgt vor:

sollten immer Schutzhandschuhe getragen werden.

1. Stellen Sie den unteren Teil der äußeren Verpackung auf den Boden.



ACHTUNG: Das verpackte Produkt darf nur mit geeigneten Hebmitteln, die den rechtlichen Vorschriften entsprechen, umgeschlagen werden



ACHTUNG: Als Bezug die auf den Karton aufgedruckten Piktogramme benutzen.

2. Entfernen Sie die Befestigungsbänder.
3. Öffnen Sie die Außenverpackung.



ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden,

4. Entfernen Sie das in der Verpackung enthaltene optionale Zubehör.
5. Ziehen Sie das Gerät aus dem Karton.



ACHTUNG: Prüfen Sie während dieses Vorgangs, dass sich keine Gegenstände oder Personen in der Nähe des Geräts befinden.



ACHTUNG: Ziehen Sie nicht am Lenker, um das Gerät aus der Verpackung zu nehmen, er könnte dabei beschädigt werden.



ACHTUNG: Es empfiehlt sich alle Verpackungsteile für einen eventuellen zukünftigen Transport des Geräts aufzubewahren.

BEFÖRDERN DES GERÄTS

Für einen sicheren Transport des Geräts gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie die Arbeitsschritte aus, um das Gerät in den Sicherheitszustand zu verbringen (siehe Absatz "VERBRINGEN DES GERÄTES IN DEN SICHERHEITZUSTAND").
2. Schieben Sie das Gerät über eine Stützrampe im Rückwärtsgang auf die Palette.
3. Legen Sie den Bürstenkopf auf die Palette.
4. Arretieren Sie das Gerät mithilfe der Befestigungsbänder an der Palette.
5. Jetzt kann das Gerät unter sicheren Bedingungen befördert werden.



ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden, sollten immer Schutzhandschuhe getragen werden.




ACHTUNG: Bei einem LKW-Transport muss das Gerät entsprechend den geltenden Bestimmungen gesichert werden, damit es nicht verrutschen und kippen kann.

HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS

Im Wesentlichen besteht das Gerät aus folgenden Teilen:

1. Lenker.
2. Bürstenkopf.
3. Bürstenkopfgehäuse.


4. Bürste. (OPTIONAL)
5. Mitnehmerscheibe (OPTIONAL)
6. Netzkabel 15m (OPTIONAL)
7. Reinigungslösungstank-Kit. (OPTIONAL)

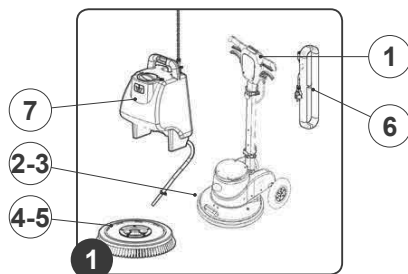

HAUPTBESTANDTEILE DES LENKERS

Der Lenker besteht aus folgenden Bauteilen:


1. Totmannhebel.
2. Steuerhebel des Hauptschalters (unter den Lenkergriffen).
3. Einstellhebel der Lenkerneigung.
4. Steuerhebel des Reinigungsmittelverteilungsventils.
5. Thermoschutzschalter des Bürstenkopfmotors.
6. Netzkabel.

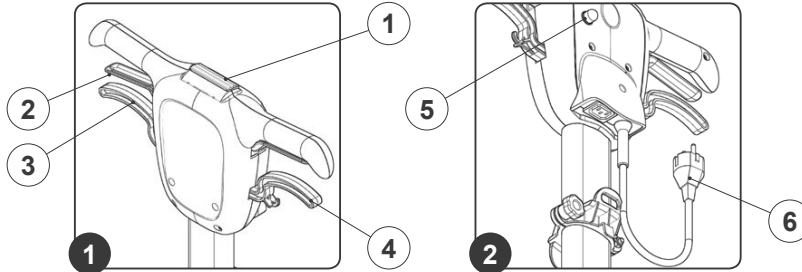

HAUPTBESTANDTEILE DER LENKSÄULE

Der Lenker besteht aus folgenden Bauteilen:

1. Obere Halterung für Reinigungslösungstank-Kit.
2. Untere Halterung für optionales Reinigungslösungstank-Kit
3. Haken für Kabel.
4. Unterer Kabelaufwickler.

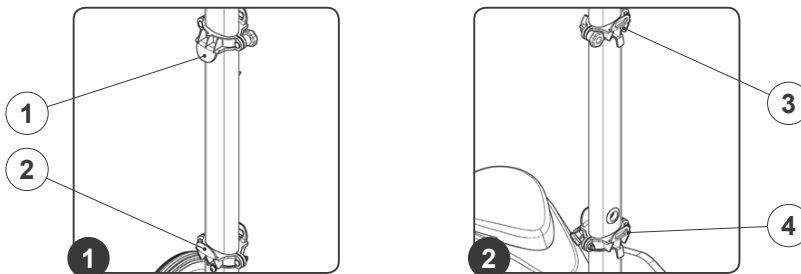

VORBEREITUNG DES GERÄTES

EINSETZEN DER BÜRSTE

Zum Einsetzen der Bürste / Mitnehmerscheibe in das Bürstenkopfgestell des Geräts gehen Sie wie folgt vor:




ACHTUNG: Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf am Stecker und nicht am Kabel zu ziehen.

1. Prüfen Sie, ob der am Netzkabel (2) angebrachte Stecker (1) mit der Netzsteckdose (3) verbunden ist, wenn ja, ziehen Sie ihn ab (Abb.1).

2. Prüfen Sie, ob der Lenker senkrecht steht, andernfalls drücken Sie den Entriegelungshebel (4) (Abb.2) und drehen Sie den Lenker in die senkrechte Stellung (Abb.3). Sobald der Lenker senkrecht steht, den Entriegelungshebel (4) loslassen.




ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden, sollten immer Schutzhandschuhe getragen werden.

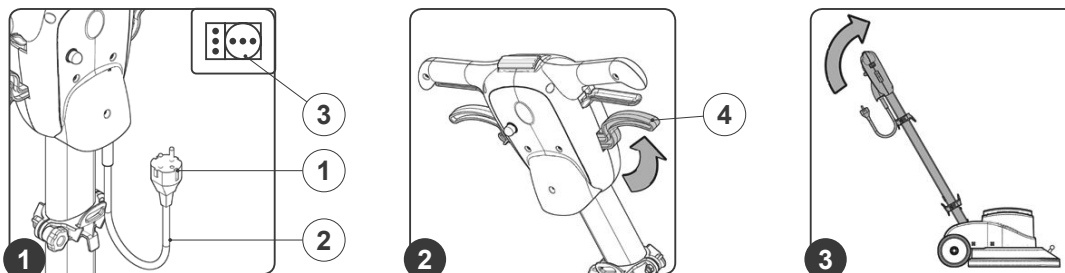

3. Neigen Sie das Gerät nach hinten (Abb.4), blockieren Sie eines der Hinterräder und verstellen Sie die Lenksäule nach hinten.
4. Abzuschrauben und entfernen, die Befestigungs Sticks und der Zentrierplatte (Abb.5).



5. Legen der Mitnehmerscheibe, sorgen die Befestigungsstifte, die auf der Maschine zu zentrieren, wobei die Plattenlöcher trascinatori. Di die Zentrierplatte gefolgt einzusetzen und dann ziehen die Befestigungs 5 Sticks. (Abb.6).

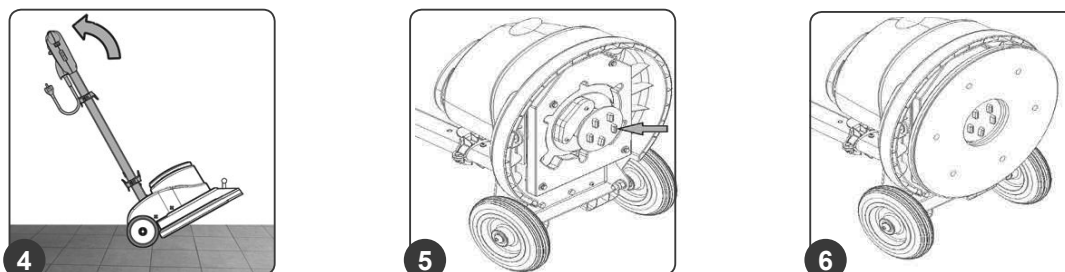




EINSETZEN DES (OPTIONALEN) REINIGUNGSLÖSUNGSTANKS

Um den Reinigungslösungstank am Lenker einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Arretieren Sie den Lenker in einem Winkel von zirka 45° zum Boden (**Abb. 1**).


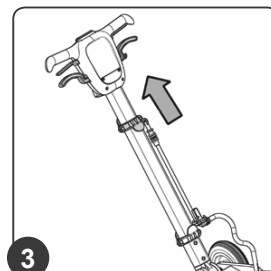
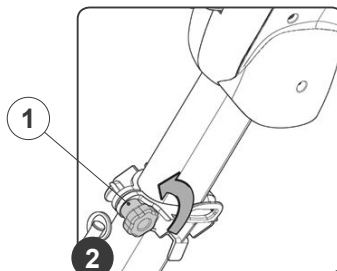


3. Setzen Sie den Reinigungslösungstank so an der Lenksäule auf, dass der Unterteil des Tanks im festen Bügel (2) an der Lenksäule eingehängt wird (**Abb. 4**).
4. Halten Sie den Tank mit einer Hand fest und lassen

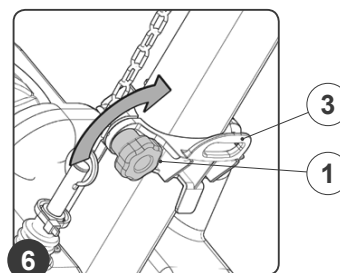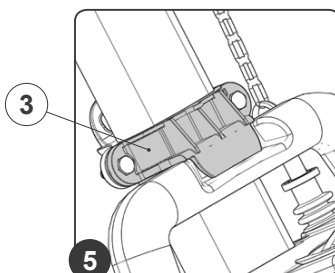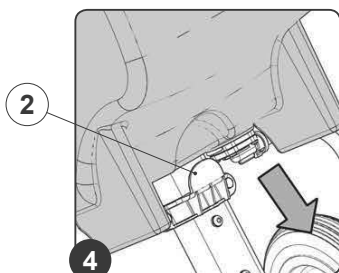


6. Stecken Sie den Wasserezulaufschlauch (4) in die Bohrung am Bürstenkopf (5) (**Abb. 7**).

7. Setzen Sie die Zugkette des Hahns des Reinigungslösungstanks (6) in den im Steuergriff des Hahns vorhandenen Haken (7) ein (**Abb. 8**).

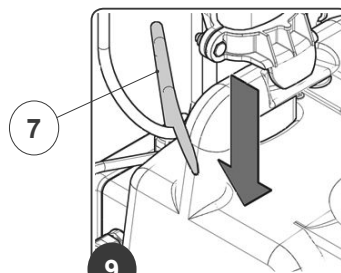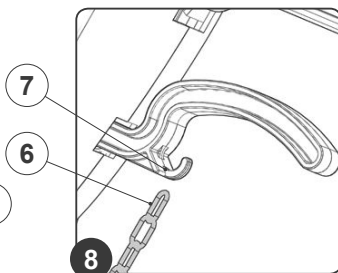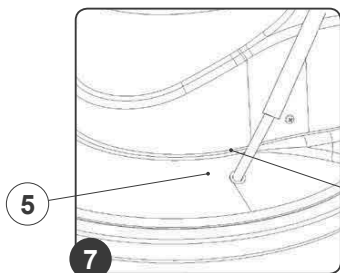

8. Den Reinigungsmittel-Lösungs Schlauch (7) in die Bohrung im Lösungsbehälter einsetzen (**Abb. 9**).

9. Das Reinigungsmittel-Lösungs Rohr (7) mit der Schnellkupplung des Saug Filters verbinden und auf den Boden des Tanks schieben. (**Abb. 10**).

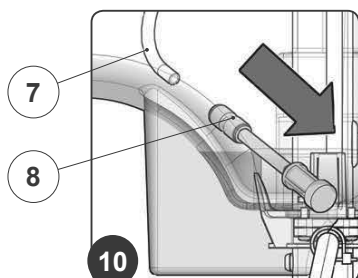

ACHTUNG: DIE BESCHREIBUNGEN DER ABB. 8-9-10 SIND NUR FÜR DIE SPRÜH VERSION

EINFÜLLEN DER (OPTIONALEN) REINIGUNGSLÖSUNG

Befüllen Sie den Reinigungslösungstank erst, wenn sich die Lenksäule in vertikaler Position befindet, und gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Verschluss des Reinigungslösungstanks (1) (**Abb. 1**).
2. Befüllen Sie den Tank mit sauberem Wasser bei einer Temperatur von höchstens 50°C.
3. Füllen Sie das Reinigungsmittel in der Konzentration und auf die Weise nach, wie vom Hersteller des Reinigungsmittels am Etikett angegeben. Um eine zu starke Schaumbildung im

Schmutzwassertank zu vermeiden, wodurch die inneren Teile des Geräts beschädigt werden könnten, die Mindestmenge an Reinigungsmittel verwenden.



4. Bringen Sie den Verschluss des Reinigungslösungstanks (1) an (**Abb. 2**).



ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden, sollten immer Schutzhandschuhe getragen werden.




ACHTUNG: Es wird empfohlen, den verschmutzten Schaum stellenweise mit einem Wassersauger aufzusaugen.

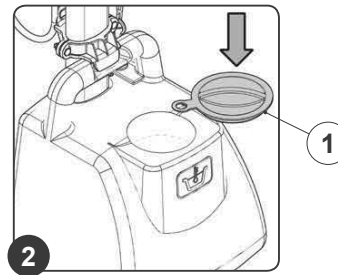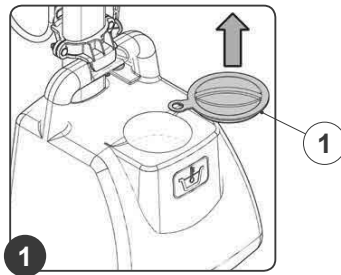

ARBEITSEINSATZ

Vor Arbeitsbeginn müssen folgende Arbeiten ausgeführt werden:


1. Vor dem Gebrauch müssen der ordnungsgemäße Zustand und die Betriebssicherheit des Gerätes samt Arbeitsausstattung, insbesondere das Netzkabel und das Verlängerungskabel, geprüft werden. Ist der Zustand nicht einwandfrei, darf das Gerät nicht verwendet werden.
2. Stecken Sie den Stecker (2) des Netzkabels (3) in die Netzsteckdose (4) (**Abb. 2**).

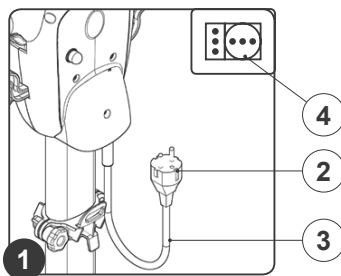

3. Lösen Sie den Lenker aus der senkrechten Stellung. Drücken Sie den Feststellhebel (5) der Lenksäule in Pfeilrichtung (**Abb.3**) und drehen Sie die Lenksäule zu sich (**Abb.4**).






ACHTUNG: Während dieses Vorgangs den Fuß nicht auf das Gerät stellen.

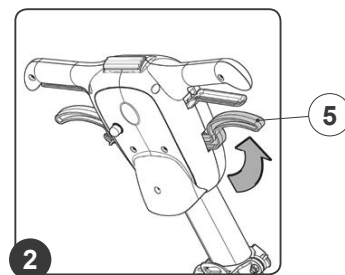

4. Drehen Sie die Lenksäule zu sich, bis die optimale Position gefunden ist. Diese Position muss Ihnen beim Bedienen des Geräts ein angenehmes Gefühl vermitteln.
5. Lassen Sie dann den Feststellhebel (5) der Lenksäule los, um den Lenker zu arretieren.
6. Drehen Sie den Totmannhebel (6) zu sich (**Abb.4**).

7. Drücken Sie die Steuerhebel des Hauptschalters (7), die sich unter den Lenkergriffen befinden (**Abb.5**).
8. Das Gerät setzt sich nun in Bewegung.
9. Tragen Sie eine kleine Dosis Reinigungsmittellösung auf den Boden auf, indem Sie den Hebel (8) (**Abb.6**).
10. Lenken Sie das Gerät mit sich drehender Bürste von links nach

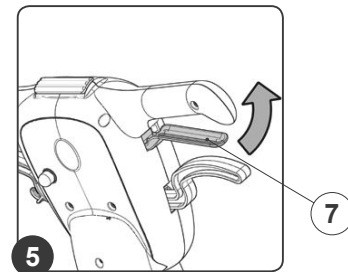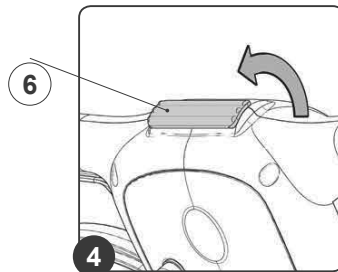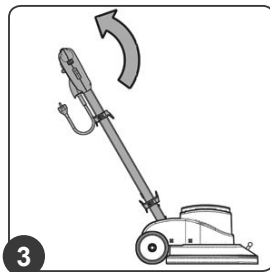

rechts oder umgekehrt.

11. Lenken Sie das Gerät sofort danach auf dieselbe Weise in die entgegengesetzte Richtung, und zwar so, dass sich zirka ein Viertel der Arbeitsbreite mit der vorhergehenden überschneidet.
12. Es wird empfohlen, den verschmutzten Schaum stellenweise mit einem Wassersauger aufzusaugen (Kit Reinigungsmitteltank optional).



ACHTUNG: Bei der ersten Benutzung des Geräts muss der Bediener sich mit den Bewegungen vertraut machen, mit denen er die Lenksäule bewegen muss, um eine ausreichende Sicherheit in der Lenkung der Bewegungen zu erlangen. Daher das Gerät nicht in der Nähe von Personen oder Hindernissen betätigen.




ACHTUNG: Arbeiten Sie mit langsamen Bewegungen nach rechts und links und gehen Sie möglicherweise rückwärts, damit sich der Bediener immer im noch nicht gereinigten Bereich des Bodens befindet.



ACHTUNG: Arbeiten Sie nicht zu lange an der selben Stelle, um das Risiko einer Beschädigung des Bodens zu vermeiden. Beachten Sie dabei auch die Art der ausgewählten Bürste oder Schleifbürste.



ACHTUNG: Für Arbeiten auf beengtem Platz lässt sich die Lenksäule in die senkrechte Position drehen.

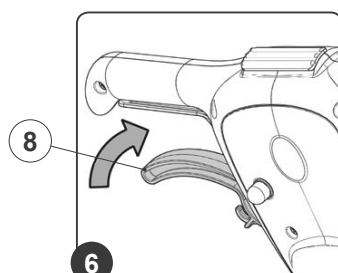

WARNUNG: NUR FÜR SPRÜH VERSION

1. Wenn Sie beabsichtigen, die Sprühanlage zu verwenden, betreiben Sie den Pumpen Steuer-Schalthebel (8) am Steuer Lenker

! ACHTUNG: Wenn Sie den Hebel (8) nach vorn drücken, wird die Pumpe zeitweise betätigt (Abb. 7).

! ACHTUNG: *durch Drücken des Hebels (8) rückwärts wird die Pumpe kontinuierlich betrieben.*

2. Fahren Sie die Maschine mit der rotierenden Bürste von links nach rechts oder in die entgegengesetzte Richtung.
3. Unmittelbar nach dem Anfahren der Maschine ähnlich in die entgegengesetzte Richtung, aber in einer Weise, dass etwa ein Viertel der Arbeitsbreite überlappt sich mit der vorherigen.
4. Es ist ratsam, in den Schlägen den Schaum zu saugen, der mit Schmutz beladen wird, Sauger mit einem Staubsauger für Flüssigkeiten (Behälter-Satz wahlweise freigestellte Lösung).


! ACHTUNG: Wenn ein Bediener das Gerät zum ersten Mal benutzt, muss er mit den Bewegungen am Ruder vertraut sein, um eine ausreichende Sicherheit auf der Richtung der Bewegung der Maschine zu erhalten, also betreiben Sie die Maschine nicht in der Nähe Menschen oder Hindernisse.

! ACHTUNG: arbeiten Sie mit langsamen Bewegungen nach rechts und links, möglicherweise Unterstützung, so dass der Bediener immer im Bodenbereich ist, der noch nicht sauber ist.

! ACHTUNG: Halten Sie das Netzkabel immer an der Rückseite des Bedieners und achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe des Gerätes arbeitet, um es nicht zu beschädigen.

! ACHTUNG: Drücken Sie nicht zu den gleichen Bereich, um das Risiko einer Beschädigung des Bodens zu vermeiden, auch abhängig von der Art der Bürste oder Schleifscheibe gewählt.

! ACHTUNG: Wenn Sie in einem engen Raum arbeiten müssen, können Sie die Steuersäule in senkrechter Position drehen.

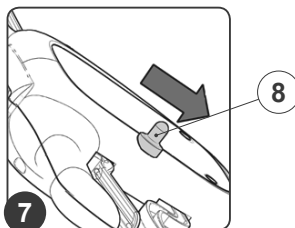


BEI ARBEITSENDE


Bei Arbeitsende und vor jeglicher Wartung folgende Maßnahmen durchführen:

1. Ziehen Sie den Stecker (1) des Netzkabels (2) aus der Netzsteckdose (3) (Abb.1).

! ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden, sollten immer Schutzhandschuhe getragen werden.

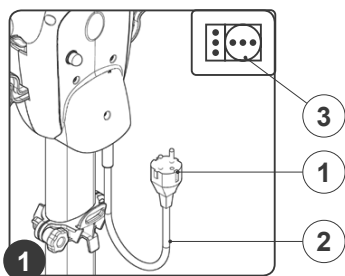


! ACHTUNG: Während dieses Vorgangs den Fuß nicht auf das Gerät stellen.

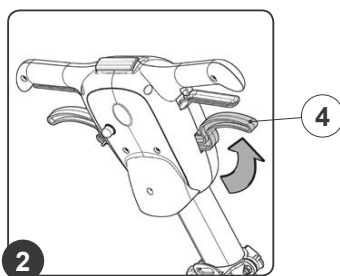

! ACHTUNG: Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf am Stecker und nicht am Kabel zu ziehen.

2. Prüfen Sie, ob der Lenker senkrecht steht, andernfalls drücken Sie den Entriegelungshebel (4) (Abb.2) und drehen Sie den Lenker in die senkrechte Position (Abb.3). Sobald der Lenker senkrecht steht, den Entriegelungshebel (4) loslassen.

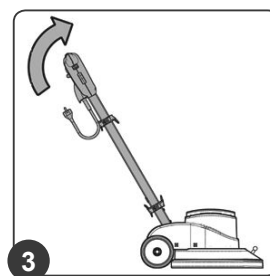

4. Verbringen Sie das Gerät nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten an seinen Abstellplatz.

3. Neigen Sie das Gerät, verbringen Sie es an den für die Instandhaltung vorgesehenen Ort und führen Sie alle Arbeiten durch, die im Absatz "EMPFOHLENE REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNGSARBEITEN" in der Spalte "BEI ARBEITSENDE" angeführt sind.

! ACHTUNG: Stellen Sie das Gerät an einem geschlossenen Ort auf einer ebenen Fläche ab. In der Nähe des Geräts dürfen keine Gegenstände sein, die das Gerät oder sich selbst beschädigen könnten, wenn sie mit ihm in Berührung kommen.

INSTANDHALTUNG

EMPFOHLENE INSTANDHALTUNGSARBEITEN

ART DER INSTANDHALTUNG	BEI ARBEITSENDE	WÖCHENTLICH	VOR EINER LANGEN AUSSERBETRIEBNAHME	TRANSPORT
Kontrolle und Reinigung der Mitnehmerscheibe/treibteller	X		X	X
Kontrolle und Reinigung des Reinigungslösungstanks		X	X	X

KONTROLLE UND REINIGUNG DER BÜRSTE/ MITNEHMERSCHEIBE

Die gründliche Reinigung der Bürste/ Mitnehmerscheibe garantiert eine bessere Sauberkeit des Bodens und eine längere Nutzungsdauer des Bürstenmotors. Zum Reinigen der Mitnehmerscheibe gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbringen Sie das Gerät an einen geeigneten Ort, um das Schmutzwasser abzulassen.






ACHTUNG: Der für diesen Vorgang vorgesehene Ort muss den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsprechen.



2. Prüfen Sie, ob der am Netzkabel (2) angebrachte Stecker (1) mit der Netzsteckdose (3) verbunden ist, wenn ja, ziehen Sie ihn ab (Abb.1).



ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Händen zu vermeiden,

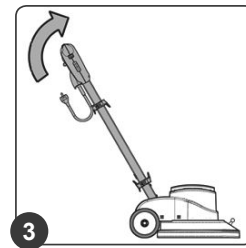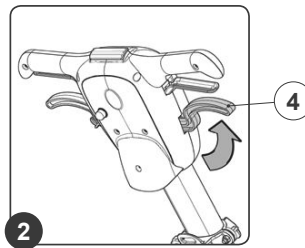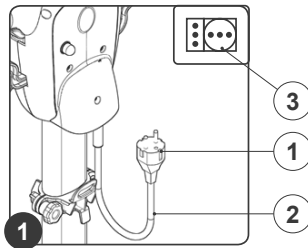

7. Reinigen Sie die Bürste/ Mitnehmerscheibe unter fließendem Wasserstrahl und entfernen Sie eventuelle Unreinheiten aus den Borsten der Bürste oder der Mitnehmereinrichtung Plattenoberfläche. Prüfen Sie den Borstenverschleiß und bei zu hohem Verschleiß (der Borstenüberstand muss mindestens 10 mm betragen) die Bürste tauschen.
8. Wiederholen Sie die oben erwähnten Arbeitsschritte für die Montage in umgekehrter Reihenfolge.

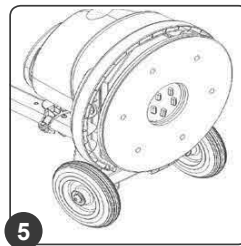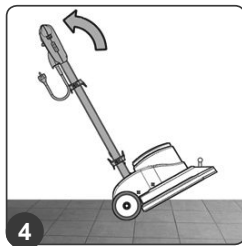

REGELUNGS-UND REINIGUNGSBEHÄLTER LÖSUNG

Die exakte Reinigung des Lösungstanks garantiert eine bessere Bodenreinigung. Um die Tank Lösung zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie das Gerät an den für die Wartung verwendeten Platz.



ACHTUNG: Der Ort, der für diese Operation verwendet wird, muss den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsprechen.

2. Überprüfen Sie, ob der Stecker (1) im Stromversorgungskabel (2) von der Steckdose (3) des Netzteils getrennt ist (Abb. 1), andernfalls trennen Sie ihn




ACHTUNG: Diese Operationen müssen mit Handschuhen durchgeführt werden, um gegen möglichen Kontakt mit Kanten oder Spitzen von Metallgegenständen zu schützen.



ACHTUNG: Um Beschädigungen am Netzkabel zu vermeiden, trennen Sie den Stecker von der Netzsteckdose, indem Sie den Stecker direkt an Stelle des Kabels ziehen..


3. Prüfen Sie, ob der Lösungstank leer ist, andernfalls leeren Sie ihn.
4. Lösen Sie den Tankdeckel (4) (Abb. 2).
5. Entfernen Sie das Wasser-Verteilungs-Rohr (5) in der Bohrung auf der Basis (6) (Abb. 3).

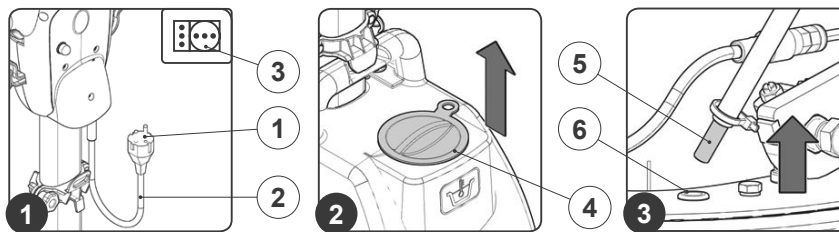

1. Trennen Sie das Reinigungsmittel Rohr (7) von der Schnellkupplung (8) (Abb. 4).
2. Entfernen Sie das Reinigungs Lösungs Röhrchen (7) aus der Bohrung im Lösungsbehälter (Abb. 5).
3. Ziehen Sie die Ketten Lösung (8) vom Haken im Hahn-Kontrollgriff (9) ab (Abb. 6).



ACHTUNG: Es ist ratsam, immer Schutzhandschuhe zu tragen, um eine schwere Verletzung ihrer Hände zu vermeiden.

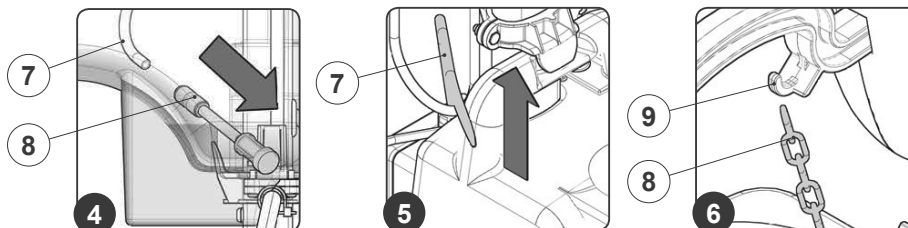


4. durch Abschrauben des Schließ Knopfes (10) (Abb. 7) die oberen Halterungen über die Riegel im Reservoir hinaus bewegen.
5. Entfernen Sie das Solution Tank Kit aus dem Gerät, um es zu heben, benutzen Sie den Griff am Tank.
6. Spülen Sie das Innere mit einem Wasserstrahl, wenn nötig mit einem Spatel, um den angesammelten Schleim in der Unterseite des Tanks zu entfernen.




ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Saugfilter-Reinigungslösung nicht zu verlieren.


7. Den Lösungsbehälter auf die Säule legen und darauf achten, dass der untere Teil des Tanks mit der festen Halterung (11) auf der Säule verankert ist (Abb. 8).
8. Halten Sie den Tank mit einer Hand, senken Sie die bewegliche Halterung (12), bis der Lösungsbehälter in die Säule eingerastet ist (Abb. 9).

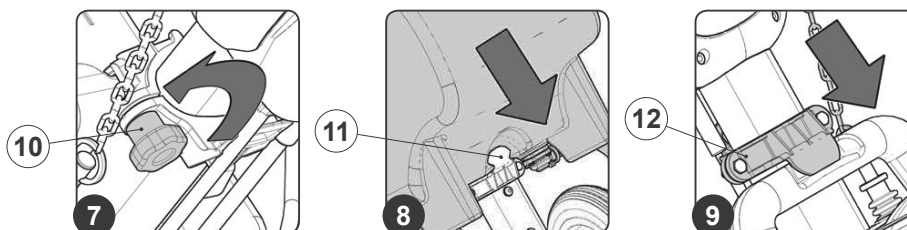

1. Arretieren Sie die Position der beweglichen Halterung (12), indem Sie den Verriegelungsknopf (10) drehen (Abb. 10).
2. Die Wasser Verteilungsleitung (5) in die Bohrung am Sockel (6) einführen (Abb. 11).
3. Ziehen Sie die Ketten Lösung (8) in den Haken im Hahn-Kontrollgriff (9) (Abb. 12) ein.

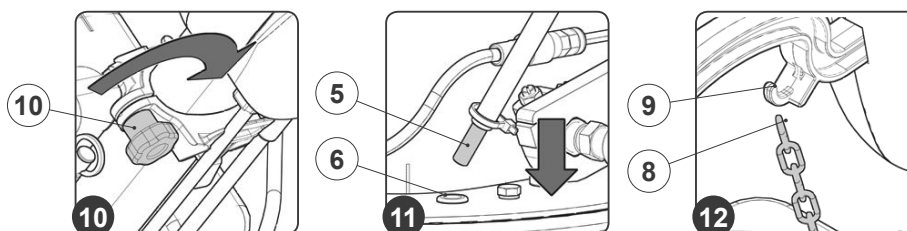

1. Den Reinigungsmittelschlauch (7) in die Bohrung im Lösungsbehälter einführen (Abb. 13).
2. Den Saugfilter-Lösungs Schlauch (7) an die Schnellkupplung (8) anschließen (Abb. 14). Achten Sie darauf, dass der zugfilter im Lösungsbehälter bleibt.
3. Den Lösungstank Deckel (4) einsetzen (Abb. 15).

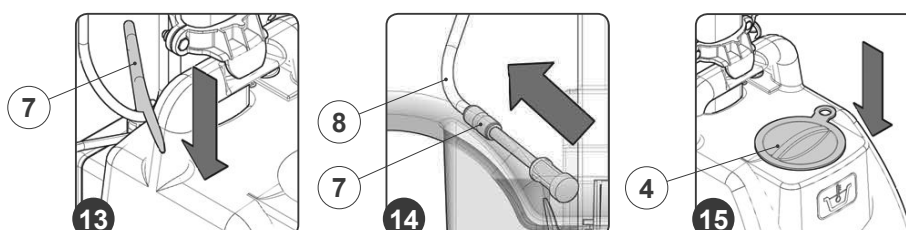

INSPEKTION UND REINIGUNG DER REINIGUNGSLÖSUNG

Um den Saugfilter der Waschmittellösung zu reinigen, führen Sie folgende:

WARNUNG: NUR FÜR SPRÜH VERSION

1. Das Gerät an den für die Wartung verwendeten Ort bringen.



ACHTUNG: Der Ort, der für diese Operation verwendet wird, muss den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsprechen.

Überprüfen Sie, ob der Stecker (1) im Stromversorgungskabel (2) von der Steckdose (3) des Netzteils getrennt ist (Abb. 1), andernfalls trennen Sie ihn.



ACHTUNG: Diese Operationen müssen mit Handschuhen durchgeführt werden, um gegen möglichen Kontakt mit Kanten oder Spitzen von Metallgegenständen zu schützen.




ACHTUNG: Um Beschädigungen am Netzkabel zu vermeiden, trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, indem Sie den Stecker direkt anstelle des Kabels ziehen.

2. Prüfen Sie, ob der Lösungstank leer ist, andernfalls leeren Sie ihn.
 3. Lösen Sie den Tankdeckel (4) (Abb. 2).
- Trennen Sie das Reinigungsmittel Rohr (5) von der Schnelkupplung (6) (Abb. 3).



ACHTUNG: Es ist ratsam, immer Schutzhandschuhe zu tragen, um eine schwere Verletzung ihrer Hände zu vermeiden.

4. Reinigen Sie den Filter unter einem Wasserstrahl, falls erforderlich, entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen.
5. Wiederholen Sie die Vorgänge rückwärts, um das ganze auszurüsten.

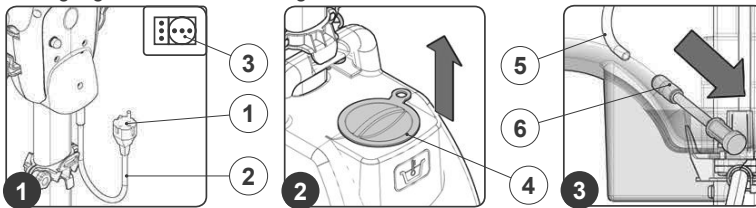

STEUERUNG UND REINIGUNG ZERSTÄUBER DÜSE REINIGUNGSLÖSUNG

Um die Zerstäuber-Düse der Waschmittellösung zu reinigen, führen Sie folgende:

WARNUNG: NUR FÜR SPRÜH VERSION

1. Bringen Sie das Gerät an den für die Wartung verwendeten Platz.



ACHTUNG: Der Ort, der für diese Operation verwendet wird, muss den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsprechen.

2. Überprüfen Sie, ob der Stecker (1) im Stromversorgungskabel (2) von der Steckdose (3) des Netzteils getrennt ist (Abb. 1), andernfalls trennen Sie ihn.




ACHTUNG: Diese Operationen müssen mit Handschuhen durchgeführt werden, um gegen möglichen Kontakt mit Kanten oder Spitzen von Metallgegenständen zu schützen.

ACHTUNG: Um Beschädigungen am Netzkabel zu vermeiden, trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, indem Sie den Stecker direkt anstelle des Kabels ziehen.

3. Prüfen Sie, ob der Lösungstank leer ist, andernfalls leeren Sie ihn.
4. Entfernen Sie die Düse Befestigungsring Mutter (4) (Abb. 2).
5. Entfernen Sie die Zerstäuber Düse (5), achten Sie darauf, die Unterlegscheibe nicht zu verlieren (6) (Abb. 3).

ACHTUNG: Es ist ratsam, immer Schutzhandschuhe zu tragen, um eine schwere Verletzung ihrer Hände zu vermeiden.

6. Reinigen Sie die Düse unter einem Wasserstrahl, falls erforderlich, entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen.
7. Wiederholen Sie die Vorgänge rückwärts, um das ganze auszurüsten.

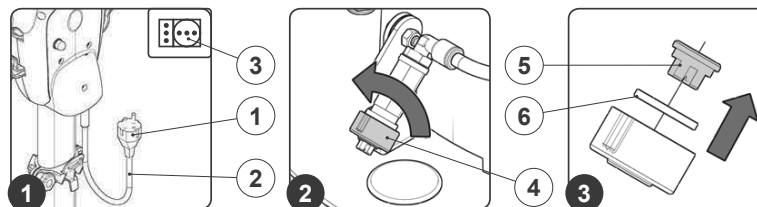


ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät bei einem Verschrottungsbetrieb oder einer zugelassenen Sammelstelle.

Vor der Verschrottung des Geräts müssen folgende Materialien entfernt und getrennt. Diese müssen unter Einhaltung der gültigen Bestimmung zum Umweltschutz einer getrennten Sammlung zugeführt werden:

- Mitnehmerscheiben oder Bürsten
- Elektrische und elektronische Teile*
- Kunststoffteile
- Metallteile

(*) Wenden Sie sich insbesondere für die Verschrottung der elektrischen und elektronischen Teile an den Vertriebs Händler.

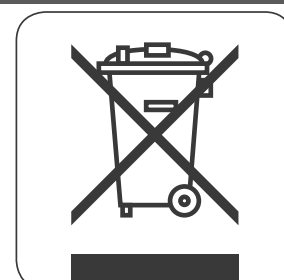

FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme beim Gebrauch des Geräts behandelt. Falls es Ihnen nicht gelingt die Probleme mit den folgenden Informationen zu lösen, kontaktieren Sie bitte den nächstgelegenen technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
DAS GERÄT LÄUFT NICHT AN	Das Verlängerungskabel ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Prüfen Sie, ob der Stecker im Verlängerungskabel in der Netzsteckdose eingesteckt ist.
	Das Verlängerungskabel ist nicht mit dem Netzkabel des Geräts verbunden.	Prüfen Sie, ob der am Netzkabel des Geräts vorhandene Stecker in der Steckdose im Verlängerungskabel eingesteckt ist.
	Prüfen Sie, ob die elektronischen Spezifikationen des Geräts den elektronischen Spezifikationen des Stromnetzes entsprechen.	Prüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen des Gerätes den elektrischen Spezifikationen des Versorgungsnetzes entsprechen. Kontrollieren sie die technischen Daten am Typenschild.
	Das Verlängerungskabel ist beschädigt.	Prüfen Sie, ob das Verlängerungskabel beschädigt ist, wenn ja, tauschen Sie es aus.
	Überhitzung des Bürstenkopfmotors.	Prüfen Sie, ob der im hinteren Teil des Lenkers befindliche Wärmeschutz ausgelöst hat. Wenn ja, warten Sie einige Minuten, bis sich der Motor abgekühlt hat und drücken Sie dann den Knopf des Wärmeschutzschalters, um die Stromzufuhr und den Betrieb des Motors wieder zu aktivieren
ZU WENIG REINIGUNGSLÖSUNG AUF DER MITNEHMERSCHEIBE	Die im Reinigungslösungstank vorhandene Menge an Reinigungslösung reicht für die durchzuführende Arbeit nicht aus.	Prüfen Sie, ob die im Reinigungslösungstank vorhandene Menge für die durchzuführende Arbeit ausreichend ist, andernfalls muss sie nachgefüllt werden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Der unterzeichnete Hersteller:

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
Belgium

Erklärt hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
MONOBRUSH mod. DISCO ORBIT43 SPRAY 230V EU

Den Vorgaben folgender Richtlinien entsprechen:

- 2006/42/CE: Maschinenrichtlinie.
- 2014/35/UE: Niederspannungsrichtlinie.
- 2014/30/UE: Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
- 2011/65/UE: RoHS

Die zur Erstellung der technischen Unterlagen berechnigte Person:

M. Luc Bresseleers
ADDRESS. Noorderlaan 131
TOWN. 2030 Antwerpen
CONTACT. +32(0)3 231 33 89

BOMA n.v.
Le représentant légal
BREMAS bvba, représenté par
Dhr Luc Bresseleers, directeur adjoint

Produzent:

Tmb S.r.l.
Via Cà Nova Zampieri 5
San Giovanni Lupatoto (VR) Italy 37057
Tel. +39 045-8774299
Fax. +39 045-8774245
tmb@tmbvac.it

Antragsteller:

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
info@boma.be

