

i-mop XL/XL PRO - XXL/XXL PRO




Machine gebruiksklaar



1 Batterijen 100% opgeladen? Ontkoppel de batterijen.



2 Sluit de batterijen aan tot je een "klik" hoort. Let op de kleurcodering.

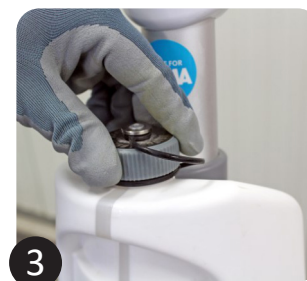

3 Sluit de vuilwatertank. Draai de dop vast.




4 Vul de schoonwatertank met de ingebouwde vul-slang.



5 Monteer de schoonwater-tank. Draai de dop vast.



Machine gebruik

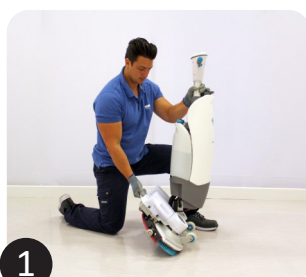

1 Kniel neer en plaats het schrobdek op de vloer.




2 Activeer de schrob-, zuig- en watertoevoerfunctie met de blauwe selectiekноп.



3 Controleer het batterij-niveau. Kijk de licht-indicators na.



4 Knijp de handgreep in om naar voor te bewegen.

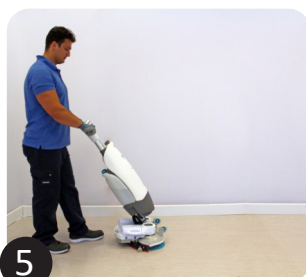


5 Let op een ergonomische houding tijdens het gebruik.



6 Draai de blauwe selectie-kноп naar "OFF" om de machine uit te schakelen.



Machine onderhoud

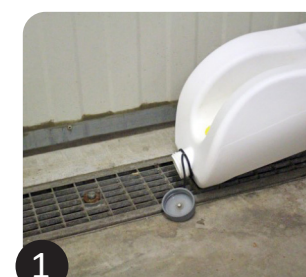

1 Ledig de vuilwatertank.




2 Reinig en spoel de vuil-watertank.



3 Controleer de staat van de vlotter en reinig indien nodig.



4 Reinig de zuigmond onder stromend water. Controleer de zuigrubbers.

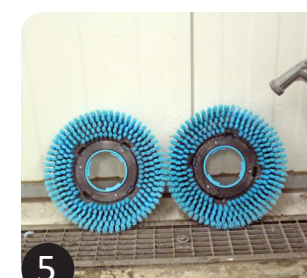

5 Controleer en reinig de borstels indien nodig.



6 Reinig de onderzijde van het schrobdek.



Probleemoplossing

- **Geen reactie bij het aanzetten van de machine:** Controleer de aansluiting van de batterijen. Controleer de positie van de blauwe selectiekноп.
- **De machine komt niet in beweging:** Controleer de starthendels aan de handvaten. Aangezien de machine geen tractiewielen heeft, is er geen loopsnelheidsregeling! De weerstand van de ondergrond met de borstels en bewegingssnelheid van de gebruiker is bepalend.
- **De machine schrobt niet:** Controleer overmatige slijtage van borstel of pad. Controleer het niveau van de schoonwatertank.
- **De machine zuigt niet:** Controleer of de zuigmotor is geactiveerd met de blauwe selectiekноп op het dashboard. Controleer of de zuigmond contact maakt met de ondergrond. Controleer of de zuigmond en rubbers gereinigd zijn. Controleer overmatige slijtage van de rubbers en draai deze eventueel om. Controleer de correcte montage van de zuigslang. Controleer of de dop van de vuilwatertank goed is afgesloten.
- **De batterij laadt niet op:** Controleer de aansluiting van de batterij(en) en lader. Controleer of het stopcontact stroom heeft.

BOMAmachinery.