



i-mop[®] XL Basic

Automatische schrobmachine
voor harde vloeroppervlakken

Gebruikershandleiding

i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





Uit het Engels vertaalde gebruikershandleiding
Future Cleaning Technologies B.V.
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet:

www.i-teamglobal.com

Model: i-mop XL Basic

Productcode: K.1.IMOPXLN.FCT.7

Datum: 28/04/2020

Versie: 2.0



Voorwoord

Hartelijk dank voor uw keuze van de i-mop® XL Basic, de industriële, automatische schrobmachine die sneller, schoner, veiliger en groener reinigt en beter is voor iedereen. Dankzij het compacte ontwerp van de i-mop XL Basic kunt u tot aan de rand en onder obstakels reinigen, waardoor handmatig schrobben bijna niet meer nodig is. De accu-aangedreven i-mop XL Basic is voorzien van twee tegengesteld draaiende borstels die diep schrobben en een geweldig schoonmaakresultaat bieden. De i-mop XL Basic verbruikt aanzienlijk minder water en chemicaliën, wat zorgt voor een groener resultaat en minder risico op gladde vloeren.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor belangrijke informatie en bedieningsinstructies voordat u de i-mop XL Basic gebruikt. Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Deze i-mop XL Basic levert uitstekende prestaties. De beste resultaten worden verkregen als de i-mop XL Basic:

- regelmatig wordt onderhouden volgens de instructies voor preventief onderhoud van de i-mop XL Basic in deze handleiding.
- wordt gebruikt met redelijke zorg en voorzichtigheid.
- wordt onderhouden met door de fabrikant geleverde onderdelen.

Wanneer in deze handleiding wordt verwezen naar "de fabrikant", betekent dit **Future Cleaning Technologies B.V.**, een dochteronderneming van i-team in Eindhoven, Nederland. Wanneer in deze handleiding "de partner" wordt genoemd, verwijst dit naar de lokale wederverkoop- en ondersteuningsservicepartner van i-team.

Doel van de gebruikershandleiding

Het doel van de gebruikershandleiding is om de gebruiker zodat de i-mop XL Basic tijdens de hele levensduur correct, efficiënt en veilig kan worden gebruikt, zelfs bij redelijkerwijs te voorzien onjuist gebruik, zoals beschreven in paragraaf 1.2 van deze handleiding.

De gebruikershandleiding bevat instructies met betrekking tot:

- Persoonlijke veiligheid van de gebruiker
- Bedoeld en niet-bedoeld gebruik van de i-mop XL Basic
- Dagelijks gebruik
- Onderhoud
- Opslagcondities
- Afdanken van de i-mop XL Basic

Deze instructies moeten worden opgevolgd om risico's te vermijden die kunnen leiden tot fysieke en/of materiële schade.

Doelgroep

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor operators van de i-mop XL Basic en hun toezichthouders, maar ook voor partners en importeurs.



Operators van de i-mop XL Basic

De i-mop XL Basic mag alleen worden bediend door een persoon die de instructies in deze handleiding correct heeft gelezen en begrepen, of die is opgeleid door een ervaren operator die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.

Leeswijzer

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te waarschuwen veiligheidskwesties en belangrijke informatie:

Symbol	Term	Uitleg
	WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel van de operator of omstanders en lichte of matige schade aan het product of de omgeving.
	LET OP	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of de omgeving.
	ATTENTIE	Geeft een aansprakelijkheidssituatie aan, waarbij de fabrikant of zijn partners en gelieerde instanties niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet-naleving.
	STERKE MAGNEET	Geeft aan dat de machine sterke magneten bevat. Deze kunnen ervoor zorgen dat pacemakers niet meer werken of dat elektronische gegevens beschadigd raken, zoals informatie die is opgeslagen op toegangspassen.
	PACEMAKER	Geeft aan dat operators en onderhoudspersoneel met pacemakers een minimale afstand van 15 cm moeten aanhouden. In dit specifieke geval mogen operators de machine niet als rugzak gebruiken.
	ACCU'S	Geeft een accu-aangedreven machine aan. Accu's moeten worden opgeladen volgens de instructies in de aparte gebruikershandleiding van de acculader van klasse I. Accu's moeten worden afgedankt in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.
	GLAD OPPERVLAK	Geeft aan dat de machine ervoor kan zorgen dat vloeren glad worden. Op de werkplek is het raadzaam om op deze plaatsen borden te plaatsen die waarschuwen voor een glad oppervlak.



Inhoud

Voorwoord	3
Doel van de gebruikershandleiding.....	3
Doelgroep.....	3
Operators van de i-mop XL Basic	4
Leeswijzer.....	4
1 Inleiding.....	7
1.1 Beoogd gebruik van het product	7
1.2 Niet-beoogd gebruik van het product	8
1.3 Levensduur	8
1.4 Wijzigingen	8
1.5 Specificaties	9
1.6 Garantie	10
1.7 Identificatie.....	10
2 Beschrijving	11
3 Veiligheid.....	12
3.1 Algemene veiligheidsinstructies	12
3.1.1 Veeg voor het schrobben	12
3.1.2 Staat van borstel	12
3.1.3 Stand machine.....	12
3.1.4 Sterke magneten	12
3.1.5 Accu's	12
3.2 Risico's tijdens het gebruik	13
3.2.1 Zorg voor veilige kleding	13
3.2.2 De werklocatie markeren	13
3.2.3 Wees voorzichtig bij het parkeren	13
3.3 Risico's na gebruik	13
3.3.1 Verwijder accu's	13
3.3.2 Stand machine.....	13
4 Transport en opslag.....	14
4.1 Algemeen.....	14
4.2 Parkeerstand.....	14
4.3 Transport buitenshuis.....	15
4.4 Transport in een voertuig	16
5 Montage en installatie.....	17
5.1 Uitpakken.....	17
5.2 Montage	18
5.2.1 De accu's opladen.....	18



5.2.2	Bevestigen van de borstels.....	18
5.2.3	De wisser bevestigen.....	19
5.2.4	Vuilwaterreservoir installeren.....	19
5.2.5	Reservoir voor reinigingsproduct installeren	20
6	Werking	21
6.1	Voordat u begint.....	21
6.1.1	De accu's plaatsen	21
6.1.2	Reservoir voor reinigingsproduct vullen	21
6.2	Bedieningsprocedure.....	22
6.2.1	Lopen naar de werklocatie	22
6.2.2	Op de werklocatie	23
6.2.3	Eco-modus.....	25
6.2.4	Waarschuwingindicator waterniveau	26
6.2.5	De i-mop® XL Basic uitschakelen.....	26
6.2.6	Reservoirs legen	26
6.3	Reiniging en opslag.....	27
6.3.1	Het systeem doorspoelen	27
6.3.2	De reservoirs schoonmaken	27
6.3.3	Accu's verwijderen	27
6.3.4	De borstels en wisser controleren	28
6.3.5	Rechttop bewaren	28
7	Onderhoud	29
7.1	De borstel vervangen.....	29
7.2	Vervangen van de wisser	30
7.2.1	De wisser loskoppelen.....	30
7.2.2	Het wisserblad draaien/vervangen	30
7.2.3	De wisser bevestigen.....	31
7.3	De zuigslang vervangen	31
7.4	Aanbevolen extra reiniging.....	31
7.5	Aanbevolen servicetijd	32
7.6	Accessoires	32
8	Problemen oplossen.....	33
9	Buitenbedrijfstelling en verwijdering.....	34
10	Bijlagen	35
10.1	CE-certificaat	35



1 Inleiding

De i-mop® XL Basic kan eenvoudig en veilig worden gebruikt. Deze handleiding helpt u op weg en geeft uitleg over de bediening en het onderhoud. U zult aangenaam verrast zijn door het snelle en effectieve gebruik van de accu-aangedreven i-mop XL Basic. De accu's die in de i-mop XL Basic worden gebruikt, zijn hetzelfde als van verschillende andere accu-aangedreven i-team-producten. De accu's moeten vóór gebruik volledig worden opgeladen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de acculader van klasse I voor de juiste procedure.

Deze handleiding is bedoeld voor personen die met de i-mop XL Basic werken en/of dagelijks onderhoud uitvoeren. Neem de handleiding volledig door voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt. Deze handleiding beschrijft de juiste wijze van gebruik, veiligheidsmaatregelen, onderhoud en transport.

De fabrikant verbetert voortdurend al zijn producten op basis van gebruikerservaring en feedback. Er kunnen dus afwijkingen ontstaan tussen de teksten en/of afbeeldingen uit de handleiding en de i-mop XL Basic door verschillen in modellen of door mogelijke veranderingen als gevolg van continue ontwikkeling en innovatie.

1.1 Beoogd gebruik van het product

De i-mop XL Basic is een gespecialiseerde machine voor het schrobben van harde vloerooppervlakken. U kunt elk type wasmiddel op waterbasis gebruiken.

Het vloeistofreservoir, de borstels en de wisser zijn verkrijgbaar in HACCP-kleurgecodeerde versies (blauw, groen, rood, geel en oranje). Alle drie items kunnen gemakkelijk worden vervangen. Hierdoor kunt u verschillende reinigingsproducten gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u zich van de voedselbereidingsruimte naar het restaurant begeeft. Gebruik **ALTIJD** dezelfde kleur voor vloeistofreservoir, borstel en wisser.



Afbeelding 1



1.2 Niet-beoogd gebruik van het product



WAARSCHUWING

Niet-beoogd gebruik kan gevolgen hebben voor de veiligheid van operators en omstanders en maakt de garantie op het product ongeldig.

- Gebruik de i-mop® XL Basic **NOOIT** in de buurt van brandbare stoffen, vloeistoffen of dampen.
- Gebruik de i-mop XL Basic **NOOIT** wanneer er brandbare of giftige vloeistoffen, zoals benzine, olie, zuren of andere vluchtige stoffen op de vloer liggen.
- Vul de i-mop XL Basic **NIET** met een brandbaar wasmiddel. Gebruik **ALLEEN** de reinigingsproducten op waterbasis.
- Gebruik **NIET** water dat warmer is dan 113 °F / 45 °C. Bij gebruik van water boven deze temperatuur vervalt de garantie op het reservoir.
- Gebruik **GEEN** reinigingsproducten met een pH-waarde onder de 3 of boven de 11 om schade aan gevoelige componenten te voorkomen.
- Gebruik de i-mop XL Basic **NIET** buitenshuis of op oneffen oppervlakken.
- Gebruik deze i-mop XL Basic **NIET** over vloerstopcontacten om elektrische schokken te voorkomen.
- **GEEN PASSAGIERS!** Vervoer geen passagiers bovenop de i-mop XL Basic.
- Gebruik de i-mop XL Basic **NIET** als trapje of platform.
- Sla de i-mop XL Basic **NIET** buitenshuis op om schade aan elektronische componenten te voorkomen.
- Gebruik **ALLEEN** door de fabrikant geleverde onderdelen voor onderhoud.
- **HOUD UIT DE BUURT** van kinderen! De i-mop XL Basic is een professionele reinigingsmachine die alleen door getrainde volwassenen mag worden gebruikt.

1.3 Levensduur

Elke i-mop XL Basic werkt gegarandeerd minimaal 2000 uur. De slijtage van borstels en de wisser is sterk afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak. Ze moeten regelmatig worden gecontroleerd.



LET OP


Om een goede en veilige werking te garanderen gedurende de hele levensduur van de i-mop XL Basic, moet de machine elke 500 uur worden gecontroleerd door een geautoriseerde i-team partner.

1.4 Wijzigingen

Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp van de i-mop XL Basics zonder overleg en toestemming van de fabrikant. Dit heeft gevolgen voor de garantie, zie paragraaf 1.6 van deze handleiding.



1.5 Specificaties

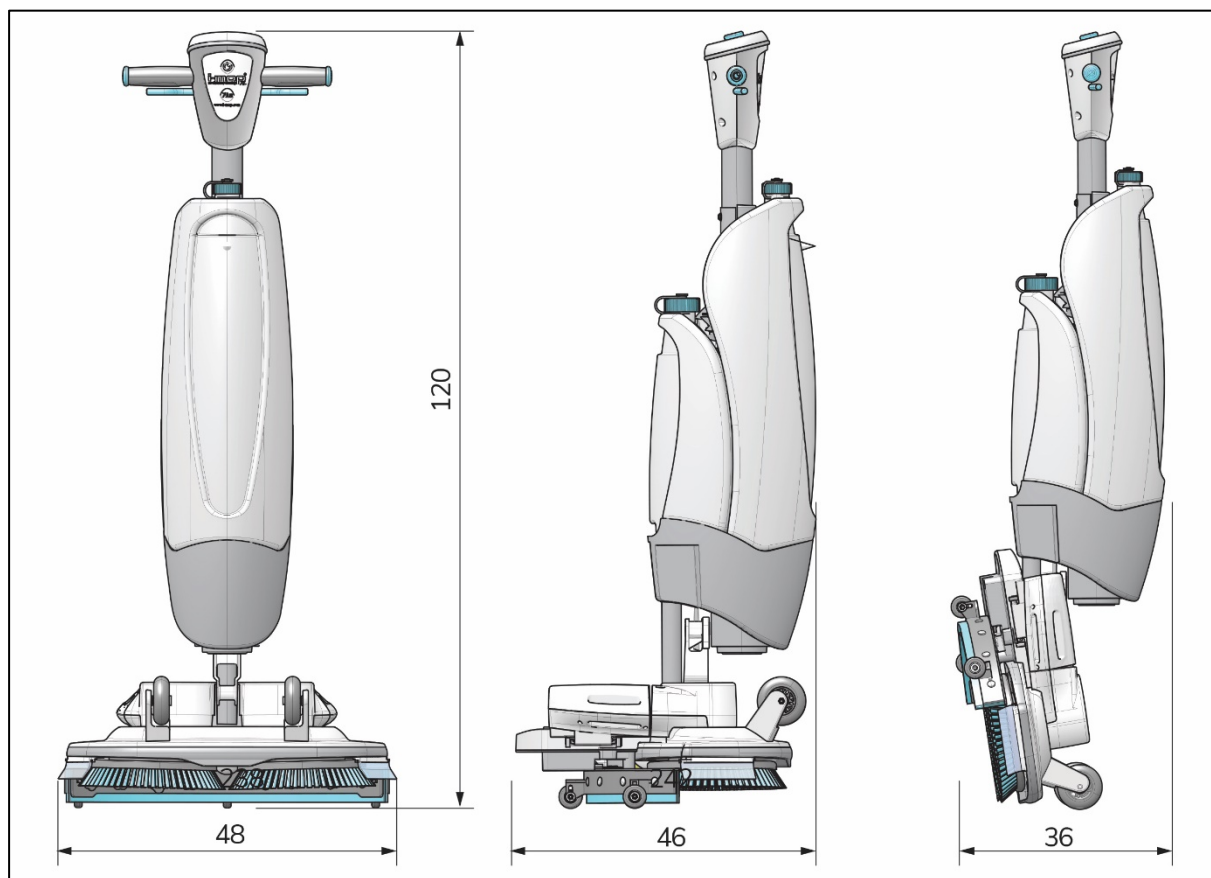

Afbeelding 2

Afmetingen product:	120 x 48 x 46 cm
Afmetingen product in parkeerstand:	120 x 48 x 36 cm
Gewicht (inclusief accu's):	22,5 kg
Lithium-ion-accu:	Gelijkstroom (25,2 V, 14 Ah, 353 Wh)
Accucapaciteit:	2 accu's
Gebruiksduur van accu's:	90 min.
Borsteldruk:	31,5 gr / cm ²
Borstelsnelheid:	350 toeren
Capaciteit reinigingsmiddelreservoir:	4 l
Capaciteit vuilwaterreservoir:	6 l / 4 l aanbevolen max.
Trilling:	Amplitude (mm): < 0,4442 Snelheid (m/s): < 0,008 Versnelling (m/s ²): 0.943
Geluidsniveau (1 m):	79,6 dB
Theoretische capaciteit:	Tot 1800 m ² per uur
Capaciteit in de praktijk:	1000 - 1300 m ² per uur
Coating schrobvoet	JA
Zwenkwielen:	JA
Uitschakeling in parkeerstand:	JA
Uitschakeling bij hoek:	NEE
Vlotter voor vuilwaterreservoir:	JA
Timer:	NEE




1.6 Garantie

The i-mop® XL Basic moet worden gebruikt zoals bedoeld en beschreven in deze handleiding. Bij gebruik van de i-mop XL Basic buitenshuis vervalt de garantie op het product.

1.7 Identificatie

Het ID-label met een serienummer en productienummer bevindt zich op de balk achter het afvoerwaterreservoir.

1. Serienummer
2. Productiedag
3. Productiejaar

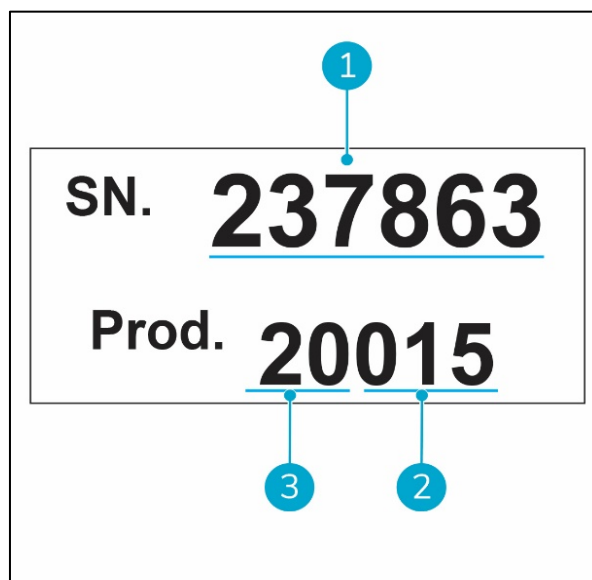

Afbeelding 3




2 Beschrijving

De compacte i-mop® XL Basic bestaat uit twee hoofdonderdelen:

- De behuizing met de motor, het reservoir voor reinigingsproduct, het vuilwaterreservoir, de handgreep met trekkers en het bedieningspaneel.
- De schrobvoet met de borstels en de wisser.

De i-mop XL Basic kan worden opgevouwen in een parkeerstand; dit wordt aanbevolen voor opslag.

De i-mop XL Basic bestaat uit:

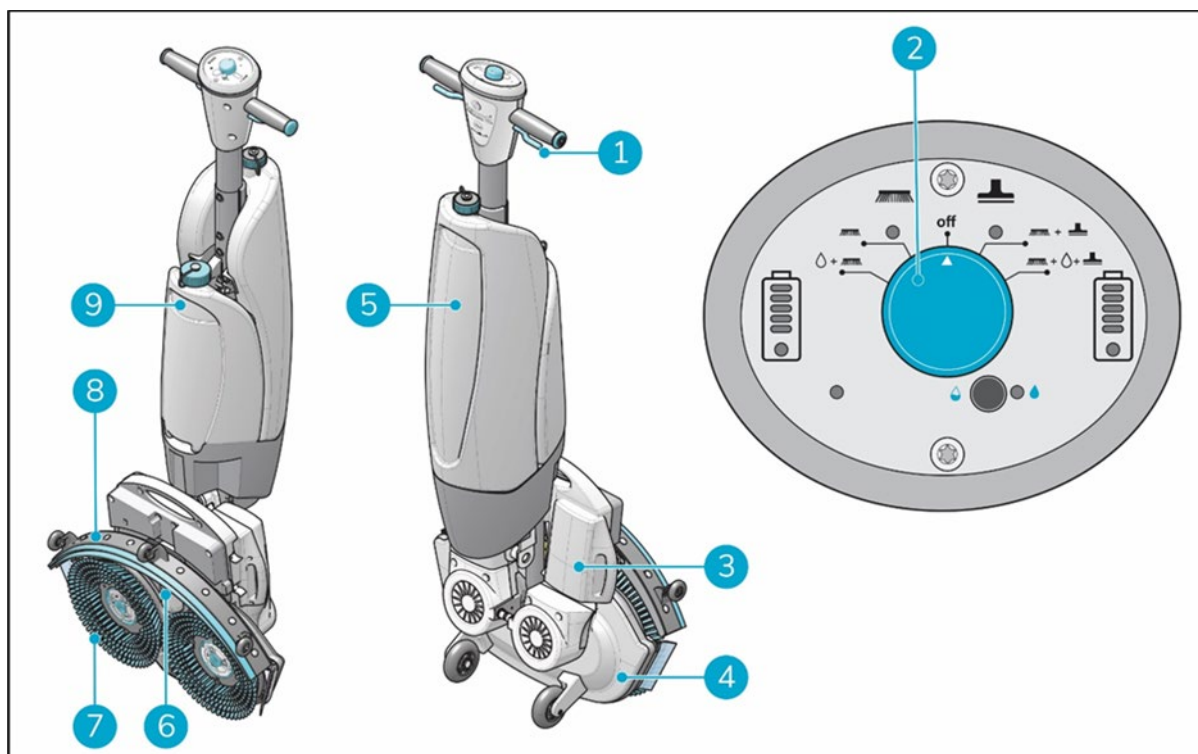

Afbeelding 4

Legenda

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Trekker | 6. Zuigslang |
| 2. Bedieningspaneel | 7. Draaiende borstels |
| 3. Accu's | 8. Wisser |
| 4. Schrobvoet | 9. Oplossingsreservoir |
| 5. Vuilwaterreservoir | |



3 Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Neem daarom de tijd om deze veiligheidsinstructies te lezen en te begrijpen. Onjuist gebruik kan schade veroorzaken of de garantie van de fabrikant ongeldig maken.

3.1 Algemene veiligheidsinstructies

3.1.1 Veeg voor het schrobben

Verwijder voorwerpen van de vloer die kunnen worden voortbewogen door de draaiende borstels.

3.1.2 Staat van borstel

Controleer voor elk gebruik de staat van de borstel. Vervang de borstel alleen wanneer de machine is uitgeschakeld in een parkeerstand.

3.1.3 Stand machine

Houd de behuizing van de i-mop® XL Basic altijd rechtop wanneer reinigingsvloeistof of accu's worden geplaatst.

3.1.4 Sterke magneten



LET OP

Houd rekening met de geïntegreerde magneten die de vloeistofreservoirs op hun plaats houden.



WAARSCHUWING

Operators en onderhoudspersoneel met pacemakers moeten een minimale afstand van 15 cm aanhouden.

3.1.5 Accu's

Gebruik altijd de door de fabrikant geleverde automatische acculader.



LET OP

Tijdens normaal gebruik vormen de 24 V-accu's op zichzelf geen veiligheidsrisico. Houd rekening met de volgende veiligheidsinstructies met betrekking tot de accu's:

- Niet pletten, doorboren of beschadigen.
- Niet verhitten of verbranden.
- Voorkom kortsluiting.
- Demonteer niet.
- Houd de accu's droog.
- Laad alleen tussen 5 °C ~ 40 °C.
- Gebruik alleen tussen 5 °C ~ 45 °C.



3.2 Risico's tijdens het gebruik

3.2.1 Zorg voor veilige kleding

Draag geen stropdas, sjaal of losse of bungelende kleding of sieraden tijdens het bedienen van de i-mop® XL Basic. Deze kunnen in de knoop raken in draaiende onderdelen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

3.2.2 De werklocatie markeren

De i-mop XL Basic is ontworpen om een droge vloer zonder gladde plekken achter te laten, extra drogen is niet nodig. Als u de i-mop XL Basic gebruikt met de stofzuigfunctie UIT, moet u de werklocatie markeren met een markering voor natte vloeren.



LET OP

Het markeren van de werklocatie met een markering voor natte vloeren is niet vereist wanneer de stofzuigfunctie van de i-mop XL Basic wordt gebruikt, tenzij dit een verplichte arbeidsveiligheidseis is volgens de lokale wetgeving. Bij twijfel: markeer de werklocatie om voorbijgangers te waarschuwen.

3.2.3 Wees voorzichtig bij het parkeren

Parkeer de i-mop XL Basic niet op oprijplaten of hellingen. Parkeer de i-mop XL Basic altijd op een vlakke, harde ondergrond.

3.3 Risico's na gebruik

3.3.1 Verwijder accu's

Het wordt aanbevolen om de accu's te verwijderen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert of voordat u de machine opbergt.

3.3.2 Stand machine

Houd de behuizing van de i-mop XL Basic altijd rechtop (parkeerstand) bij het vervangen van de borstels of wisser.



4 Transport en opslag

4.1 Algemeen




LET OP

Houd de behuizing van de i-mop® XL Basic altijd rechtop bij het vullen van het reservoir voor reinigingsproduct of het plaatsen van de accu's.

Laat de machine voor opslag of transport leeglopen en verwijder de accu's na elk gebruik.

4.2 Parkeerstand

De parkeerstand is de rechtopstaande verticale positie voor opslag- en onderhoudstaken.

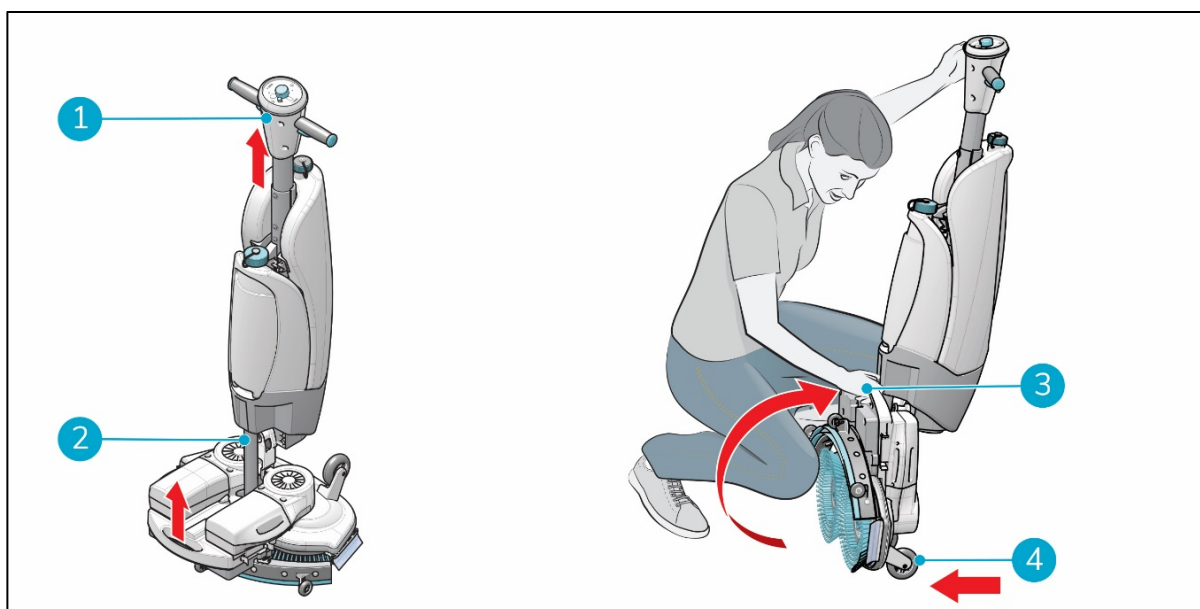


Afbeelding 5

1. Zorg dat de zuigslang (Figure 5, pos. 2) wordt teruggeduwd in de machine zodat deze niet kan worden samengedrukt.
2. Kniel neer en pak de handgreep (Figure 5, pos. 1) met één hand vast terwijl u de schrobvoet (Figure 5, pos. 3) met uw andere hand vasthoudt.
3. Til de schrobvoet langzaam omhoog totdat deze rechtop op de voorwielen staat (Figure 5, pos. 4).
4. Leid de behuizing naar de schrobvoet totdat deze in een ruststand klikt.



4.3 Transport buitenshuis

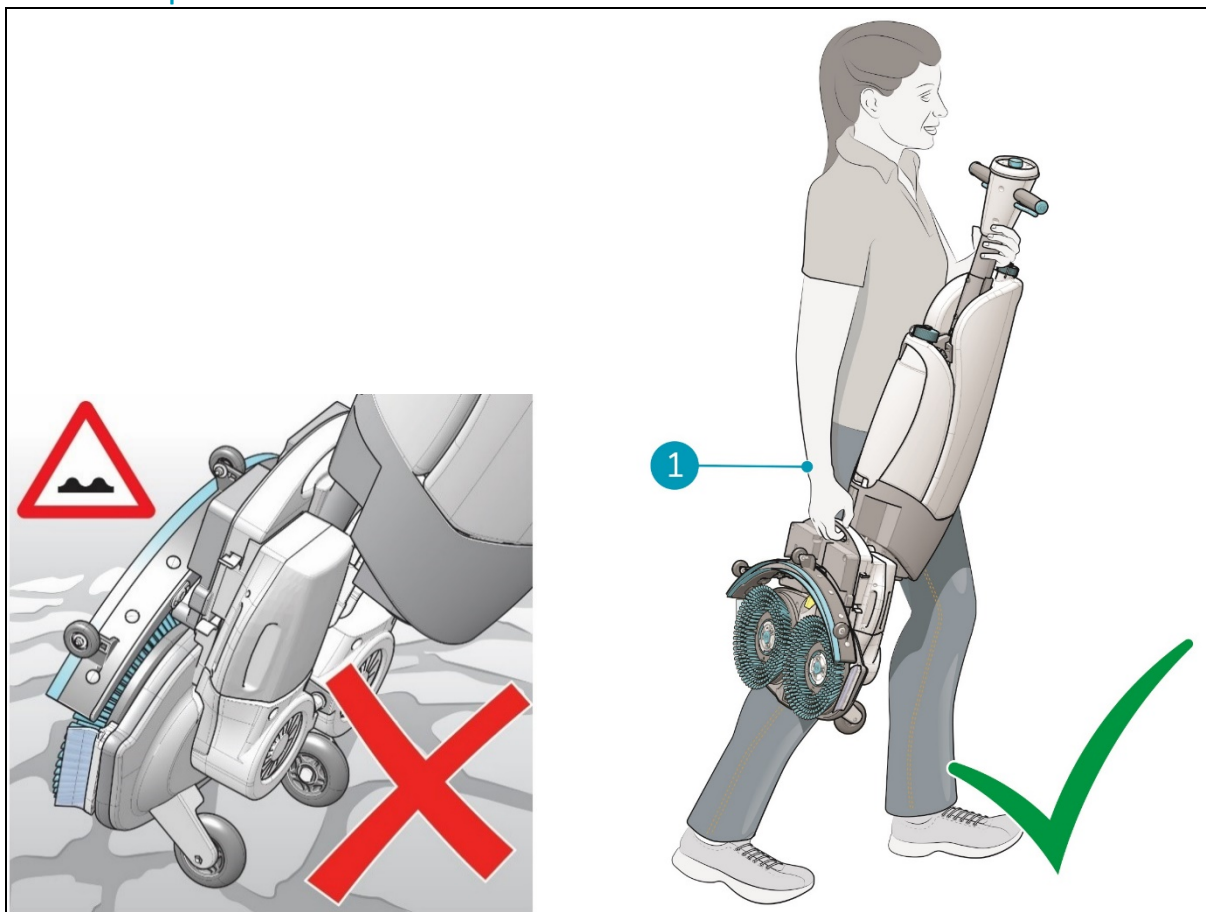

Afbeelding 6

Buiten:

1. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Draag de i-mop XL Basic met één hand terwijl u de handgreep (Figure 6, pos. 1) met uw andere hand vasthoudt.



LET OP


De transportwielen zijn niet ontworpen om over vuile oppervlakken te rollen, zand kan ervoor zorgen dat de wielen blokkeren. Til de i-mop XL Basic op wanneer u van het ene naar het andere gebouw gaat.



4.4 Transport in een voertuig

De beste manier om uw i-mop® XL Basic te vervoeren, is rechtop terwijl deze veilig is vastgezet.

1. Zorg dat beide reservoirs leeg zijn.
2. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
3. Verwijder de accu's.
4. Til de i-mop XL Basic in het voertuig.
5. Zet de i-mop vast met een spanband of een andere geschikte bevestiging (Figure 7, pos. 1).

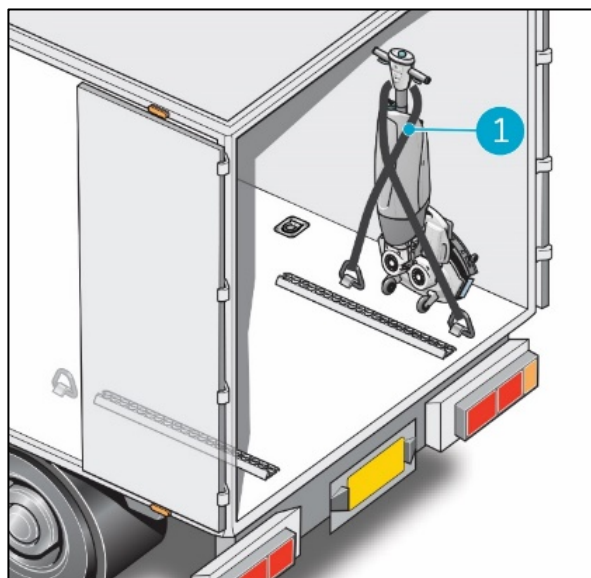

Afbeelding 7

TIP:

De i-stand-accessoire voor wandmontage (IS.IV.0000A) kan achterin een vrachtwagen worden geïnstalleerd. Hiermee kunt u de i-mop vastzetten en rechtop vervoeren. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.

Omdat de i-mop XL Basic een compacte machine is, past hij in de kofferbak van uw auto. Voordat u de i-mop XL Basic in uw voertuig laadt, moet u ervoor zorgen dat zowel de reservoirs als de accu's zijn verwijderd.

1. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Verwijder de accu's en beide reservoirs en verpak ze afzonderlijk voor transport.
3. Til de i-mop XL Basic in uw voertuig. Vergeet de reservoirs en accu's niet.
4. Voorkom met een spanband of een andere geschikte bevestiging dat de i-mop XL Basic tijdens het transport kan verschuiven.



LET OP

De afdichting van het oplossings- en vuilwaterreservoir kan tijdens transport in horizontale positie beschadigd raken. Zorg dat u deze verwijdert voordat u de machine in uw auto laadt. **Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.**




5 Montage en installatie

De i-mop® XL Basic kan makkelijk worden gemonteerd. Het belangrijkste is dat u de borstels en wisser moet bevestigen.

5.1 Uitpakken

De behuizing van de i-mop XL Basic is verpakt in één doos. De accu en lader worden geleverd in een aparte doos en kunnen los worden besteld.

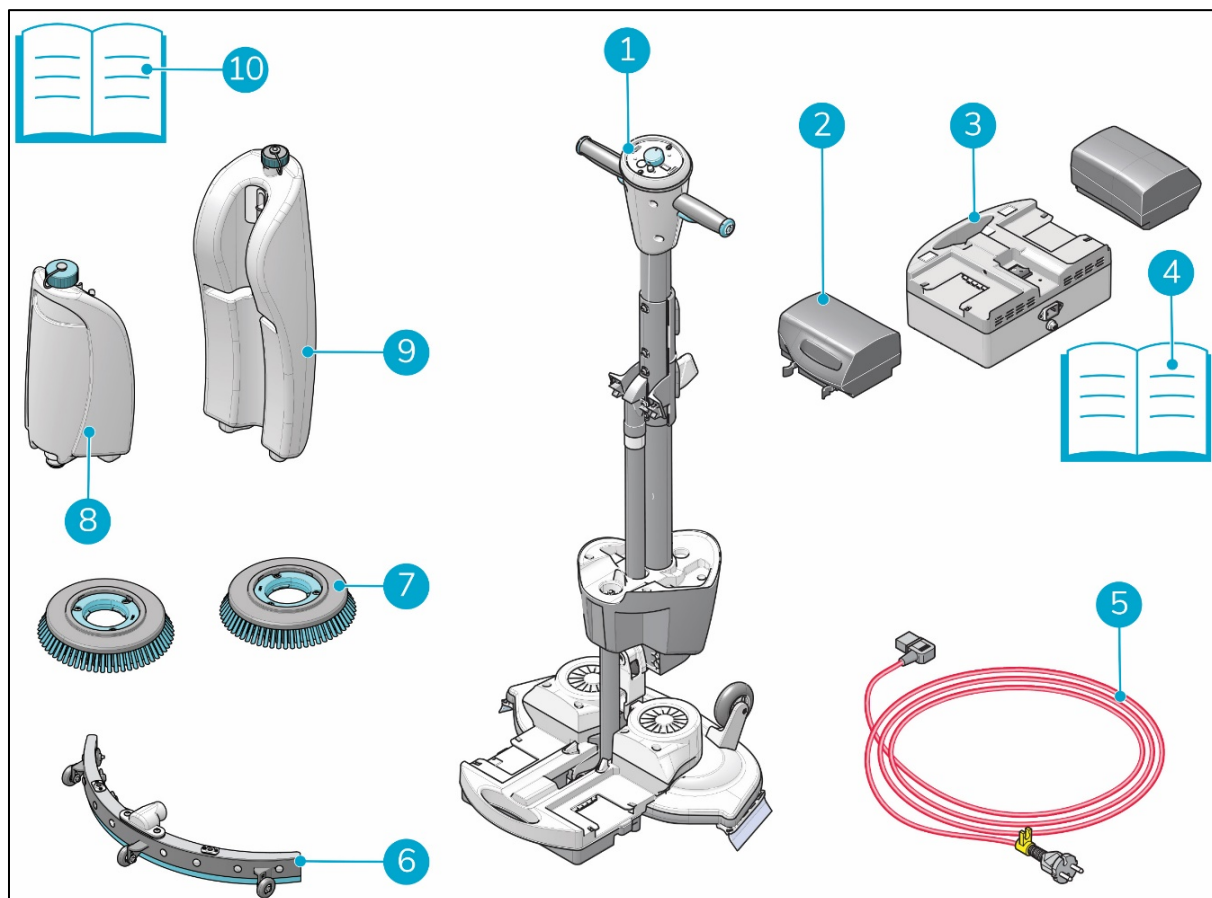

Afbeelding 8

Legenda

- | | |
|--|--|
| 1. 1x behuizing i-mop XL Basic | 6. 1x wissereenheid |
| 2. 2x accu's (indien besteld) | 7. 2x borstels |
| 3. 1x acculader (indien besteld) | 8. 1x reservoir voor reinigingsproduct |
| 4. 1x handleiding acculader (indien besteld) | 9. 1x vuilwaterreservoir |
| 5. 1x netsnoer (indien besteld) | 10. 1x deze handleiding |




5.2 Montage

5.2.1 De accu's opladen

Laad de accu's op volgens de instructies in de handleiding van de acculader. Zorg dat de accu's maandelijks worden opgeladen.

5.2.2 Bevestigen van de borstels

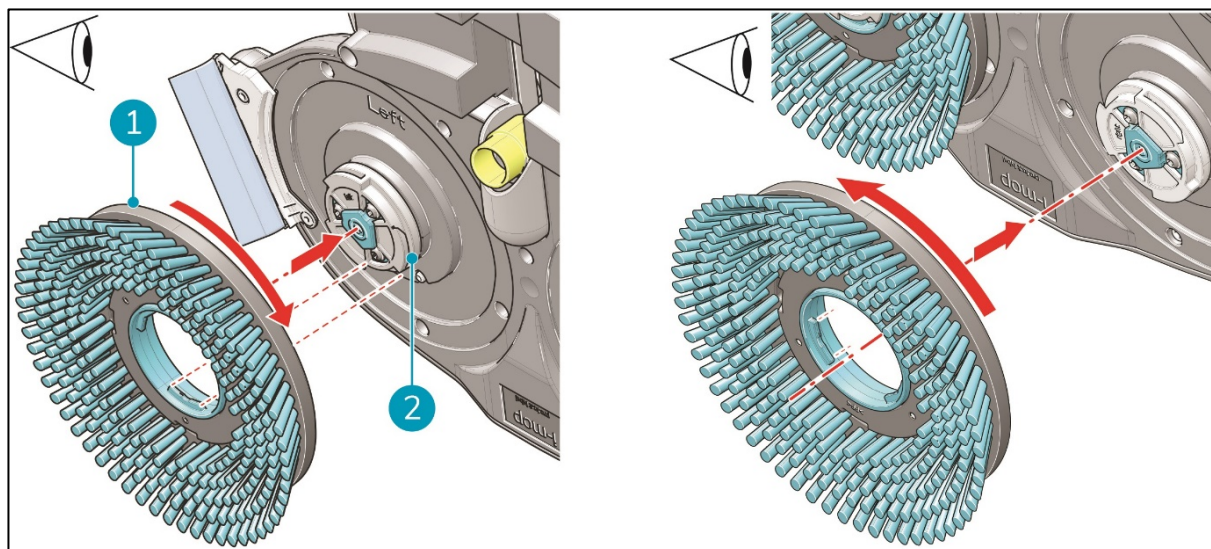


Afbeelding 9

De borstels bevestigen:

1. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
3. Lijn de linkerborstel uit (Figure 9, pos. 1) met de linkermotorschijf (Figure 9, pos. 2). Lijn de vergrendelingen en uitsparingen in de borstel en motorschijf uit.
4. Duw de borstel op de motorschijf.
5. Draai de linkerborstel met de klok mee totdat u de motorschijf ziet draaien. De borstel is nu bevestigd.
6. Lijn de rechterborstel uit met de rechtermotorschijf. Lijn de vergrendelingen en uitsparingen in de borstel en motorschijf uit.
7. Duw de borstel op de motorschijf.
8. Draai de rechterborstel tegen de klok in totdat u de motorschijf ziet draaien. De borstel is nu bevestigd.



5.2.3 De wisser bevestigen

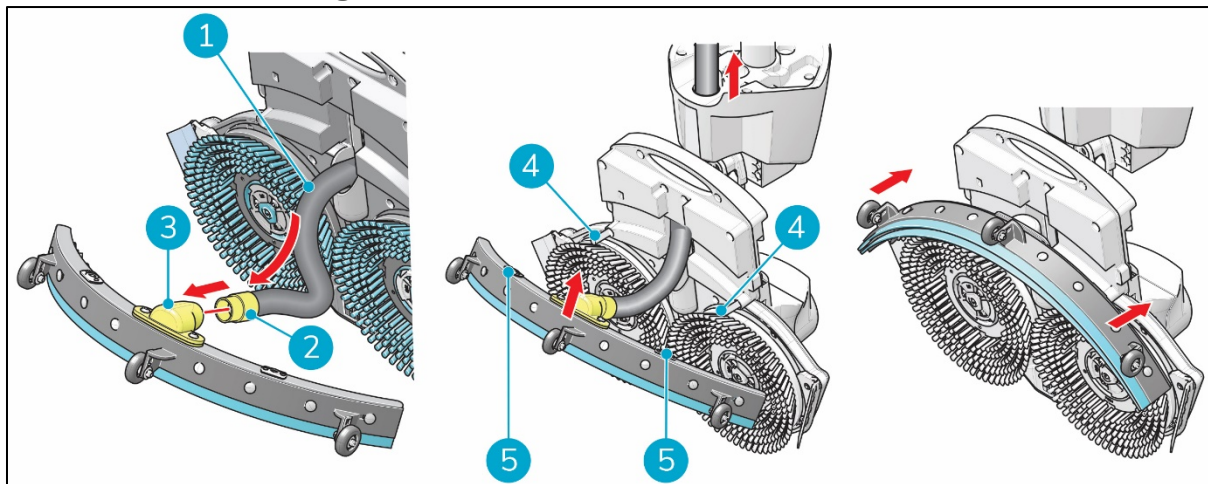


Afbeelding 10

De wisser bevestigen:

1. Pak de zuigslang (Figure 10, pos. 1).
2. Steek de slangaansluiting (Figure 10, pos. 2) in de wisser (Figure 10, pos. 3).
3. Draai de slangaansluiting 1/4 slag voor een stevige bevestiging (Figure 10, pos. 2).
4. Trek de zuigslang voorzichtig terug in de machine.
5. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
6. Lijn de pinnen op de schrobvoet (Figure 10, pos. 4) uit met de gaten op de wisser (Figure 10, pos. 5).
7. Duw de linkerkant van de wisser op zijn plaats.
8. Duw de rechterkant van de wisser op zijn plaats.

5.2.4 Vuilwaterreservoir installeren

1. Plaats de bodem van het vuilwaterreservoir (Figure 11, pos. 1 en pos. 3) aan de voorzijde van de i-mop® XL Basic.
2. Duw de bovenkant van het reservoir op zijn plaats totdat u een "klik" hoort, de magneet (Figure 11, pos. 2) vergrendelt het vuilwaterreservoir op zijn plaats.

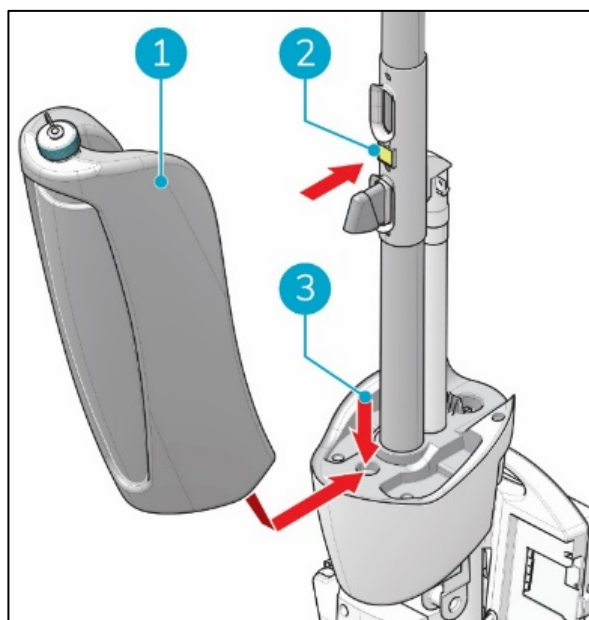


Afbeelding 11



5.2.5 Reservoir voor reinigingsproduct installeren

1. Plaats het reservoir (Figure 12, pos. 1) op de i-mop® XL Basic met als eerste de klep.
2. Druk het reservoir omlaag op de nippel om de klepafdichting te verbreken.
3. Duw het reservoir op zijn plaats totdat u een klik hoort.

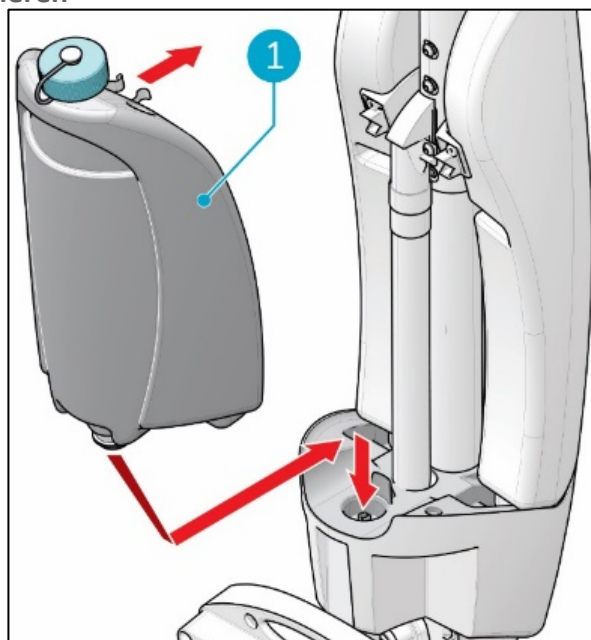

Afbeelding 12




6 Werking

6.1 Voordat u begint

Controleer de borstels en de wisser op slijtage (zie paragraaf 7 over onderhoud).

6.1.1 De accu's plaatsen

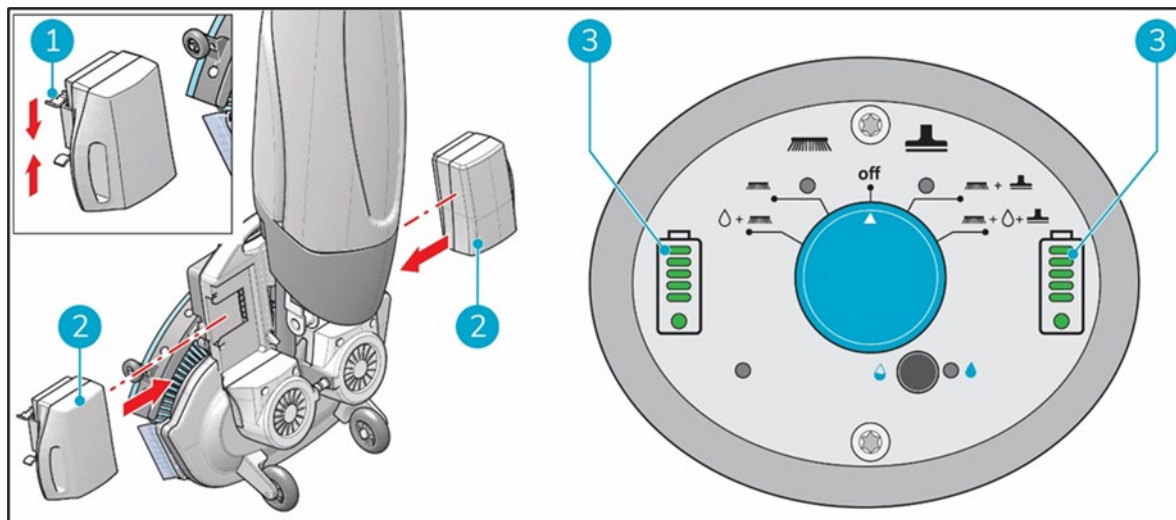

Afbeelding 13


1. Druk de blauw gecodeerde accu (Figure 13, pos. 2) in de blauwe accusleuf. Een klik geeft aan dat de accu is vergrendeld (Figure 13, pos. 1).
2. Duw de grijs gecodeerde accu in de grijze accusleuf. Een klik geeft aan dat de accu is vergrendeld.
3. Tijdens het gebruik geven de accu-indicatoren (Figure 13, pos. 3) op het bedieningspaneel het resterende vermogen aan.

TIP:

Het wordt afgeraden om de accu's te gebruiken wanneer ze minder dan 40% zijn opgeladen (2 markeringen).

6.1.2 Reservoir voor reinigingsproduct vullen

1. Verwijder de stop.
2. Giet maximaal 4 liter reinigingsvloeistof in het reservoir.
3. Plaats de stop terug en zorg dat deze goed afdicht.
4. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
5. Plaats het reservoir op de i-mop® XL Basic met als eerste de klep (Figure 14, pos. 1).
6. Druk het reservoir omlaag om de klepafdichting te verbreken.
7. Duw het reservoir op zijn plaats totdat u een klik hoort.
8. Was daarna uw handen.

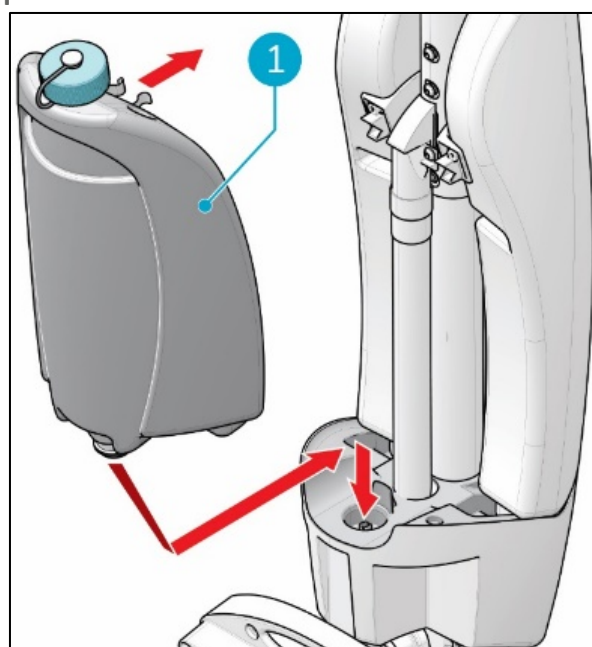


Afbeelding 14



6.2 Bedieningsprocedure

6.2.1 Lopen naar de werklocatie

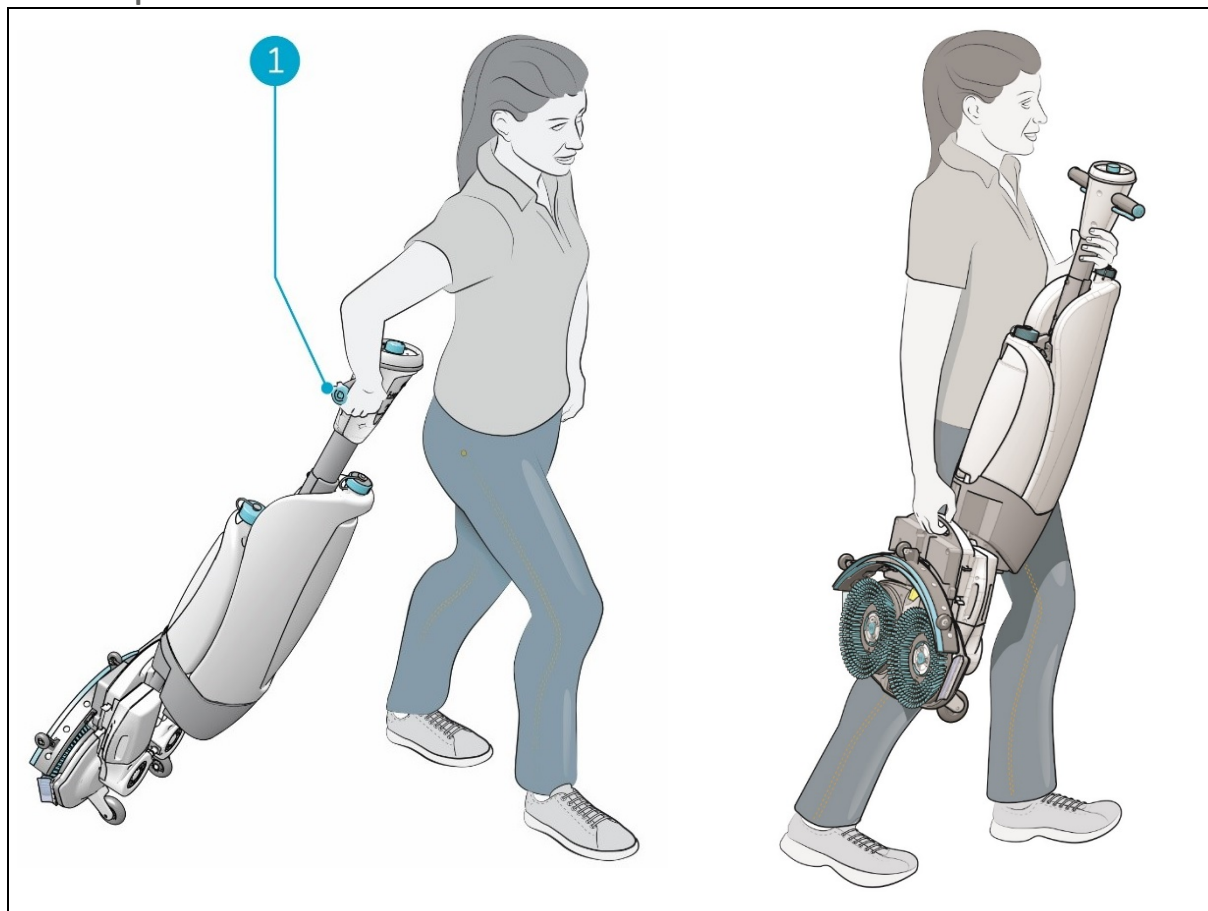

Afbeelding 15


De i-mop® XL Basic verplaatsen van de ene naar de andere locatie in een gebouw:

1. Zet de i-mop XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de handgreep met één hand vast (Figure 15, pos. 1).
3. Loop langzaam en let extra goed op als u de i-mop XL Basic over obstakels trekt.
4. Gebruik altijd twee handen om de i-mop XL Basic over obstakels te tillen.
 - Houd de handgreep met één hand vast.
 - Til met de andere hand de schrobvoet op.



6.2.2 Op de werklocatie

1. Kniel neer terwijl u de schrobvoet stevig met één hand vasthoudt (Figure 16, pos. 2).
2. Duw de hendel met uw andere hand naar voren (Figure 16, pos. 1).
3. Beweeg de schrobvoet langzaam naar de grond.

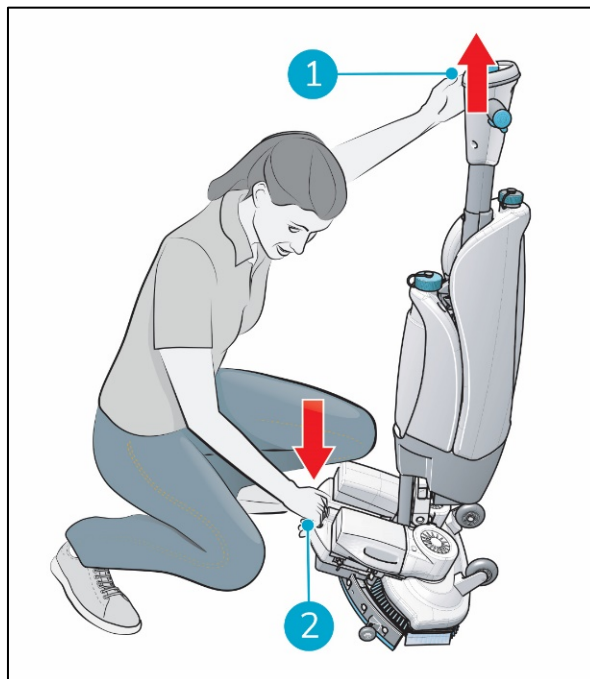


Afbeelding 16



WAARSCHUWING

Duw de schrobvoet nooit met uw voet naar beneden.

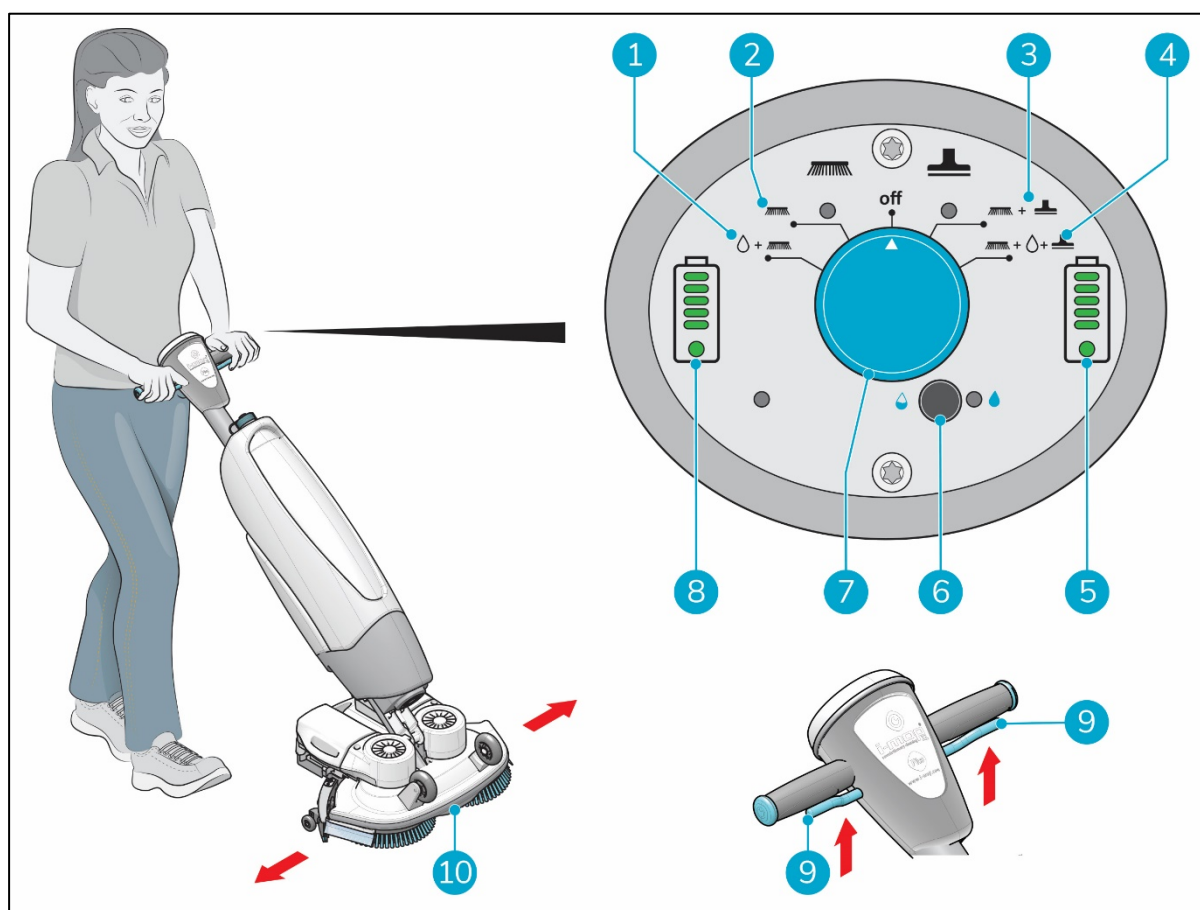

Afbeelding 17

4. Ga achter de i-mop® XL Basic staan.
5. Kies de gewenste reinigingsmodus via de hoofdschakelaar (Figure 17, pos. 7). Hierdoor wordt ook de i-mop XL Basic ingeschakeld.
 - MODUS 1: Borstel + water/reinigingsproduct (Figure 17, pos. 1).
 - MODUS 2: Alleen borstel (Figure 17, pos. 2).
 - MODUS 3: Borstel + stofzuigen (Figure 17, pos. 3).
 - MODUS 4: Borstel + water/reinigingsproduct + stofzuigen (Figure 17, pos. 4).
6. Houd de handgreep met beide handen vast.
7. Knijp de trekker op de handgreep in (Figure 17, pos. 9).
8. Zodra de trekker is ingedrukt, beweegt de i-mop XL Basic naar voren.
9. Loop achter de i-mop XL Basic.
10. Stuur door de handgreep voorzichtig naar links of rechts te draaien om de schrobvoet te verplaatsen (Figure 17, pos. 10).

TIP: Leer om rond te draaien


De bediening van de i-mop XL Basic is zeer intuïtief en lijkt op het besturen van een fiets. De i-mop XL Basic is ontworpen om vooruit te gaan. Als u wilt draaien, stopt u met lopen en gebruikt u uw binnenste hand (de hand in de richting waarheen u wilt) om de handgreep te draaien. De i-mop XL Basic kan 360 graden draaien, waardoor u in tegenovergestelde richting kunt gaan.

11. Als u de trekker loslaat (Figure 17, pos. 9), stopt de i-mop XL Basic onmiddellijk. De zuigmotor stopt na 3 seconden.



WAARSCHUWING

Gebruik de i-mop XL Basic niet op meer dan een armlengte afstand. Als u onder een lagere hoek dan 45 graden werkt, kan er water in de zuigmotor lopen.

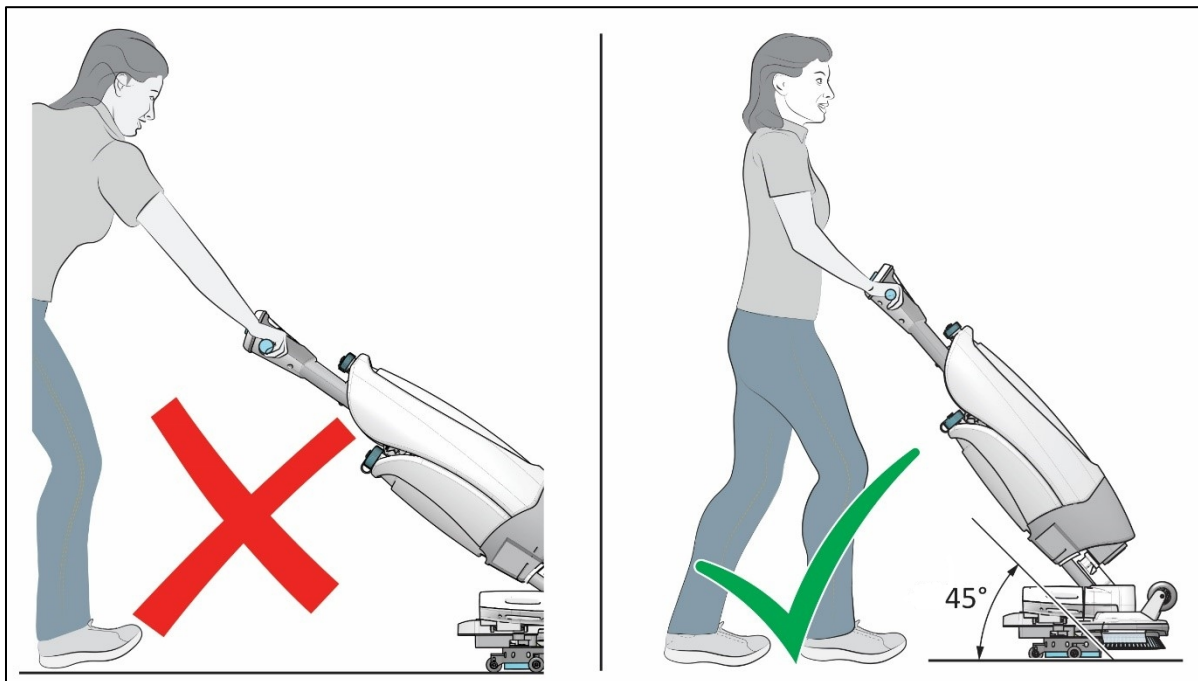


Afbeelding 18

6.2.3 Eco-modus

In de Eco-modus wordt 40% minder reinigingsproduct gebruikt.

1. Schakel de Eco-modus in door op de Eco-knop te drukken (Figure 19, pos. 1).
2. Schakel de Eco-modus uit door nogmaals op de Eco-knop te drukken.

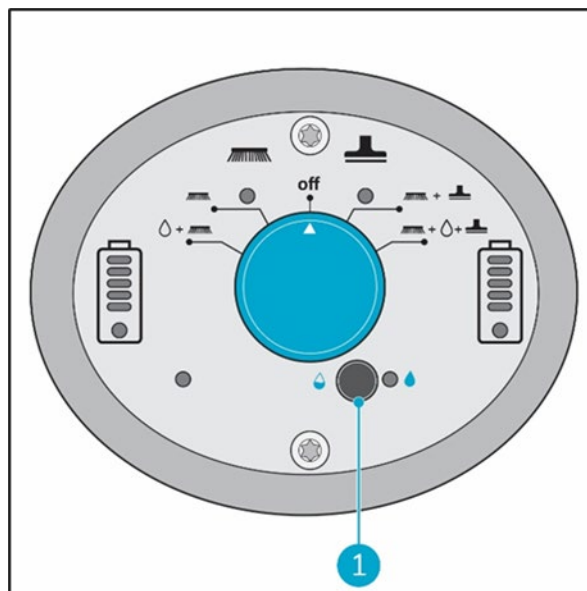


Afbeelding 19



6.2.4 Waarschuwingindicator waterniveau

De waarschuwingindicator voor het waterniveau bevindt zich op het bedieningspaneel (Figure 20, pos. 1). Wanneer het vuilwaterreservoir moet worden vervangen, gaat het indicatielampje branden en wordt de machine uitgeschakeld.

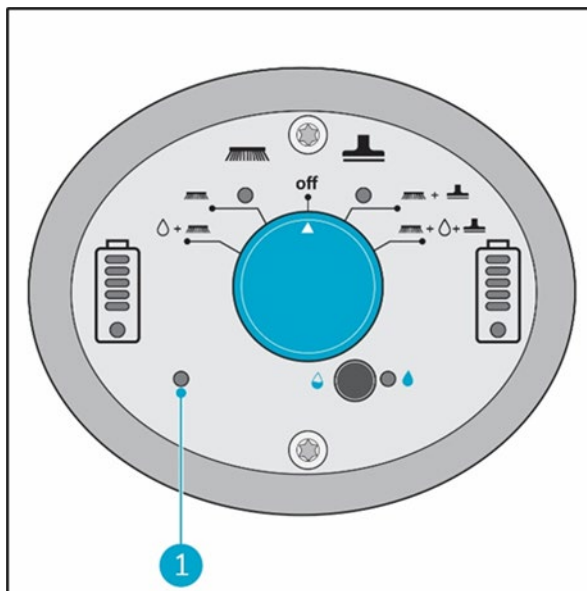


Afbeelding 20

6.2.5 De i-mop® XL Basic uitschakelen

1. Gebruik de hoofdschakelaar van de i-mop XL Basic (Figure 21, pos. 1) en kies MODUS 3 Borstel + Droog stofzuigen (Figure 21, pos. 2).
2. Bedien de machine nog ongeveer 5-6 meter om het resterende reinigingsproduct op te zuigen.
3. Zet vervolgens de hoofdschakelaar in de "UIT"-stand.

Houd er rekening mee dat de zuigmotor nog ongeveer 3 seconden blijft draaien.

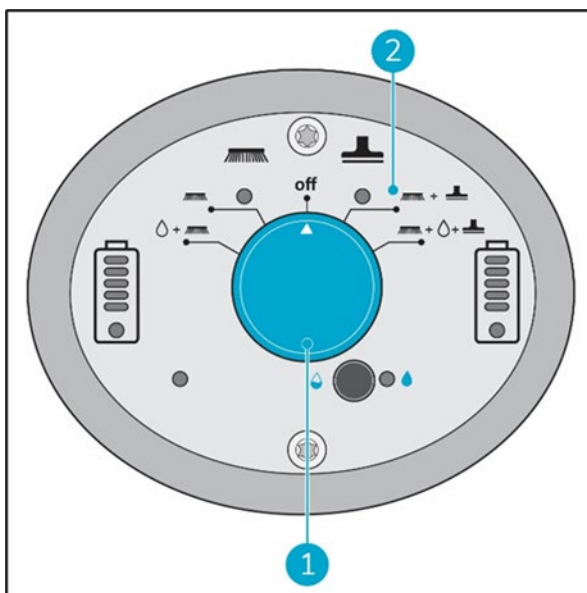

Afbeelding 21

6.2.6 Reservoirs legen

Laat water of reinigingsproduct uit beide reservoirs wegvloeden in een geschikte afvoer. Leeg het vuilwaterreservoir elke keer dat het reservoir voor reinigingsproduct wordt gevuld, ook al is het groter.



WAARSCHUWING

Houd u aan de lokale bepalingen voor het verwijderen van oplossingen met betrekking tot afvalwaterbehandeling.




6.3 Reiniging en opslag

6.3.1 Het systeem doorspoelen

Zorg dat u de reservoirs volledig doorspoelt. Alle oplossingen in de leidingen en kleppen grondig doorspoelen:

1. Vul het oplossingsreservoir met 0,5 tot 1 liter schoon water.
2. Kies met de hoofdschakelaar van de i-mop® XL Basic (Figure 22, pos. 1) MODUS 4 Borstel + Water/reinigingsproduct + Droog stofzuigen (Figure 22, pos. 2).

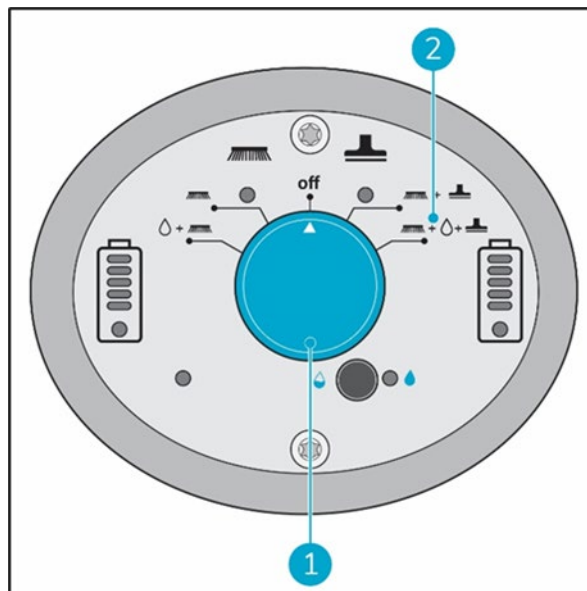

Afbeelding 22

6.3.2 De reservoirs schoonmaken


1. Laat het water of reinigingsproduct uit beide reservoirs weglopen in een geschikte afvoer.
2. Het vuilwaterreservoir grondig schoonmaken:
 - Vul het reservoir gedeeltelijk met schoon water en houd het horizontaal met de gaten naar boven gericht.
 - Kantel het reservoir meerdere keren en spoel al het vuil uit het reservoir.
3. Volg dezelfde procedure om het oplossingsreservoir schoon te maken.

TIP: De reservoirs drogen

Open beide reservoirdoppen een klein stukje voor opslag, zodat de reservoirs kunnen drogen.

6.3.3 Accu's verwijderen

1. Zet de i-mop XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de i-mop XL Basic vast bij de schrobvoet om te stabiliseren.
3. Druk beide kunststof pinnen naar binnen (Figure 23, pos. 1) en trek elke accu opzij (Figure 23, pos. 2).
4. Als de i-mop XL Basic niet regelmatig wordt gebruikt, moet u de opgeladen accu's opslaan op een droge, schone plaats.
5. Zorg dat de accu's maandelijks worden opgeladen.

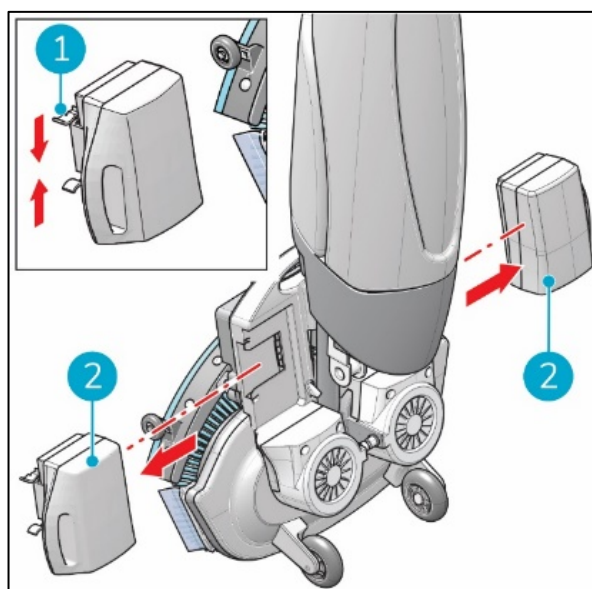

Afbeelding 23




6.3.4 De borstels en wisser controleren

1. Controleer of beide borstels schoon en intact zijn. Raadpleeg paragraaf 7.1 over het verwijderen ervan.
 - Reinig ze met schoon water of vervang ze indien nodig.
 - Vervang de borstels als de gele slijtage-indicator dezelfde hoogte heeft als andere borstelharen.
2. Controleer of de wisser schoon en intact is, zie paragraaf 7.2.1 over het verwijderen van de wisser.
 - Reinig de wisser met schoon water en veeg deze af met een schone, vochtige doek.
 - Vervang de wisserbladen indien nodig.

6.3.5 Rechtop bewaren

1. Zorg dat de i-mop® XL Basic wordt geparkeerd op een plek waar niemand er tegenaan kan stoten.
2. Zet de i-mop XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
3. Berg de i-mop XL Basic op in de buurt van een muur (Figure 24, pos. 1) met de handgreep naar de muur gericht en de borstels van de muur af gericht.

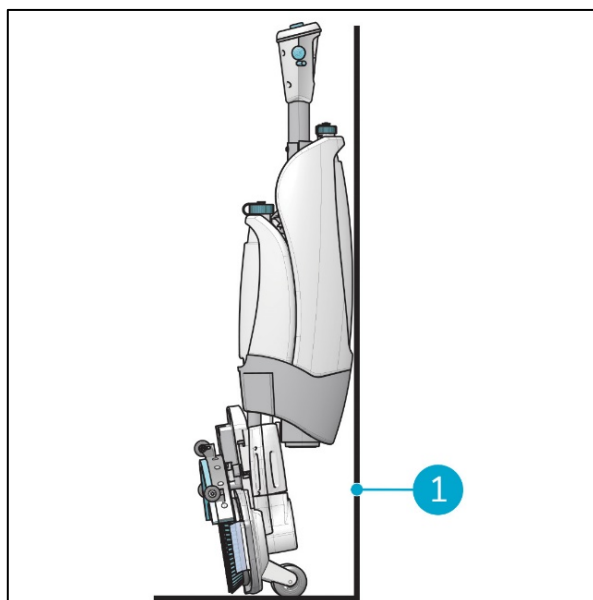


Afbeelding 24



7 Onderhoud

7.1 De borstel vervangen

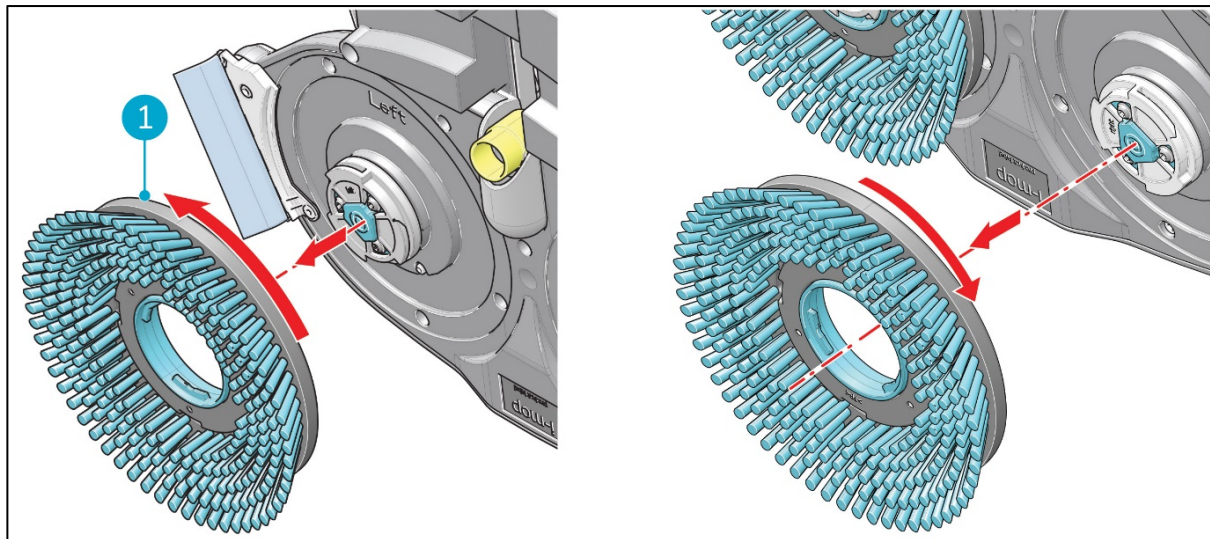

Afbeelding 25

De borstels worden met een bajonetsluiting aan de schrobvoet bevestigd.

1. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
3. Gebruik uw andere hand om de linkerborstel linksom te draaien (Figure 25, pos. 1) totdat u weerstand voelt of de motorschijf ook ziet draaien.
4. Trek de borstel van de motorschijf naar u toe.
5. Draai de rechterborstel rechtsom totdat u weerstand voelt of de motorschijf ook ziet draaien.
6. Trek de borstel van de motorschijf naar u toe.
7. Inspecteer de motorschijven visueel.
8. Reinig de schrobvoet van de i-mop XL Basic met een schone, droge doek voordat u de borstels installeert.




7.2 Vervangen van de wisser

De wisserbladen worden per paar geleverd en slijten na verloop van tijd. Vervang de wisserbladen als u merkt dat de vloer niet meer goed wordt gedroogd.

7.2.1 De wisser loskoppelen

1. Zet de i-mop® XL Basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
3. Trek aan de linkerkant van de wisser om deze te verwijderen (Figure 26, pos. 1).
4. Trek aan de rechterkant van de wisser om deze te verwijderen (Figure 26, pos. 2).
5. Verwijder de zuigslang van de wisser door de slang te draaien.

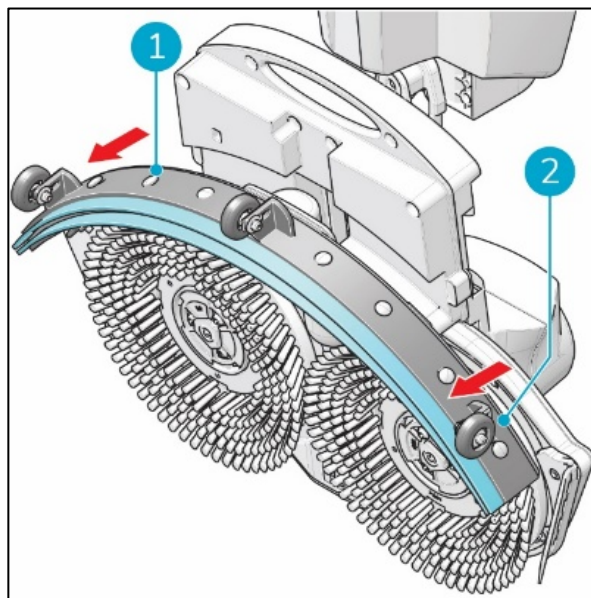

Afbeelding 26

7.2.2 Het wisserblad draaien/vervangen

1. Draai de 8 kunststof moeren aan de achterkant los.
2. Verwijder de achterplaat van de wisser.
3. Wanneer het kunststof onderdeel is verwijderd, kunt u het rubberen achterblad gemakkelijk verwijderen.
4. Duw de 8 schroeven door het voorblad om de voorplaat van de wisser te verwijderen.
5. Verwijder het rubberen achterblad.
6. Inspecteer de rubberen voor- en achterbladen:
 - De eerste keer: draai de bladen om zodat de bovenkant van het blad naar de grond is gericht. Duw de schroeven van het voorplaat door de gaten.
 - De tweede keer: bevestig een nieuwe set bladen. Duw de schroeven van het voorplaat door de gaten.




LET OP

De speciale wisserbladen met kleine pijlvormige vormen kunnen niet worden verwisseld. Deze moeten elke keer worden vervangen.

7. Plaats de kunststof achterplaat terug.
8. Schroef de 8 kunststof moeren aan de achterkant vast.



7.2.3 De wisser bevestigen

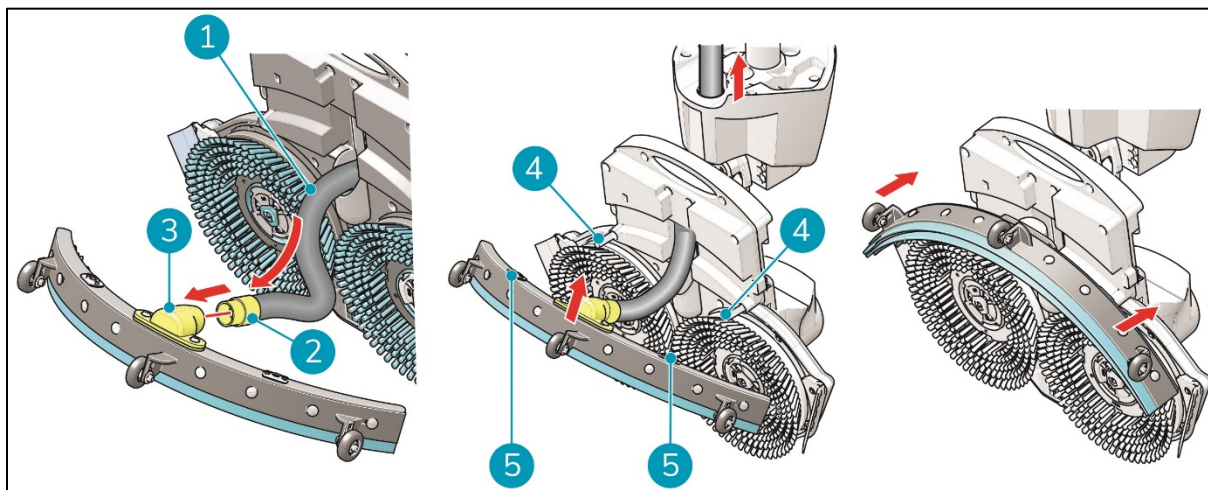

Afbeelding 27

De wisser bevestigen:

1. Pak de zuigslang (Figure 27, pos. 1).
2. Steek de slangaansluiting (Figure 27, pos. 2) in de wisser (Figure 27, pos. 3).
3. Draai de slangaansluiting 1/4 slag voor een stevige bevestiging (Figure 27, pos. 2).
4. Trek de zuigslang voorzichtig terug in de machine.
5. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
6. Lijn de pinnen op de schrobvoet (Figure 27, pos. 4) uit met de gaten op de wisser (Figure 27, pos. 5).
7. Duw de linkerkant van de wisser op zijn plaats.
8. Duw de rechterkant van de wisser op zijn plaats.

7.3 De zuigslang vervangen

1. Maak de wisser los zoals beschreven in 7.2.1.
2. Verwijder het oplossingsreservoir. U kunt zien waar de zuigslang is aangesloten op de handgreep van de i-mop® XL Basic.
3. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
4. Maak de zuigslang los door de aansluiting een kwartslag linksom te draaien.
5. U kunt nu de zuigslang voorzichtig lostrekken van de bovenkant van de machine.
6. Leid de nieuwe zuigslang via de opening naar de slangaansluiting op de handgreep van de i-mop XL Basic.
7. Sluit de bovenkant aan op de slangaansluiting door de slang een kwartslag rechtsom te draaien totdat ze op één lijn liggen.
8. Plaats de wisser weer terug.

7.4 Aanbevolen extra reiniging

Reinig de buitenkant van de i-mop XL Basic wekelijks met een niet-schurende reiniger zonder oplosmiddelen of een schone, vochtige doek. Verwijder eerst de borstels als u de schrobvoet wilt schoonmaken.



7.5 Aanbevolen servicetijd

Als u geen serviceovereenkomst hebt, moet u regelmatig de timer op het bedieningspaneel controleren. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke 500 uur een volledige servicebeurt te laten geven door een van onze servicepartners.

7.6 Accessoires

De i-mop XL Basic kan worden voorzien van verschillende borstels en boenpads. Deze accessoires mogen alleen worden gebruikt door ervaren en opgeleide operators, omdat sommige boenpads schurend kunnen zijn en schade aan het vloeroppervlak kunnen veroorzaken wanneer ze verkeerd worden aangebracht. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling of de partner die de i-mop XL Basic heeft geleverd.



8 Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen stroom	Geen accu's	Plaats accu's
	Lege accu's	Laad de accu's op
	Accu's verkeerd geplaatst	Verwijder de accu's en plaats ze opnieuw
Onvoldoende/geen waterdoorstroming	Verkeerd programma	Controleer de bedrijfsmodus op het bedieningspaneel
	Eco-modus aan	Controleer het Eco-moduslampje op het bedieningspaneel
	Leeg reservoir	Vul het reservoir
	Reservoir verkeerd geplaatst	De reservoirklep moet op de nippel worden geklikt om de afdichting te openen, vervang de tank
	Filter geblokkeerd	Zorg dat het oplossingsreservoir geen vuildeeltjes bevat en dat het filter schoon is
	Geblokkeerde waterleiding	Verzoek om service
Slechte wateropvang	Opening wisser geblokkeerd	Verwijder de buis en reinig de wisseropening
	Slijtage van wisserbladen	Vervang de wisserbladen
	Filter geblokkeerd	Controleer het gele filter en reinig indien nodig
	Zuigslang geblokkeerd	Controleer en verwijder blokkering
	Stofzuigpomp werkt niet	Verzoek om service
Lekkage	Reservoirs verkeerd geplaatst	Controleer de vloeistofreservoirs en bevestig ze opnieuw
	Slijtage van zuigslang	Vervang de zuigslang of vraag om service
Accu laadt niet op	Accu heeft einde van levensduur bereikt	Vervang de accu



9 Buitenbedrijfstelling en verwijdering



ATTENTIE

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de i-mop® XL Basic om het product op verantwoorde wijze af te danken.

Na buitenbedrijfstelling bevat de i-mop XL Basic nog steeds waardevolle onderdelen en moet deze worden afgedankt in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het recycleren van elektrische apparatuur.



Doe het volgende voordat u het apparaat afdankt:

1. Spoel de machine door (zie paragraaf 6.3.1).
2. Verwijder de accu's en voer deze afzonderlijk af (raadpleeg paragraaf 6.3.3).

TIP:

U kunt de accu's ook bewaren voor gebruik in een ander i-team apparaat.

3. Verwijder alle losse onderdelen zoals borstels, reservoirs en de wisser.
4. Gooi alle items weg in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.



10 Bijlagen

10.1 CE-certificaat



EG/EC

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Wir:

We: **Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Netherlands**

Erklären in alleiniger Verantwortung, das das Produkt:

Schreuersaugmaschine

Declare under our sole responsibility that the product:

Scrubber-dryer

I-MOP

(Art der Maschine / Type of machine)

IMOP.XL & IMOP.XXL & IMOP.Lite und folgende / and following

(Modell – Seriennummer, Baujahr / Model – serial number, year of production)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt,
to which this declaration relates is in conformity with the following standards,

**EN 60355-1:02 + A1:04 + A2:06 + A11:06 + A12:06 + A13:08 + A14:10; EN 60335-2-72:09;
EN62233:08; EN 50366:03 + A1:06; EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11;
EN55014-2:97 + A1:01 + A2:08; EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09; EN 61000-3-3:08;
EN61000-6-2:05; EN 60335-2-29; EN 61000-6-1; EN 60335-2-67**

(Titel und/oder Nummer sowie Aufgabendatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokument(e)
(Title and/or number and data of issue of the standard(s) or other normative document(s))

gemäß die Bestimmungen der Richtlinien:

follow the provision of directives: **2014/30/EU 2006/42/EU 2014/35/EU 2011/65/EU**

Eindhoven, 30.07.2019

Frank van de Ven
Director

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Name und Unterschrift oder gleichwertige
Kennzeichnung des Befugten)

(Place and Date of issue)

(name and signature or equivalent marking or
authorized person)